


LIN

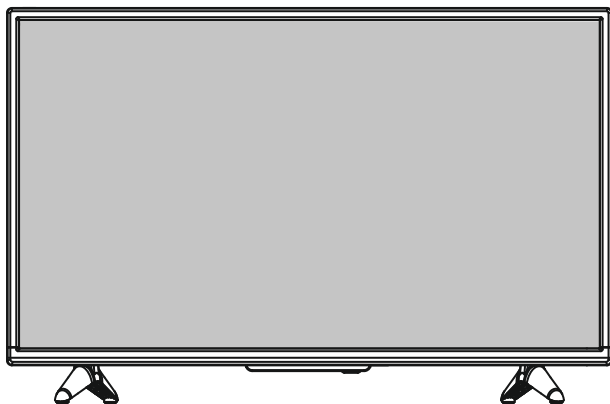

USER MANUAL

32LHD1510

Spis treści

01 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Powitanie	2
Ważne informacje	2
Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa	3
Środki ostrożności	4

System blokowania	13
Ustawienia	14
Ustawienie Menu (Electronic Program Guide)	14
Pamięć USB	17

02 Wprowadzenie

Panel kontrolny	5
Przedni/tylni panel wejść	6
Podłączanie do telewizora	7
Złącze CI	8

03 Pilot do telewizora

Opis pilota do telewizora	9
---------------------------------	---

04 Ustawienia

Opis instalacji	10
Menu ekranu	10
Menu dźwięku	11
Menu kanałów	11
Ustawienie DBV-T	11
Ustawienie DVB-C	11
Ustawienia DTV (DVB-T)	12
Ustawienia DTV (DVB-C)	12
Ustawienia ATV	13
Ustawienia kanałów	13
Ustawienie ulubionych kanałów	13
Złącze CI	13
Ustawienia sygnału	13

01 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

WITAJ

Dziękujemy za zakup telewizora 32" LED LCD. Ta instrukcja obsługi pomoże ci w ustawieniu i korzystaniu z telewizora.

Sprawdź czy pudełko zawiera wszystkie części z poniższej listy:

Telewizor 32" FHD Ready Digital LED LCD
Pilot do telewizora
Instrukcja obsługi
2 baterie AAA
Śruby
Gwarancja
Stojak
Adapter AV Mini
Adapter YPBPR Mini
Adapter Mini Scart

Teraz możesz zaczynać!

WAŻNE INFORMACJE

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE ZANIM ZACZNIESZ UŻYTKOWANIE I ZACHOWAJ JE NA PRZYSZŁOŚĆ.



OSTRZEŻENIE

Otworzenie grozi
porażeniem prądem.



OSTRZEŻENIE

W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMUJ ZABEZPIECZENIA. W ŚRODKU NIE MA CZĘŚCI PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA. W RAZIE PROBLEMÓW, ZGŁOŚ PROBLEM DO LINII OBSŁUGI KLIENTA. SYMBOL PIORUNA W TRÓJKĄCIE OZNACZA WYSOKIE NAPIĘCIE WEWNĄTRZ. JAKIKOLWIEK KONTAKT Z WEWNĘTRZNĄ CZĘŚCIĄ URZĄDZENIA JEST NIEBEZPIECZNY.

WYKRZYKNIK W TRÓJKĄCIE OZNACZA, ŻE WAŻNE INSTRUKCJE ODNOŚNIE KORZYSTANIA I UŻYTKOWANIA PRODUKTU ZOSTAŁY ZAWARTE W ZAWARTOŚCI ZAKUPU.



OSTRZEŻENIE: W CELU ZMINIMALIZOWANIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM LUB POŻARU, NIE KŁADŹ SPRZĘTU W OKOLICACH WYSOKIEJ WILGOTNOŚCI. NIE UŻYWAJ PAPIERÓW ŚCIERNYCH KTÓRE MOGĄ ZARYSOWAĆ LUB USZKODZIĆ EKRAN LCD. UNIKAJ KONTAKTU Z PRZEDMIOTAMI KTÓRE MOGĄ USZKODZIĆ EKRAN LCD.



UWAGA: SAMODZIELNA NAPRAWA SPRZĘTU JEST ZAKAZANA I MOŻE PROWADZIĆ DO URAZU CIAŁA LUB USZKODZENIA PRODUKTU. W PRZYPADKU WSZELKICH PROBLEMÓW, SKONTAKTUJ SIĘ Z LINIĄ BIURA KLIENTA.

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Uwaga: W celu zminimalizowania ryzyka porażenia prądem, nie zdejmuj zabezpieczeń. W środku urządzenia nie ma żadnych części do użytkowania. Serwis oddaj do wykwalifikowanego personelu.
- Uwaga: W celu zminimalizowania ryzyka porażenia prądem lub pożaru, nie wystawiaj sprzętu na deszcz lub na wilgoć.
- Nie wystawiaj sprzętu na kontakt z wodą (wszelkie kąpienia i chłapanie) jak i żadne przedmioty z wodą nie powinny być stawiane na sprzęcie.
- Trzymaj produkt z dala od bezpośrednich promieni słonecznych i innych źródeł ciepła tj. koloryfer i kuchenka.
- Nie blokuj wentylacji. Wszelkie otwory są stworzone do wentylacji. Otwory nie powinny być blokowane przez takie przedmioty jak poduszka, sofa lub inne podobne produkty.
- Nie kładź przedmiotu na niestabilnym stoliku, stojaku, statywie, wsporniku czy stole. Produkt może spaść i zostać uszkodzony.
- Nigdy nie kładź ciężkich lub ostrych przedmiotów na panelu lub ramie telewizora.
- Odłącz Power od gniazdka kiedy produkt nie jest używany.
- Uwaga powinna być skupiona na elementach otoczenia przy dysponowaniu baterią.
- **OSTRZEŻENIE:** Bateria nie powinna być narażona na nadmierne ciepło takie jak słońce, ogień itp.
- **UWAGA:** Gdy urządzenie jest w elektrostatycznym położeniu, może wymagać resetu.



Products



Pb
Battery

Uwaga:
Poniższy znak Pb, jest symbolem dla baterii i oznacza, że akumulator jest kwasowo-olowiowy.

Informacja dla użytkowników pozbywających się starego sprzętu i akumulatoru. [Unia Europejska]

Te symbole oznaczają, że sprzęt elektryczny, elektroniczny jak i akumulatory nie powinny być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Produkty powinny być oddane do odpowiednich punktów recyklingu sprzętu elektrycznego, elektronicznego i akumulatorów. Recykling i odzysk powinien być stosowany zgodnie z twoim prawem narodowym i dyrektywami 2012/19/EU, 2006/66/EC, 2008/12/EC. Poprzez odpowiednie pozbywanie się produktów pomożesz w konserwacji zasobów naturalnych jak i zapobiegiesz potencjalnym negatywnym skutkom na środowisko i człowieka.

Nieostrożność może grozić zdrowiu. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbioru i recyklingu tych produktów udaj się do punktu informacyjnego lub do miejsca w którym zakupiłeś produkt. Zgodnie z prawem narodowym, nie przestrzeganie zasad pozbywania się produktu może skutkować w karze.



Ten znak oznacza, że produkt nie powinien być wyrzucany z innymi domowymi śmieciami. W celu zapobiegnięcia możliwych szkód dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, wyrzuć produkt z uwagą na możliwość przetworzenia go na materiał, który będzie mógł być użyty ponownie. W celu zwrotu używanego urządzenia, użyj systemu zwrotu lub skontaktuj się z miejscem zakupu, gdzie produkt zostanie oddany do recyklingu.



Produkt ten posiada technologię HDMI. HDMI, logo HDMI i multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczości, jak i znaki towarowe HDMI Licensing LLC.




Ostrzeżenie: Wtyczka jest używana jako urządzenie rozłączające, rozłączone urządzenie pozostaje w pełni funkcjonalne.

Ostrzeżenie: W celu zapobiegnięcia wzniesieniu ognia, wszystkie świeczki i inne produkty z ogniem, trzymaj z daleka od produktu.



Produkt ten jest klasy II z izolacją wzmacnioną. Jest on zaprojektowany w sposób, który nie wymaga zabezpieczenia połączenia elektrycznego.

OSTRZEŻENIA I UWAGI

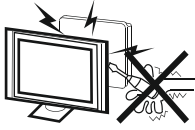


Ostrzeżenie

Telewizor jest pod wysokim napięciem. Nie usuwaj tylniej części. W razie problemów oddaj do serwisu.




Ostrzeżenie

Nie trzymaj kabla zasilającego pod telewizorem.

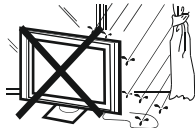

Ostrzeżenie

Aby zapobiec pożarowi i porażeniu prądem, nie wystawiaj sprzętu na deszcz i wilgoć.

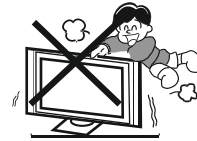

Ostrzeżenie

Nigdy nie stawiaj, opieraj się, ani nie popychaj telewizora lub stolika. Zwróć szczególną uwagę na dzieci. Upadek może spowodować poważne uszkodzenia.



Ostrzeżenie

Nie upuść i nie wpychaj przedmiotów do gniazd i otworów telewizora. Nie rozlej płynu na telewizor.



Ostrzeżenie

Nie stawiaj telewizora na niestabilnym podłożu. Upadek może spowodować poważne uszkodzenia sprzętu i zdrowotne.




Ostrzeżenie

Minimalny dystansJeśli telewizor nie jest wykorzystywany przez dłuższy okres czasu, odłącz go od zasilania.



Ostrzeżenie

Nie blokuj otworów wentylacyjnych z tyłu telewizora. Wentylacja jest niezbędna w zapobieganiu uszkodzeń elektrycznych.

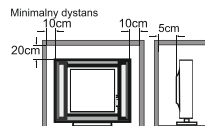

Ostrzeżenie


Upewnij się, że telewizor ma wystarczająco dużo miejsca żeby uniknąć przegrzewania się, co może skutkować krótszym życiem telewizora.



02 Wprowadzenie

Panel kontrolny


PL

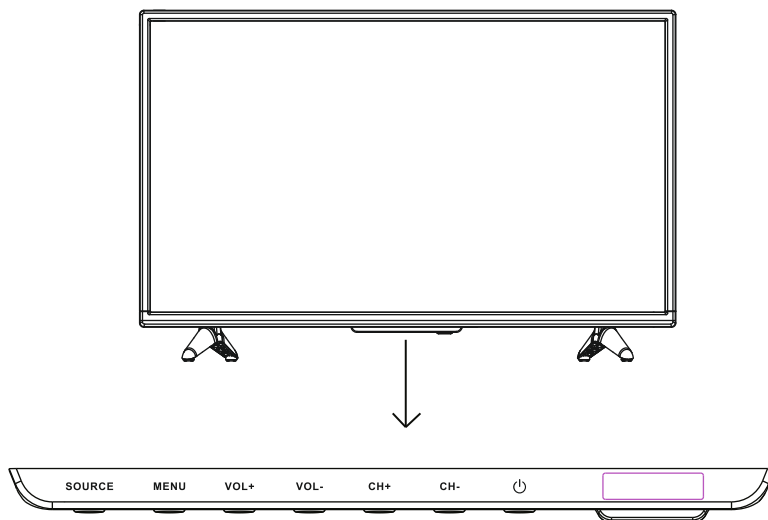

- | | | |
|----------|------------------|--|
| 1 | SOURCE | Wyświetl menu wyboru rodzaju wejścia. |
| 2 | MENU | Wyświetl menu główne. |
| 3 | CH+ /CH- | W trybie TV, naciśnij CH+ lub CH-, aby dokonać zmian przesuwaną się w dół i górę.
W MENU, naciśnij CH+ lub CH-, aby wybrać pozycję. |
| 4 | VOL+/VOL- | Dostosuj poziom dźwięku.
W MENU, zmodyfikuj pozycję którą wybrałeś. |
| 5 | ⏻ | Włącz telewizor. |

Przedni/tylni panel wejść (32'')

1	DIGITAL AUDIO OUTPUT(COAXIAL)	wyjście
2	VGA	wyjście
3	SCART(mini)	wejście/wyjście
4	HDMI1(ARC)	wejście/wyjście
5	HDMI2	wyjście
6	USB	wyjście
7	RF	wyjście
8	MINI YPBPR	wyjście
9	MINI AV(YPBPR L/R)	wyjście
10	PC AUDIO	wyjście
11	EARPHONE	wejście
12	CI	wyjście

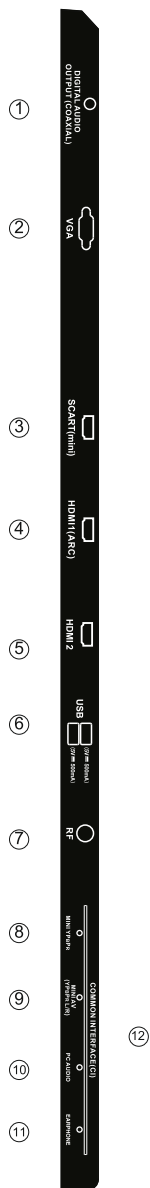

Podłączenie do telewizora

Podłączenie odtwarzacza DVD / kabla do set-box top / konsoli do grania / PC lub laptopa

Jest kilka możliwości podłączenia odtwarzacza DVD / kabla do set-box top / konsoli do grania / PC lub laptopa do twojego telewizora.

Opcja 1 SCART

- 1 Podłącz kabel SCART (nie ma w zestawie) z gniazdka SCART w telewizorze do odtwarzacza DVD / satelity / set-box top / konsoli do grania.
- 2 Aby wybrać urządzenie podłączone kablem SCART, naciśnij na pilocie przycisk **SOURCE**, używając przycisków **▼▲** wybierz **SCART** i naciśnij przycisk **OK**.

Informacja: Telewizor będzie automatycznie włączył połączenie SCART przy uruchomieniu.

Opcja 2 HDMI1/HDMI2/HDMI3

- 1 Jeśli urządzenie które chcesz podłączyć do telewizora jest włączone, wyłącz je.
- 2 Podłącz kabel HDMI (nie ma w zestawie) z gniazdka HDMI w telewizorze do odtwarzacza DVD / satelity / set-box top / konsoli do grania.
- 3 Włącz urządzenie które podłączyłeś do telewizora.
- 4 Aby wybrać urządzenie podłączone kablem HDMI naciśnij na pilocie przycisk **SOURCE**, używając przycisków **▼▲** wybierz **HDMI** i naciśnij przycisk **OK**.

Opcja 3 Słuchawki douszne

Wsadź wtyczkę słuchawek do słuchawkowego gniazdka w telewizorze. Głośniki telewizora są teraz wyciszone. Możesz również podłączyć zewnętrzne głośniki.

Opcja 4 VGA (15pin Sub-D)

- 1 Podłącz kabel VGA (nie ma w zestawie) z gniazdka VGA w telewizorze do PC / laptopa.
- 2 Aby wybrać PC / laptop podłączone kablem VGA naciśnij na pilocie przycisk **SOURCE**, używając przycisków **▼▲** wybierz **PC** i naciśnij przycisk **OK**.

VGA jest tylko wideo. Do uzyskania dźwięku w twoim PC/laptopie musisz podłączyć oddzielny kabel PC Audio (3.5mm jack) do gniazdka słuchawek w twoim PC/laptopie (3.5mm jack)

Opcja 5 USB

- 1 Większość pamięci USB i kamer cyfrowych może być podłączona do telewizora.
- 2 Podłącz pamięć USB (nie ma w zestawie) lub kabel USB (nie ma w zestawie) do telewizora.
- 3 Aby wybrać urządzenie USB podłączone do telewizora naciśnij na pilocie przycisk **SOURCE**, używając przycisków **▼▲** wybierz **USB** i naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga 1: Tylko pliki: .jpg , .mp3 , .txt , .avi , .mp4 są obsługiwane, wszelkie inne typy plików nie gwarantują działania.

Uwaga 2: Iphony Apple i iPody nie są kompatybilne z twoim telewizorem.

Uwaga 3: Podczas podłączania jakiegokolwiek urządzenia do USB, utrzymaj kabel USB możliwie najkrócej.

Opcja 6 Wejście kabla optycznego (Coaxial)

COAXIAL jest przewodem telekomunikacyjnym i jest używany do podłączenia sprzętu audio np. kino domowe i inne urządzenia Hi-fi dalszego zasięgu. Sygnał jest transmitowany przez kabel coaxial ze złączem RCA.

- 1 Upewnij się, że urządzenia i telewizor są wyłączone przed połączeniem.
- 2 Podłącz kable AV (nie ma w zestawie) z gniazdka **COAXIAL** w telewizorze do kina domowego lub urządzenia hifi itp.

Opcja 7 AV

(Żółty/Biały/Czerwony)

- 1 Upewnij się, że telewizor i podłączone urządzenie są wyłączone przed podłączeniem.
- 2 Połącz kable AV (nie w zestawie) z gniazda Video (żółty) i Audio (biały, czerwony) w telewizorze do odtwarzacza DVD lub konsoli gier itp.
- 3 Aby wybrać urządzenie podłączone kablem YpbPr, naciśnij przycisk **SOURCE** na pilocie i użyj przycisków **▼▲**, aby wybrać AV i naciśnij przycisk **OK**.

Opcja 8 YpbPr

(Zielony/Niebieski/Czerwony) + (Biały/Czerwony)

- 1 Upewnij się, że telewizor i podłączone urządzenie są wyłączone przed podłączeniem.
- 2 Połącz kable (nie w zestawie) z gniazdem wejść Y, Pb, Pr (zielony, niebieski, czerwony) i L-Audio-R (biały, czerwony) w telewizorze do odtwarzacza DVD lub konsoli gier itp.
- 3 Aby wybrać urządzenie podłączone kablem YpbPr, naciśnij przycisk **SOURCE** na pilocie i użyj przycisków **▼▲**, aby wybrać YpbPr i naciśnij przycisk **OK**.

Złącze CI


Złącze CI jest zaprojektowane do połączenia modułu dostępu warunkowego (CAM) i karty elektronicznej żeby można było uzyskać do dostępu do programów payTV i dodatkowych opcji.

Skontaktuj się ze swoim dostawcą telewizji, aby uzyskać więcej informacji o ofercie.

Miej na uwadze, że moduły CA i karty elektroniczne nie są w naszym zestawie, ani nie mogą zostać dokupione od nas.

Ostrzeżenie

- Wyłącz telewizor przed tym jak jakkolwiek moduł jest podłączany do gniazdka CI.
- Podłącz CAM odpowiednio, po czym włóż kartę elektroniczną do miejsca CI, które znajduje się z tyłu telewizora.

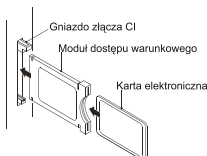

- Włącz telewizor, pokaże się wiadomość jeśli moduł CI jest wykryty. Poczekaj chwilę aż karta zostanie aktywowana.

CAM włożony

- Naciśnij przycisk MENU po czym użyj przycisków ▲ ▼ aby wybrać opcję złącza CI (Common Interface option.)



- Dokładne informacje na temat karty CI w użyciu są pokazane.
- Naciśnij przycisk OK aby uzyskać dostęp do menu karty. Aby ustawić szczegóły udaj się do instrukcji modułu.
- Kiedy moduł jest usunięty, następująca wiadomość pojawi się na ekranie.


CAM usunięty

***Uwaga:** Ten telewizor współpracuje z funkcją „CI +”.

03 Pilot do telewizora

Funkcje pilota

Większość funkcji telewizora jest dostępne przez menu, które pojawia się na ekranie. Pilot do telewizora jest używany do poruszania się w menu i konfigurowania ustawień.

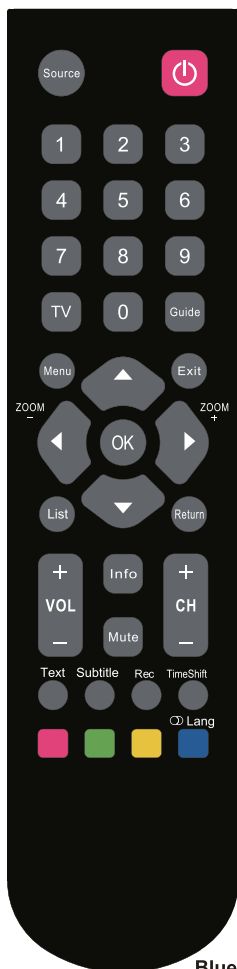

Blue button (Lang)

Mute	(MENU) Wycisza telewizor do minimalnego poziomu. Naciśnij jeszcze raz aby odzyskać dźwięk.
	(przycisk On/Off) Włącza i wyłącza telewizor.
0-9	(liczby) Wybiera numery kanałów.
Info	Wyświetla informacje telewizora.
Return	Przywraca poprzedni kanał w telewizji.
Source	Naciśnij, aby wybrać źródło sygnału.
Menu	Włącz menu.
▲▼◀▶	(przyciski góra, dół, lewo i prawo) Wybiera pozycje w menu.
OK	Aby otworzyć podmenu i aktywować menu ustawień. Aby otworzyć listę kanałów.
List	Naciśnij, aby wybrać listę kanałów, podwójne naciśnięcie powoduje wybranie ulubionych kanałów.
Exit	Wychodzi z menu.
VOL +/-	Reguluje głośność..
CH +/-	Wybiera kanały z listy.
Zoom +/-	Naciśnij, aby wybrać format ekranu. (W trybie USB funkcja jest niedostępna)
TV	Włącza tryb TV.
Guide	Wyświetla informacje. (Dostępne jedynie w trybie digital)
Text	Telegazeta
Subtitle	Naciśnij, aby wyświetlić menu napisów.
Rec	Ten telewizor nie obsługuje funkcji PVR.
TimeShift	Ten telewizor nie obsługuje funkcji PVR.
Red button	W odpowiednim trybie naciśnij, aby wejść w odpowiednią funkcję.
Green button	W odpowiednim trybie naciśnij, aby wejść w odpowiednią funkcję.
Yellow button	W odpowiednim trybie naciśnij, aby wejść w odpowiednią funkcję.
Blue button (Lang)	W odpowiednim trybie naciśnij, aby wejść w odpowiednią funkcję.


NOTES

1. Nie mieszaj starych i nowych baterii, ani różnych typów.
2. Gdy baterie są na wyczerpaniu, mogą wystąpić ubytki co może skutkować w uszkodzeniu pilota.
3. Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie.
4. **OSTRZEŻENIE:** Baterie nie mogą być wystawione na nadmierne ciepło tj. promienie słoneczne, ogień itp.

04 USTAWIENIA

Opis instalacji

Pierwsze ustawienie telewizora (First Time Setup) pojawi się na ekranie przy pierwszym włączeniu telewizora lub przy ресесіе do ustawień fabrycznych.

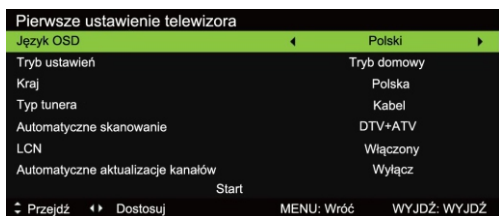

1). Użyj przycisków **▼▲**, aby poruszać się po menu i **◀▶**, aby zmieniać ustawienia. Wybierz swój język, tryb Domu(Home)/Sklepu(Shop).

Tryb HOME lub Store

1. Kiedy urządzenie jest włączone po raz pierwszy, pokaże się początkowe menu ustawień. Po tym jak język został wybrany, użytkownik może wybrać pomiędzy trybem „home mode” (domowym) lub „store mode” (sklepowym). Kiedy ekran pokazuje następujące ustawienia menu i kursor został ustawiony na „home mode”, naciśnij **◀▶**, aby ustawić i naciśnij „OK” żeby wejść do menu.

Proszę wybrać [Store mode] dla trybu sklepowego, naciśnij OK, aby przejść dalej lub inny przycisk, żeby anulować.

2). Użyj przycisków **◀▶**, aby wybrać Antenna/Cable tj. DVB-T /DVB-C.

Uwaga

W UK będziesz potrzebował odpowiedniego kabla dekodera STB, aby połączyć się z telewizorem. Proszę udać się do instrukcji obsługi kabla TV do dalszych instrukcji.

Jeśli wybierzesz DVB-C, wybierasz Full(Całkowite)/Quik(Szybkie) /Advanced(Zaawansowane) skanowanie. Również możesz wybrać tryb Auto Scan (automatyczne skanowanie). DTV+ATV, tylko DTV lub tylko ATV.

3). Rozpocznie się ustawianie kanałów. Ta operacja może potrwać kilka minut. Na ekranie pojawi się informacja o postępie i ilością znalezionych kanałów.

4). Jeśli chcesz pominąć programowanie DTV, naciśnij orzycisk MENU. Udasz się bezpośrednio do programowania ATV.

5). Po tym jak programowanie jest zakończone, kanały są uporządkowane w porządku fabrycznym. Jeśli chcesz pominąć kanały, możesz zmienić uporządkowanie fabryczne oraz nazwy kanałów, wybierz ChannelEdit(edycja kanału) pod Channel Menu(menu kanału).

Uwaga

DTV telewizja cyfrowa
ATV telewizja analogowa (nie używana w UK)

1. MENU EKRANU

Pierwsza pozycja MENU to PICTURE MENU. Możesz ustawić efekty ekranu tj. kontrast, jasność itp. Użyj **▼▲**, aby przesuwać i **◀▶**, aby dostosować.



Uwaga

1). Są trzy temperatury kolorów Standard (standardowa), Cool (chłodne), Warm (cieple).

2). Ustawienia PC (PC Setting) jest dostępne w trybie PC (PC mode), gdzie można ustawić pozycję poziomą (horizontal), pionową (vertical) i phase and clock.

2. MENU DŹWIĘKU

Drugą pozycją MENU to Sound Menu. Możesz tutaj dopasować efekty dźwiękowe tj. wysokie, basy, zbalansowane itp.

Użyj ▼▲, aby przesuwać i ◀▶, aby dostosować.



Uwaga

1. Auto volume(AVL): dostępne tylko gdy sygnał dźwiękowy jest zbyt duży lub występują zniekształcenia.

3. MENU KANAŁÓW

1. 1)AutoTuning(DBV-T)

1). Naciśnij przycisk MENU i użyj przycisków ◀▶, aby wybrać menu CHANNEL (menu kanałów) po czym naciśnij przycisk OK lub ▼.

2). Użyj przycisków ◀▶, aby wybrać Tuner Type (rodzaj odbioru) na Antenna, który oznacza DVB-T.

3). Użyj przycisków ▼▲, aby wybrać Auto Scan (automatyczne skanowanie) po czym naciśnij przycisk OK lub przycisk ze strzałką w prawo.



4). W Country mode , użyj przycisków ◀▶, aby wybrać kraj w którym mieszkasz.

5). W Mode item, użyj przycisków ◀▶, aby wybrać tryb: ATV / DTV / DTV + ATV. Naciśnij przycisk ▼, aby wybrać Start.

6). Rozpocznie się programowanie kanałów. Ta operacja może potrwać kilka minut. Na ekranie pojawi się informacja o postępie i ilością znalezionych kanałów.

7). Jeśli chcesz pominąć programowanie DTV, naciśnij przycisk MENU. Udasz się bezpośrednio do programowania ATV. Możesz powtórzyć powyższy krok jeśli chcesz pominąć programowanie ATV. Przypomnienie o instalacji pojawi się na ekranie jeśli żaden kanał nie został znaleziony przy następnym włączeniu telewizora.

8). Po tym jak programowanie jest zakończone, kanały są uporządkowane w porządku fabrycznym. Jeśli chcesz pominąć kanały, możesz zmienić uporządkowanie fabryczne oraz nazwy kanałów, wybierz ChannelEdit(edycja kanału) pod Channel Menu (menu kanału).

1.2)Auto Tuning (DVB-C)

1). Naciśnij przycisk MENU, po czym użyj przycisków ◀▶, aby wybrać menu CHANNEL (menu kanału) i naciśnij przycisk OK lub ▼.

2). Użyj przycisków ◀▶, aby wybrać Tuner Type (rodzaj odbioru) na Antenna, który oznacza DVB-C, po czym użyj przycisków ▼▲, aby wybrać Auto Scan (automatyczne skanowanie) po czym naciśnij przycisk OK lub przycisk ze strzałką w prawo.

3). Naciśnij przycisk ▼, po czym przyciski ◀▶, aby wybrać kraj w którym mieszkasz.

4). W Mode item, użyj przycisków ◀▶, aby wybrać tryb: ATV / DTV / DTV + ATV.

5). Rozpocznie się programowanie kanałów. Ta operacja może potrwać kilka minut. Na ekranie pojawi się informacja o postępie i ilością znalezionych kanałów.

6). Jeśli chcesz pominąć programowanie DTV, naciśnij przycisk MENU. Udasz się bezpośrednio do programowania ATV. Możesz powtórzyć powyższy krok jeśli chcesz pominąć programowanie ATV. Przypomnienie o instalacji pojawi się na ekranie jeśli żaden kanał nie został znaleziony przy następnym włączeniu telewizora.

7). Po tym jak programowanie jest zakończone, kanały są uporządkowane w porządku fabrycznym. Jeśli chcesz pominąć kanały, możesz zmienić uporządkowanie fabryczne oraz nazwy kanałów, wybierz ChannelEdit(edycja kanału) pod Channel Menu (menu kanału).

Uwaga

Wszystkie kanały włącznie z ATV, DTV i Radio mogą być programowane za jednym razem jeśli Tune Type jest ustawiony na DTV+ATV.

Wszystkie zachowane kanały znikną po użyciu funkcji auto tuning.

Po użyciu funkcji auto tuning, kanał powróci do pierwszego kanału DTV.

2. 1) Ustawienia DTV (DVB-T)

- 1.) Naciśnij przycisk MENU, po czym użyj przycisków ◀ ▶, aby wybrać CHANNEL menu (menu kanału) i naciśnij przycisk OK.
- 2.) Użyj przycisków ▼ ▲, aby wybrać Manual Scan, po czym naciśnij przycisk OK lub ▶, następnie OK lub ▶, aby wybrać Digital Manual Scan. Jeśli wybierzesz Antenna w Tuner Type, wejdiesz do menu manualnego skanowania DVB-T.



- 3.) Na ekranie pojawi się DTV Manual Tuning. Użyj przycisków ◀ ▶, aby wybrać chciany kanał UHF lub naciśnij przycisk OK, po czym wybierz numer kanału. Wybierz Start, aby rozpocząć wyszukiwanie kanału. Kiedy sygnał zostanie ustawiony, na ekranie pojawi się siła sygnału i jego obraz.

- 4.) Naciśnij przycisk MENU, aby powrócić do głównego menu.

- 5.) Naciśnij przycisk EXIT, aby opuścić menu.

2.2) Ustawienia DTV (DVB-C)

- 1.) Naciśnij przycisk MENU, po czym użyj przycisków ◀ ▶, aby wybrać CHANNEL menu (menu kanału) i naciśnij przycisk OK. Jeśli wybierzesz Cable (kabel) w Tuner Type, odworzysz menu skanowania DVB-C.



2). Na ekranie pojawi się DTV Manual Tuning Użyj przycisków ▲▼, aby wybrać Frequency (częstotliwość)/Symbol (ks/s/QAM Type), naciśnij OK, aby ustawić częstotliwość i symbol. Użyj przycisków ◀▶, aby zmienić na modulację QAM, po czym naciśnij Start, aby rozpocząć wyszukiwanie kanału. Kiedy sygnał zostanie znaleziony, obraz i siła sygnału pojawi się na ekranie.

3). Naciśnij przycisk MENU, aby powrócić do głównego menu.

4). Naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść z menu.

3) Ustawienia ATV:

Możesz ustawiać dźwięk, wyszukiwać i dostrajać kanały, po czym zapisywać wybrane kanały.



4). Ustawienia kanałów:

Użyj przycisków ▲▼, aby wybrać Channel Edit w Channel Menu. Po czym naciśnij przycisk OK, aby wejść do sub-Menu. Następnie wybierz program który chcesz edytować.



Usuń: Naciśnij czerwony przycisk, aby usunąć podświetlony kanał.

Przejdź: Naciśnij niebieski przycisk, aby wybrać kanał, który chcesz przenieść. Ikona pojawi się przed numerem kanału. Po czym użyj przycisków ▼/▲, aby zmienić pozycje (każda pusta pozycja może być wypełniona w trybie DTV) i naciśnij niebieski przycisk, żeby potwierdzić

Pomiń: Naciśnij zielony przycisk, aby wybrać funkcję Skip(pomiń), na ekranie pojawi się ikona SKIP i program będzie pominięty przy zmienianiu kanału.

Zmień nazwę: (Tylko dla ATV) Naciśnij żółty przycisk, aby zmienić nazwę kanału. Użyj przycisków numerycznych, żeby wybrać nową nazwę kanału, po czym naciśnij przycisk OK.



OK: Naciśnij przycisk OK, aby edytować Programme Number(numeral programu) w ATV. Naciśnij przycisk numeryczny, żeby wpisać numer programu, po czym naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić zmiany.

5). Ulubione kanały

Użyj przycisków ▲/▼, aby wybrać ulubione kanały w Favorite Manager.

6). Złącze CI

Menu pokazuje informacje karty CI.

7). Informacje o sygnale (Tylko dla DTV)

Użyj przycisków ▼/▲, aby wybrać informacje o sygnale w menu kanałów. Następnie naciśnij przycisk OK, żeby wyświetlić informacje na temat aktualnego kanału.

4. MENU BLOKOWANIA

Czwarta pozycja w menu to MENU BLOKOWANIA. Możesz zablokować system, założyć hasło, zablokować program i ustawić kontrole rodzicielską. Kiedy ustawisz blokowanie, nie możesz wyszukiwać, ani zmieniać programów.



Standardowe hasło to 0000.

Blokada kanałów: Użyj przycisków **▼▲**, aby wybrać program, naciśnij przycisk **OK**, żeby zablokować program. Jeśli chcesz odblokować program, wejdź do głównego menu, wpisz hasło, wybierz program i naciśnij przycisk **OK**.

Kontrola rodzicielska - poziom: Użyj przycisków **◀▶**, aby wybrać poziom.

5. USTAWIENIA

Piąta pozycja w menu to USTAWIENIA. Możesz tu ustawić język OSD, język audio, napisy itp.



Ustawienie trybu: Ustaw Tryb Sklepowy lub Tryb Domowy.

Ustawienie godziny: Ustaw czas OSD, wyłącznik czasowy, automatyczne uśpienie, strefę czasową i godzinę.

Czas OSD: Użyj przycisków **◀** or **▶**, aby wybrać czas.

HDMI CEC : Włącz lub wyłącz funkcję CEC.

Ustawienia pierwszego użycia: Użyj przycisków **◀** or **▶**, aby wybrać Ustawienie Pierwszego Użycia i naciśnij przycisk **OK**.

6. Menu Pomocy (Electronic Program Guide)

EPG (Electronic Program Guide) menu zapewnia szczegółowe informacje na temat programów. Naciśnij przycisk **GUIDE**, na ekranie wyświetli się menu z informacją programową kanału, który aktualnie oglądasz. Dostępna jest informacja programowa na siedem dni. W celu sprawdzenia następnego dnia, użyj przycisków **▲** or **▼**, żeby podświetlić datę i **◀** or **▶**, aby wybrać datę.



Program (Żółty przycisk)

Aby zobaczyć następny program w telewizji, naciśnij żółty przycisk. Żeby sprawdzić inny kanał, użyj **▲** or **▼**, żeby wybrać kanał. Naciśnij przycisk **GUIDE** lub **EXIT**, aby wyjść z menu EPG.

Uwaga

Na dole ekranu pomocy znajduje się opis podstawowych funkcji pilota.

Przypomnienie (Niebieski przycisk)

W menu EPG, naciśnij niebieski przycisk, aby ustawić przypomnienie. Menu Przypomnienia zostanie wyświetlone na ekranie, użyj przycisków ◀ or ▶, aby ustawić szczegóły przypomnienia. Możesz ustawić wyświetlanie przypomnienia raz, dziennie, tygodniowo lub je całkowicie wyłączyć.

Następne dni (Zielony przycisk)


W menu EPG, naciśnij zielony przycisk, aby sprawdzić program następnego dnia.

Poprzednie dni (Czerwony przycisk)

W menu EPG, naciśnij czerwony przycisk, aby sprawdzić program poprzedniego dnia.

10. Pamięć USB

Naciśnij przycisk source i wybierz MEDIA z listy, po czym naciśnij przycisk OK, aby wejść do menu USB. Upewnij się, że urządzenie USB jest podłączone do gniazda. Pojawią się cztery ikony tj. zdjęcia, muzyka, filmy i tekst. Wybierz pozycję używając ◀▶ i naciśnij przycisk OK, aby wejść do menu wyboru dysku.

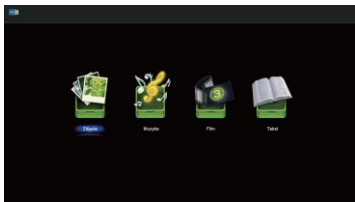

Użyj ◀/▶, aby wybrać odpowiedni dysk i folder, naciśnij OK żeby wejść do listy plików multimedialnych. Naciśnij przycisk Exit, aby wycofać się do menu wyboru.

Wybierz plik przy użyciu ◀▶ or ▼▲, po czym pojawi się podgląd. Naciśnij przycisk OK, aby odtworzyć plik w trybie pełnoekranowym. Gdy film jest odtwarzany, naciśnij przycisk INFO, aby wyświetlić panel kontrolujący.



ZDJĘCIA

Kiedy zdjęcia są uruchomione, naciśnij przycisk Info i pomocny panel pojawi się na ekranie.

Podstawowe funkcje

OK	Naciśnij na pilocie przycisk „OK”, aby odtworzyć lub zatrzymać.
Previous	Naciśnij lewy przycisk na pilocie, aby zobaczyć poprzednie zdjęcie.
Next	Naciśnij prawy przycisk na pilocie, aby zobaczyć następne zdjęcie.
Rotate	Naciśnij na pilocie przycisk „ok”, aby obrócić zdjęcie.
Exit	Naciśnij na pilocie przycisk „Exit”, aby wyjść z oglądania zdjęcia.
Quick Meau	Naciśnij na pilocie przycisk „Guide”, aby otworzyć podmenu.

Lin Polska Sp. z o.o.
Ul. Arkuszowa 39
01-934 Warszawa
service@lin.com.pl