

# REMINGTON®

EST. NEW YORK 1937




**Amaze Smooth and Volume  
AS1220**



Dziękujemy za zakup nowego produktu Remington®. Przed użyciem zapoznaj się uważnie z instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Przed użyciem wyjmij z opakowania.

## WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
-  Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wanny, prysznicy, umywalki lub innych naczyń zawierających wodę.
- Jeśli urządzenie jest używane w łazience, po użyciu wyjmij wtyczkę z gniazdka, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- Dla dodatkowej ochrony, w obwodzie elektrycznym należy zainstalować urządzenie różnicowoprądowe (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30mA. W tym zakresie należy się zwrócić do specjalisty elektryka.
- Jeżeli przewód zasilający urządzenia ulegnie uszkodzeniu, natychmiast przestań wykorzystywać urządzenie i zwróć urządzenie do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego Remington® w celu naprawy lub wymiany dla uniknięcia zagrożenia.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego zawsze upewnij się, czy napięcie stosowane jest zgodne z napięciem podanym na urządzeniu.
- Nie owijaj przewodu wokół urządzenia. Regularnie sprawdzaj przewód, czy nie ma oznak uszkodzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa wadliwie.
- Nie dotykaj żadną częścią urządzenia do twarzy, szyi ani skóry głowy.

- Kierować nawiew powietrza daleko od oczu i wrażliwych części ciała.
- W praktyce, należy uważać, aby na wlocie i wylocie kratki nie były zapchane, bowiem spowoduje to automatycznie wyłączenie urządzenia.
- Jeśli tak się zdarzy, urządzenie należy wyłączyć i pozostawić do ostygnięcia.
- Nie pozostawiaj włączonego do sieci urządzenia bez nadzoru.
- Nie odkładaj urządzenia, gdy jest jeszcze włączone.
- Nie kładź urządzenia na meblach tapicerowanych.
- Nie należy używać nakładek innych niż te, które dostarczamy.
- Zdejmuj nasadkę dopiero, kiedy się ostudzi.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku zarobkowego czy też zastosowania w salonach fryzjerskich.

---

## CZĘŚCI

---

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Moc 1200 W                     | 7. Stopniowa regulacja temperatury          |
| 2. 21mm szczotka termiczna        | 8. Przycisk zwalniania nasadki              |
| 3. 30 mm szczotka lokówka chowana | 9. Futerał (nie pokazano)                   |
| 4. Karbonnica Root Boost          | 10. Obrotowy przewód sieciowy 3 m do salonu |
| 5. Płaska szczotka                |   |
| 6. Koncentrator                   |   |

---

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

---

1. Umyj włosy i zastosuj odżywkę jak zwykle.
2. Przetrzyj włosy ręcznikiem i przeczesz.  
Lakiery do włosów zawierają materiały łatwopalne - nie używać podczas korzystania z urządzenia.
3. Przed włączeniem urządzenia załóż potrzebną nasadkę.
4. Nasadkę zakłada się dopasowując strzałki na nasadce i uchwycie i delikatnie wciskając nasadkę, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
5. Podłącz urządzenie.
6. Aby włączyć urządzenie przesunij przełącznik ustawienia prędkości/temperatury w położenie '1'.
7. Po wysuszeniu włosów u nasady i na ich długości można przystąpić do stylizacji.
8. Do suszenia włosów stosuj koncentrator.
9. Przed układaniem rozdziel włosy na pasemka. W pierwszej kolejności układaj włosy najbliższej skóry.
10. Wybierz żądaną temperaturę oraz ustawienia prędkości za pomocą przełączników na uchwycie.
11. Aby zwiększyć prędkość/temperaturę przesunij przełącznik w położenie '2'.

**Nasadka Root Boost do nasady włosów**

Jest przeznaczona do zwiększania objętości włosów u nasady w trakcie ich suszenia. Podczas suszenia powoli przesuwaj nasadkę Root Boost w kierunku środka głowy i nasady włosów. Włosy mogą stawiać opór nasadce Root Boost. W trakcie suszenia unosz nasadkę Root Boost podnosząc włosy pod kątem prostym w stosunku do głowy. Czynność należy powtarzać do chwili uzyskania włosów suchych i puszystych.

**Nasadka płaskiej szczotki**

Nasadka pozwala uzyskać wspaniałe proste włosy jak w profesjonalnym salonie. Po prostu powoli szczotkuj włosy płaską szczotką, tak jak w przypadku normalnej szczotki. Wskazówka - większą objętość włosów uzyskasz opuszczając głowę i prowadząc szczotkę pod włosy. Następnie, palcami ułóż końcówki włosów.

**Nasadki szczotek**

- Dla wszystkich nasadek szczotek: Chwyć pasmo włosów i owiń ich końce wokół szczotki. Obracaj lokówką nawijając w ten sposób włosy na wałek szczotki jednocześnie je susząc i stylizując.
- Aby uzyskać fale i gładze końcówki, używaj szczotki termicznej 21mm.
- Do mocniejszych loków i fal używaj chowanej szczotki 30mm.
- Przed stylizacją włosy powinny się ostudzić.
- Zdejmuj nasadkę dopiero, kiedy się ostudzi.
- Aby zdjąć nasadki, naciśnij przycisk zwalniania nasadki i ściągnij ją z głównej obudowy.
- Po skończeniu stylizacji, wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Odczekać do ochłodzenia urządzenia, przed jego czyszczeniem i schowaniem.

**Zimny nawiew**

- Funkcja zimnego nawiewu dodaje włosom blasku i utrwala fryzurę. Aby uruchomić, przesun przełącznik temperatury/prędkości na pozycję "❄". Aby wyłączyć, przesun przycisk do tyłu.
- Zdejmuj nasadkę dopiero, kiedy się ostudzi.
- Po skończeniu stylizacji, wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Odczekać do ochłodzenia urządzenia, przed jego czyszczeniem i schowaniem.

---

**CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA**


---

- Wyjmij wtyczkę z gniazdka i ostudź urządzenie.
- Dla zachowania wydajności urządzenia i przedłużenia życia silnika, trzeba systematycznie usuwać kurz i brud z tylnej kratki i czyścić miękką szczoteczką.
- Wytrzyj wszystkie powierzchnie wilgotną szmatką.
- Nie należy używać szorstkich lub ściernych środków czyszczących.

---

## RECYKLING

---

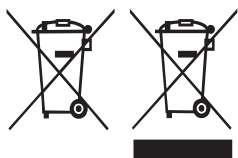

Aby uniknąć problemów środowiskowych i zdrowotnych spowodowanych niebezpiecznymi substancjami, sprzętu, akumulatorów i baterii oznaczonych jednym z tych symboli nie należy wyrzucać z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Produkty elektryczne i elektroniczne, w tym, baterie jednorazowe i akumulatory, należy zawsze utylizować w odpowiednim publicznym punkcie zbiórki odpadów/recyklingu.