

# Götze & Jensen

## TRANSMITER FM FT001

---

Instrukcja obsługi  
i warunki gwarancji





# WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Produkt powinien być podłączany tylko i wyłącznie do gniazda zapalniczki samochodowej o taktowaniu 12V.
2. Nie wolno uruchamiać silnika samochodu, gdy urządzenie jest zamontowane do gniazda zapalniczki, może to skutkować przepaleniem bezpiecznika.
3. Urządzenia nie należy obsługiwać w czasie prowadzenia pojazdu.
4. Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
5. Należy chronić urządzenie przed przegrzaniem oraz mocnymi wahaniami temperatur.
6. Należy unikać używania urządzenia w miejscach o silnym działaniu magnetycznym.
7. Urządzenie należy trzymać z daleka od źródła wilgoci.
8. Urządzenie nie jest wodoodporne.
9. Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia uprawniony jest jedynie producent, serwis z nadaną autoryzacją przez producenta lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
10. Nie należy zostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru.
11. Producent nie odpowiada za zniszczenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania.
12. Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej, psychicznej lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem osób upoważnionych, sprawujących nad nimi opiekę zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu. Należy zwrócić uwagę aby dzieci nie bawiły się sprzętem.

## PORADY PRAKTYCZNE

1. W celu zmniejszenia zakłóceń, nie umieszczaj urządzenia w pobliżu innych urządzeń emitujących fale radiowe.
2. Wybieraj fale radiowe wolne od przekazu, czyli takie na których nie jest nadawany jakikolwiek przekaz.

## WPROWADZENIE


Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

### **NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!**

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

## PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Urządzenie włącza się automatycznie po podłączeniu do gniazda zapalniczki.
2. Po uruchomieniu urządzenia, moduł Bluetooth transmitera jest włączony i gotowy do sparowania z innym urządzeniem Bluetooth.
3. Aby sparować transmitter z innym urządzeniem, należy włączyć moduł Bluetooth w telefonie lub innym parowanym urządzeniu, wyszukać na liście transmitter (FT001) oraz wybrać opcję połącz (urządzenie nie pyta się o kod PIN).
4. Należy włączyć radio samochodowe, następnie wyszukać wolną częstotliwość (szum).
5. Następnie ustawić głośność urządzenia, dłużej przytrzymując przyciski „>”, „<<”.
6. Urządzenie powinno być sparowane z żądanym źródłem muzyki.
7. Po podłączeniu pamięci flash USB do urządzenia, pliki zostaną automatycznie odtworzone.
8. Urządzenie obsługuje pliki MP3 i WMA.

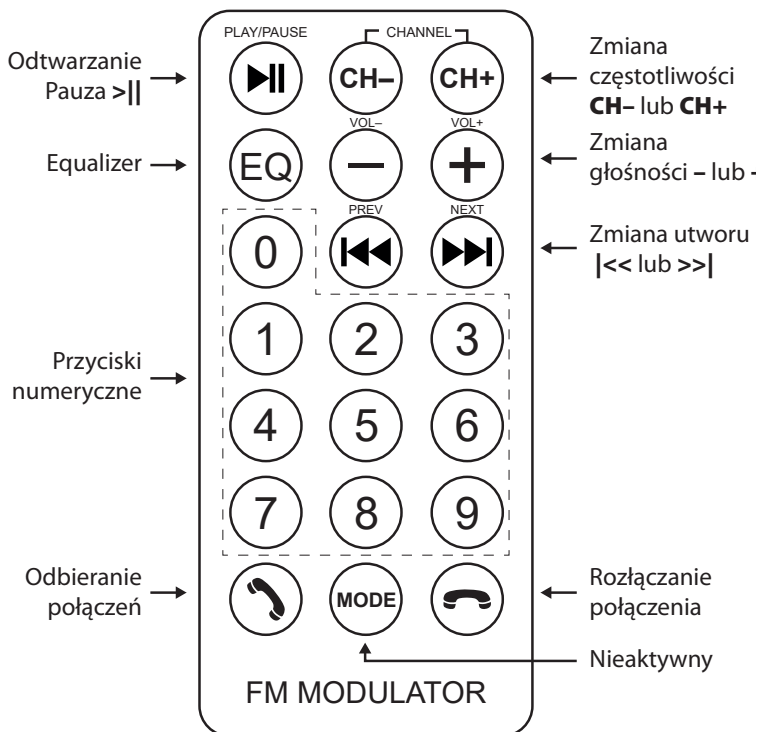

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Częstotliwość:	87,5-108,0MHz
Napięcie wejściowe:	12V ---
Napięcie robocze:	A<100m (nie ładując urządzeń USB)
Transmisja danych:	320kbps
Zniekształcenia przesyłu:	<1%
Zasięg transmitera FM:	<3 metry
Zasięg transmisji A2DP:	>5 metrów
Wersja Bluetooth:	V2.1+EDR
Wsparcie dla protokołów Bluetooth:	A2DP/AVRCP/HSP/HFP
Natężenie wyjściowe portu USB:	<2.1A
Napięcie wyjściowe portu USB:	5.2V --- +-5%
Maksymalna moc częstotliwości radiowej:	50mW
Zakres częstotliwości:	2402-2480MHz

OBSŁUGA	ODTWARZACZ MP 3	PILOT
Włączenie Wyłączenie	Wciśnięcie „PLAY”, ponowne wciśnięcie „PLAY” wyłącza odtwarzanie	Wciśnij przycisk „PLAY”
Ustawienie głośności	Dłuższe przytrzymanie przycisku „>>” (głośniejsze). Dłuższe przytrzymanie przycisku „<<” (ciszej).	Wciśnięcie „VOL+” (głośniejsze). Wciśnięcie „VOL-” (ciszej).
Zmiana częstotliwości	Przytrzymanie przycisku „CH” a następnie przy pomocy przycisku „>>” lub „<<” wybieramy odpowiednią częstotliwość.	Wciśnięcie „CH+” lub „CH-” częstotliwość zmienia się odpowiednio w górę lub w dół o 0,1 MHz.
Wybór utworu	Wciśnięcie „>>” lub „<<” powoduje wybranie następnego lub poprzedniego utworu.	Wciśnięcie „>>” lub „<<” powoduje wybranie następnego lub poprzedniego utworu, następnie wcisnąć „PLAY”.
Equalizer	Brak możliwości zmiany	Wciśnięcie przycisku „EQ”, zmienia żądany efekt.

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że transponder jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: <http://www.artdom.net.pl/deklaracja/FT001/>

# EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

## MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE TRANSMITERA

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
  - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
  - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
  - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub

wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji..

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwrocane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

## **UWAGA!**

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.**

