

# milla home



## WYCISKARKA DO CYTRUSÓW MCJ200K

---

Instrukcja obsługi  
i warunki gwarancji



## WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać.
2. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający, wtyczkę lub obudowę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
3. Urządzenie należy podłączyć zgodnie z informacją o zasilaniu na tabliczce znamionowej.
4. Urządzenie przystosowane jest do użytku domowego, nie komercyjnego.
5. Mokrymi dłońmi nie podłączaj ani nie dotykaj wtyczki przewodu zasilającego.
6. Chronić przewód zasilający przed gorącymi powierzchniami. Nie pozwól aby przewód opadał poza krawędź blatu. Przewód nie może mieć kontaktu z wodą ani jakimikolwiek płynami.
7. Urządzenie należy stawiać na suchej, płaskiej, niepalnej i stabilnej powierzchni.
8. Przed przesunięciem, zmianą miejsca pracy urządzenia, należy odłączyć przewód zasilający od gniazda zasilania i poczekać aż urządzenie ostygnie.
9. Nie używaj urządzenia bez przerwy dłużej niż 2 minuty.
10. Aby wyciągnąć wtyczkę z gniazda złap za wtyczkę, nie ciągnij za przewód.
11. Zawsze wyjmuj wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego po zakończeniu pracy urządzenia i przed jego czyszczeniem.
12. Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez osoby dorosłe i powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.
13. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.

14. Nie należy narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne i używać na zewnątrz pomieszczeń.
15. Dla bezpieczeństwa dzieci nie zostawiaj swobodnie części opakowania w szczególności toreb plastikowych.
16. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.

## **UWAGA!**

Woreczek foliowy może stanowić zagrożenie! Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, woreczek ten należy przechowywać z daleka od niemowląt i małych dzieci.

## **WPROWADZENIE**

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Milla Home**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

### **NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!**

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

## **DANE TECHNICZNE**

Model	MCJ200K
Zasilanie [V], Hz	220-240~, 50
Moc [W]	30
Pojemność [ml]	500


## OPIS PRODUKTU



- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Pokrywa ochronna    | 5. DzbANEK (500ml)       |
| 2. Stożek wyciskający  | 6. Podstawa              |
| 3. Separator z filtrem | 7. Dziobek               |
| 4. Uchwyt dzbanka      | 8. Regulator filtrowania |

## INSTALACJA I PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

1. Umyj dzbanek i resztę akcesoriów w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
2. Przepłucz dzbanek i akcesoria pod bieżącą wodą.
3. Postaw dzbanek na podstawie i zablokuj; obróć dzbanek zgodnie z ruchem wskazówek zegara tak, aby jego wypustki na spodzie znalazły się we wnękach podstawy:

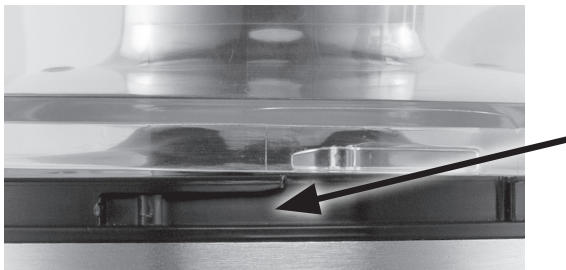

- Umieść separator na dzbanku tak, aby regulator filtrowania znalazł się na uchwycie dzbanka:



- Nalóż stożek wyciskający na trzpień obrotowy:



## OBSŁUGA

- Umyj cytrusy i przekrój na pół.
- Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda sieciowego.
- Chwyć za uchwyt dzbanka następnie umieść cytrusa na stożku wyciskającym i dociśnij z wyczuciem. Stożek wyciskający pod wpływem nacisku zacznie się obracać i wyciskać sok do dzbanka.
- Kierunek obrotów można zmienić, naciskając ponownie lub kilkakrotnie na stożek wyciskający.

**UWAGA! NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA BEZ PRZERWY DŁUŻEJ NIŻ 2 MINUTY! PO TYM CZASIE NALEŻY POZOSTAWIĆ URZĄDZENIE W SPOCZYNKU KILKA MINUT PRZED PONOWNYM URUCHOMIENIEM.**

- W celu ograniczenia ilości miąższu w soku użyj regulatora filtrowania na uchwycie dzbanka.
- Zmniejszenie nacisku na stożek wyciskający automatycznie wyłączy urządzenie.



7. Po zakończeniu wyciskania soku zdejmij stożek wyciskający i separator. Następnie odblokuj dzbanek i zdejmij z podstawy obracając go przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara tak, aby wypustki na spodzie dzbanka wysunęły się z wnęk podstawy.

## CZYSZCZENIE I INSTALACJA

1. Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego od gniazda elektrycznego i poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
2. Zdemontuj akcesoria stożek, separator oraz dzbanek. Akcesoria można umyć w ciepłej wodzie z płynem do mycia naczyń, następnie wypłukać i wysuszyć.
3. Podstawę należy przetrzeć zwilżoną ściereczką lub gąbką. Nie wolno zanurzać podstawy w wodzie i innych płynach.
4. Po wysuszeniu akcesoriów zamontuj je na podstawie a na stożek wyciskający nałóż pokrywę ochronną.
5. Przechowuj w suchym bezpiecznym miejscu z dala od dzieci.

**UWAGA! NIE NALEŻY ZANURZAĆ URZĄDZENIA W WODZIE ANI INNYCH PŁYNACH. DO CZYSZCZENIA NIE NALEŻY UŻYWAĆ ŚCIERNYCH MATERIAŁÓW ANI ŻRĄCYCH ORAZ CHEMICZNYCH ŚRODKÓW.**

## EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

### **MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!**

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE WYCISKARKI

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
  - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
  - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
  - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególności uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

### UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.





Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu.  
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź**

