

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup tego produktu.

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję. Przczytaną instrukcję obsługi należy zachować do użytku w przyszłości.


Przestroga



Przestroga Rodzice/opiekunowie: należy uważnie przeczytać poniższe informacje.

- Ten produkt zawiera małe części. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i niemowląt.
W przypadku połknięcia jakichkolwiek małych części należy natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej.
- Długi przewód. Niebezpieczeństwo uduszenia.
- Trzymać produkt z dala od zakurzonych lub wilgotnych miejsc.
- Nie używać tego produktu, jeśli został uszkodzony lub zmodyfikowany.
- Produkt należy chronić przed zamoczeniem. Może ono skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub wadliwym działaniem.
- Nie umieszczać tego produktu w pobliżu źródeł ciepła ani nie zostawiać go przez dłuższy czas w bezpośrednim świetle słonecznym. Przegrzanie może skutkować nieprawidłowym działaniem.
- Nie dotykać metalowych części wtyku USB.
- Nie przykładać siły uderzenia lub ciężaru do produktu.
- Nie ciągnąć gwałtownie za przewód produktu ani nie zginać go.
- Nie demontować, modyfikować ani próbować naprawiać tego produktu.
- Jeśli produkt wymaga czyszczenia, należy używać wyłącznie miękkiej, suchej ściereki. Nie używać żadnych środków chemicznych, takich jak benzen lub rozcieńczalnik.
- Nie używać tego produktu do niczego, do czego nie jest przeznaczony. W przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem nie ponosimy odpowiedzialności za żadne wypadki ani szkody.

W zestawie

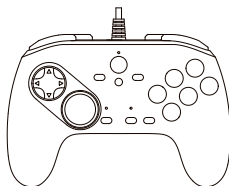

Kontroler

Platforma

Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10

Wymagania systemowe	Port USB, połączenie internetowe
---------------------	----------------------------------


* Działa jako kontroler komputera PC przy użyciu biblioteki XInput.
Ten produkt nie obsługuje biblioteki DirectInput.

Ważne

Przed użyciem tego produktu z systemem Xbox Series X|S / Xbox One należy uważnie przeczytać instrukcję. Należy sprawdzić, czy oprogramowanie firmware urządzenia Xbox Series X|S / Xbox One jest zaktualizowane do najnowszej wersji.

Ten produkt zaprojektowano do konsoli Xbox Series X|S, ale przestrzegając zawartych tu instrukcji, można go używać z konsolą Xbox One oraz systemem operacyjnym Windows 10.

Układ

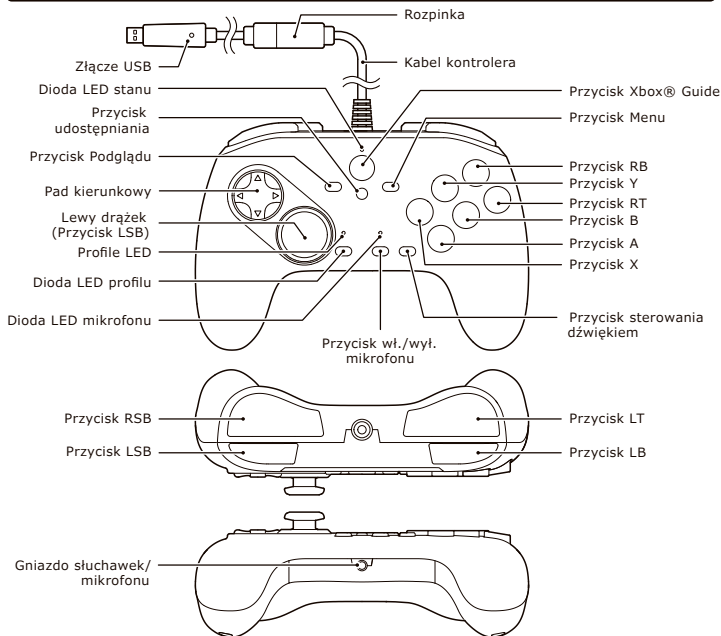

Podłączenie

 ➔ Podłączyć do portu USB konsoli Xbox Series X|S.

* Podczas podłączania kabla USB nie wolno naciskać żadnych przycisków.

* Przed włożeniem wtyku sprawdzić kierunek złącza.

Rozpinka

Ten kabel kontrolera ma rozpinkę. Jest to funkcja bezpieczeństwa zaprojektowana w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa upadku konsoli lub komputera z serii Xbox X/Xbox One po pociągnięciu za przewód. Jeśli konsola lub komputer spadnie i uderzy w kogoś, zwłaszcza w małe dziecko, może to spowodować ciężki uraz. Aby zmniejszyć ryzyko urazu lub uszkodzenia konsoli albo komputera, należy prawidłowo używać kontrolera i rozpinki. Do rutynowego podłączania i odłączania kontrolera należy używać złącza kontrolera, a nie rozpinki.

Jeśli rozpinka rozłączy się, wystarczy ją ponownie złączyć, wyrównując rowkowane wgłębienia i dociskając do końca obie części. Kontroler nie będzie działał, jeśli rozpinka nie zostanie prawidłowo złączona.

Rozpinki nie wolno owijać taśmą, kleić ani w żaden inny sposób uniemożliwiać jej rozłączenia.

Rozpinka zmniejsza ryzyko ściągnięcia komputera lub konsoli z powierzchni, ale go nie eliminuje.

Aby jeszcze bardziej zmniejszyć ryzyko:

- Nie pozwalać nikomu ciągnąć za kontroler lub przewód kontrolera w sposób, który powoduje przesuwanie komputera lub konsoli.
- Nie wolno dopuszczać do skrzyżowania ani splątania przewodów kontrolera.



Sterowanie dźwiękiem

Ustawienia głośności i miksera można regulować.

Po ustawieniu głośności maksymalnej lub minimalnej słychać krótki sygnał dźwiękowy.

Regulacja głośności zestawu słuchawkowego



Regulacja balansu dźwięku w grze / czatu głosowego



Sterowanie mikrofonem

Można włączać/wyłączać mikrofon i regulować czułość wejściową zestawu słuchawkowego.

Po ustawieniu maksymalnej lub minimalnej głośności mikrofonu słychać krótki sygnał dźwiękowy.

Wł./wył. mikrofonu



Regulacja czułości wejściowej mikrofonu



Pobierz aplikację

『HORI Device Manager for Xbox Series X』

<Pobieranie>

- 1 Wyszukać „HORI” w sklepie Microsoft Store.
- 2 Zainstalować aplikację „HORI Device Manager for Xbox Series X”

• Informacje o profilu

Przycisk profilu służy do przełączania między profilami (profile dostosowuje się za pomocą aplikacji HORI Device Manager for Xbox Series X).



Przycisk profilu

Profile przełącza się naciśnięciem przycisku profilu.

W aplikacji można dostosować następujące funkcje:

- Tryb przypisania
- Ustawienia dźwięku
- Ustawienia wejść
- Profil

Dioda LED profilu zmienia się w zależności od ustawienia profilu.

Ustawiony profil	Dioda LED profilu
1	Zielony
2	Czerwony
3	Niebieski
4	Biały

Główne funkcje

Wymiary zewnętrzne	: 170×90×48mm
Masa	: 230 g
Długość kabla	: 3.0m

- Zdjęcie na opakowaniu może różnić się od rzeczywistego produktu.
- Producent zastrzega sobie prawo do zmiany projektu lub specyfikacji produktu bez uprzedzenia.
- Microsoft, Xbox, Xbox „Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows są znakami towarowymi grupy firm Microsoft.
- Nazwa HORI i logotyp HORI są zastrzeżonymi znakami towarowymi HORI.

Wiek od 6 lat wzwyż