



PREDATOR HELIOS 700

Podręcznik użytkownika

© 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Predator Helios 700

Dotyczy: PH717-72

Ta zmiana: 08/2020



Ważne

Niniejszy podręcznik zawiera zastrzeżone informacje chronione prawami autorskimi. Informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Niektóre funkcje opisane w tym podręczniku mogą nie być obsługiwane w zależności od wersji systemu operacyjnego. Ilustracje w niniejszym dokumencie pełnią rolę przykładowych i mogą zawierać informacje lub funkcje, które mogą nie dotyczyć tego komputera. Firma Acer Group nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym podręczniku.

Zarejestruj produkt Predator

Jeśli Twoje nowe urządzenie pracuje w systemie operacyjnym Windows, mogło zostać zarejestrowane automatycznie przy uruchamianiu w tym systemie.

Zaloguj się na stronie www.acer.com/myproducts za pomocą adresu e-mail zarejestrowanego w systemie operacyjnym Windows, aby przejrzeć wpis produktu. (Zresetuj hasło, jeśli go nie znasz.)

Jeśli wpisu nie ma, wykonaj poniższe kroki w celu rejestracji.

1. Upewnij się, że masz połączenie z Internetem.
2. Przejdź na stronę www.acer.com/register-product.
3. Zaloguj się lub zarejestruj w celu otrzymania identyfikatora Acer ID.
4. Wprowadź numer seryjny lub numer SNID urządzenia, aby go zarejestrować.

Oznaczenie modelu: _____

Numer seryjny: _____

Data zakupu: _____

Miejsce zakupu: _____



Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

SPIS TREŚCI

Po kolei	6	Korzystanie z połączenia	
Instrukcje	6	Bluetooth	46
Podstawowe porady i wskazówki dotyczące używania komputera	7	Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth.....	46
Wyłączanie komputera	7	Włącz połączenie Bluetooth i dodaj urządzenie.....	46
Dbanie o komputer.....	8	Podłączanie do Internetu	49
Dbanie o zasilacz prądu przemienneego	8	Podłączanie do sieci bezzprzewodowej	49
Czyszczenie i obsługa serwisowa.....	9	Nawiązywanie połączenia z bezzprzewodową siecią LAN.....	49
Instrukcja bezpiecznego użytkownika akumulatora	9	Nawiązywanie połączenia przewodowego.....	52
Bateria wewnętrzna.....	13	Wbudowane funkcje sieciowe.....	52
Zapoznanie z notebookiem		Podłączanie do sieci komórkowej ..	53
Predator	14	PredatorSense	54
Widok ekranu	14	Ekran główny PredatorSense.....	54
Widok klawiatury	15	PredatorSense i ustawienia Acer TrueHarmonyTM.....	55
Ustawienia WASD	17	Aplikacja mobilna PredatorSense.	56
Widok z lewej strony.....	18	Ustawienia WASD	58
Informacje o łączach USB 3.2 generacji 1	18	Dostosowanie logo rozruchowego	60
Widok z prawej	19	Witryna Planet9.....	60
Informacje o łączach USB 3.2 generacji 2.....	19	Zmiana podświetlenia klawiszy.....	61
Informacje o interfejsie USB typu C.....	20	Statyczne oświetlenie	61
Widok z tyłu	20	Dynamiczne oświetlenie.....	61
Widok od strony podstawy.....	22	Oświetlenie Rurka ciepła.....	62
Obsługa klawiatury HyperDrift	24	Oświetlenie touchpada.....	63
Wysuń klawiaturę HyperDrift.....	24	Przetaktowanie	63
Klawisze blokady.....	25	Dostosowanie klawiszy skrótów...	65
Klawisze skrótów.....	25	Przypisz działanie do klawisza skrót.....	65
Klawisze systemu Windows.....	27	Nagraj makro	66
Korzystanie z Precyzyjnej płytki dotykowej	28	Tworzenie profilu	67
Gesty touchpada	28	Sterowanie wentylatorami	68
Zmiana ustawień touchpada.....	30	Monitorowanie.....	69
Odzyskiwanie	32	Ustawienia synchronizacji gry	69
Tworzenie kopii zapasowej historii plików	32	Centrum aplikacji	71
Tworzenie kopii zapasowych sterowników sieci bezzprzewodowej i LAN.....	35	Zarządzanie aplikacjami.....	72
Tworzenie kopii zapasowej ustawień fabrycznych	35	Bluelight Shield	73
Przywracanie danych komputera..	40	Zabezpieczanie komputera	76
Resetowanie komputera i zachowanie plików	40	Używanie blokady zabezpieczającej komputer.....	76
Resetowanie komputera i usunięcie wszystkiego.....	42	Używanie hasła.....	76
		Wprowadzanie hasła.....	77
		Program narzędziowy BIOS	78
		Sekwencja startowa systemu.....	78
		Ustawianie hasła.....	78

Zarządzanie energią	79	Złącza wideo i audio	97
Oszczędzanie energii.....	79	Przyłączanie monitora.....	97
Pakiet akumulatora	81	Słuchawki i mikrofon.....	97
Charakterystyka baterii.....	81	HDMI	99
Ładowanie akumulatora.....	81	Często zadawane pytania	101
Optymalizowanie okresu trwałości		Zgłaszanie potrzeby obsługi	
akumulatora.....	83	serwisowej.....	104
Kontrola poziomu naładowania		Wskazówki i porady dotyczące	
akumulatora.....	83	korzystania z systemu	
Ostrzeżenie o niskim poziomie		Windows 10.....	105
naładowania akumulatora.....	83	Jak uzyskać dostęp do ekranu	
Podróżowanie z komputerem	85	[Start] [Start]?.....	105
Odłączanie wyposażenia		Jak wyłączyć komputer?.....	105
zewnątrznego.....	85	Jak odblokować komputer?.....	106
W podróży.....	85	Jak ustawić alarm?.....	107
Przygotowanie komputera.....	85	Gdzie są moje aplikacje?.....	108
Co należy brać ze sobą na		Czym jest identyfikator (konto)	
spotkania.....	86	Microsoft?.....	109
Zabieranie komputera do domu.....	86	Jak sprawdzić dostępność	
Przygotowanie komputera.....	86	aktualizacji systemu Windows?.....	110
Co należy wziąć ze sobą.....	87	Gdzie mogę uzyskać więcej	
Zalecenia dodatkowe.....	87	informacji?.....	110
Konfiguracja biura domowego.....	88	Rozwiązywanie problemów.....	111
Podróżowanie z komputerem.....	88	Porady dotyczące rozwiązywania	
Przygotowanie komputera.....	88	problemów.....	111
Co należy wziąć ze sobą.....	88	Komunikaty o błędach.....	111
Zalecenia dodatkowe.....	89	Internet i bezpieczeństwo w	
Podróże zagraniczne.....	89	trybie online	113
Przygotowanie komputera.....	89	Pierwsze kroki w sieci.....	113
Co należy wziąć ze sobą.....	89	Ochrona komputera.....	113
Zalecenia dodatkowe.....	90	Wybierz operatora usług	
Uniwersalna magistrala		internetowych.....	113
szeregowa (USB)	92	Połączenia sieciowe.....	115
Port USB typu C	94	Surfuj po sieci!.....	117
Port Thunderbolt 3	95	Oprogramowanie zabezpieczające	
Wyświetlacze.....	95	w Internecie.....	117

Wprowadzenie...

W tej części można znaleźć:

- Przydatne informacje wyjaśniające, jak dbać o komputer i swoje zdrowie
- Gdzie znaleźć przycisk zasilania, porty i złącza
- Porady i wskazówki dotyczące korzystania z touchpada i klawiatury
- Jak tworzyć kopie zapasowe do odzyskiwania danych
- Zalecenia dotyczące podłączania do sieci i używania technologii Bluetooth
- Informacje dotyczące korzystania z oprogramowania dołączonego oprogramowania firmy Predator

PO KOLEI

Dziękujemy za wybranie komputera firmy Predator. Z pewnością spełni on wszelkie wymagania jako przenośny komputer.

Instrukcje

Aby pomóc w korzystaniu z notebooka Predator, opracowaliśmy zestaw instrukcji:

Pierwszy to **Instrukcja konfiguracji**, który ułatwi użytkownikom rozpoczęcie konfiguracji komputera.

Skrócony poradnik przedstawia podstawowe właściwości i funkcje nowego komputera. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób nowy komputer może pomóc Ci być bardziej produktywnym, zobacz **Podręcznikiem użytkownika**. Podręcznik ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące takich tematów, jak narzędzia systemowe, odzyskiwanie danych, opcje rozszerzeń oraz rozwiązywanie problemów.

Po połączeniu z Internetem możesz pobrać aktualizacje dla tego komputera z następującej lokalizacji:

<http://go.acer.com/?id=17883>

1. Łącze uruchomi stronę internetową [Support] [Wsparcie techniczne] firmy Predator.
2. Przewiń w dół do opcji [*Drivers and Manuals*] [*Sterowniki i instrukcje*] i wyszukaj model, wprowadzając jego numer seryjny, identyfikator SNID lub model produktu.
3. Z tej strony możesz także pobrać i zainstalować program narzędziowy do identyfikacji firmy Predator, który automatycznie wykryje numer seryjny i identyfikator SNID komputera i umożliwi skopiowanie ich do schowka.
4. Po znalezieniu modelu produktu zobaczysz listę aktualizacji lub dokumentów.

Podstawowe porady i wskazówki dotyczące używania komputera

Wyłączanie komputera

Aby wyłączyć zasilanie, należy wykonać jedną z czynności:

- Użycie polecenia zamknięcia systemu Windows: Naciśnij *klawisz Windows* lub *przycisk [Start] [Start] systemu Windows*, a następnie wybierz opcję **[Power] [Zasilanie]** > **[Shut down] [Zamknij]**.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy *przycisk [Start] [Start] systemu Windows* > **[Shut down or sign out] [Zamknij lub Wyloguj]** > **[Shut down] [Zamknij]**.

Jeśli chcesz przerwać pracę komputera na krótki czas, ale nie chcesz go całkowicie wyłączać, możesz wprowadzić go w tryb *[Sleep] [Uśpij]*, wykonując poniższe czynności:

- Naciśnij przycisk zasilania.
- Naciśnij klawisz skrótu uśpienia.
- Naciśnij *klawisz Windows* lub *przycisk [Start] [Start] systemu Windows*, a następnie wybierz opcję **[Power] [Zasilanie]** > **[Sleep] [Uśpij]**.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy *przycisk [Start] [Start] systemu Windows* > **[Shut down or sign out] [Zamknij lub Wyloguj]** > **[Sleep] [Uśpij]**.



Uwaga

Jeżeli nie możesz wyłączyć zasilania komputera normalnie, wtedy w celu zakończenia pracy komputera naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania do 10 sekund. Po wyłączeniu komputera, przed jego ponownym włączeniem należy odczekać co najmniej dwie sekundy.

Dbanie o komputer

Komputer będzie służył dobrze, jeżeli użytkownik będzie o niego dbał.

- Do zasilania urządzenia należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem lub zasilacza dopuszczonego do użytku przez firmę Acer.
- Nie wystawiaj komputera na bezpośrednie światło słoneczne. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejnik.
- Nie należy narażać komputera na działanie temperatur niższych niż 0 °C ani wyższych niż 50 °C.
- Nie narażaj komputera na działanie pól magnetycznych.
- Nie wystawiaj komputera na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie dopuszczaj do wylania na komputer wody lub innych płynów.
- Nie dopuszczaj do poddawania komputera silnym wstrząsom i wibracji.
- Nie dopuszczaj do zakurzenia i zabrudzenia komputera.
- Nigdy nie stawiaj przedmiotów na komputerze.
- Nigdy nie trzaskaj pokrywą wyświetlacza podczas jej zamykania.
- Nigdy nie umieszczaj komputera na nierównych powierzchniach.

Dbanie o zasilacz prądu przemiennego

Poniżej przedstawiono sposoby dbania o zasilacz prądu zmiennego:

- Nie przyłączaj zasilacza do innych urządzeń.
- Nie stawaj na przewodzie zasilającym ani nie umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów. Przewód zasilający oraz inne kable należy starannie układać, z dala od miejsc przemieszczania się ludzi.
- Odłączając przewód zasilający, nie wolno ciągnąć za przewód, tylko za wtyczkę.

- Gdy używa się przedłużacza, znamionowa wartość natężenia prądu przyłączonego sprzętu, nie powinna przekraczać wartości znamionowej natężenia prądu przedłużacza. Ponadto łączna wartość znamionowa natężenia prądu wszystkich urządzeń przyłączonych do pojedynczego gniazdka elektrycznego nie powinna przekraczać wartości znamionowej bezpiecznika.

Czyszczenie i obsługa serwisowa

Podczas czyszczenia komputera, należy wykonać następujące czynności:

1. Wyłącz komputer.
2. Odłącz zasilacz prądu przemiennego.
3. Używać miękkiej, wilgotnej szmatki. Nie stosuj środków czyszczących w płynie i w aerozolu.

W przypadku upuszczenia, widocznego uszkodzenia lub nieprawidłowego działania komputera, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym firmy Acer.

Instrukcja bezpiecznego użytkowania akumulatora



Ostrzeżenie

W przypadku stosowania stacji dokującej lub ładowania bądź obsługi w niewielkiej przestrzeni wielu urządzeń należy zapewnić dobrą wentylację i utrzymywanie temperatury w zakresie od 0 °C do 35 °C. Ładowanie baterii należy przerwać po osiągnięciu 100% naładowania.

Ciągłe ładowanie może spowodować odkształcenie lub uszkodzenie baterii/urządzenia.

Ostrzeżenia dotyczące ładowania baterii

Na użyteczny okres trwałości akumulatora szkodliwy wpływ mają następujące działania:

- Ciągłe ładowanie baterii/urządzenia po osiągnięciu pełnego naładowania.
- Ładowanie baterii/urządzenia w temperaturach wyższych od 35 °C lub niższych od 0 °C.

Aby uniknąć uszkodzeń, należy postępować zgodnie z tymi zaleceniami:

- Przerwać ładowanie baterii po osiągnięciu 100% naładowania – regularne lub częste ładowanie w pełni naładowanej baterii przez dłuższy czas może spowodować jej odkształcenie lub uszkodzenie. Zalecamy ładowanie urządzenia, gdy poziom naładowania baterii spada poniżej 70%.
- Nie należy ładować baterii w temperaturach wyższych od 35 °C lub niższych od 0 °C. Ładowanie w nietypowo wysokich lub niskich temperaturach może spowodować odkształcenie lub uszkodzenie baterii.
- Gniazdo ładowania musi być czyste i należy go używać wyłącznie ze sprzętem firmy Acer. Używanie baterii lub urządzeń ładujących firmy innej niż Acer może przyczynić się do uszkodzenia produktu i spowoduje unieważnienie gwarancji.
- W przypadku planowania przechowywania urządzenia przez długi czas należy je wyłączyć, odłączyć zasilanie sieciowe i przechowywać w temperaturze pokojowej (0 °C–35 °C) w suchym (wilgotność: 45%–80%), dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać bezpośredniego kontaktu z promieniami słonecznymi, wysokich temperatur i wysokiej wilgotności. Nie pozostawiać baterii urządzenia w stanie rozładowanym przez długi czas; może to spowodować jej odkształcenie lub uszkodzenie. Zalecamy, aby sprawdzać baterie i ładować do co najmniej 50% naładowania co 6 miesięcy.
- **BATERIE NALEŻY ŁADOWAĆ WYŁĄCZNIE W CZYSTYM, DOBRZE WENTYLOWANYM MIEJSCU.**



Ostrzeżenie

Nieprawidłowa obsługa akumulatorów może spowodować wybuch.

Baterii nie wolno rozmontowywać lub narażać na działanie ognia. Nie dopuszczać do zwierania zewnętrznych styków, nie zgniatać, nie przebijać lub w inny sposób manipulować. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Likwidując zużyte akumulatory należy stosować się do lokalnych regulacji prawnych.

Środki ostrożności przy wymianie baterii

Nieprawidłowa wymiana lub obsługa może spowodować uszkodzenie baterii lub przegrzanie, a w rezultacie ryzyko obrażeń, pożaru lub wybuchu.

- Wbudowana bateria urządzenia: Wbudowaną baterię należy wymieniać wyłącznie w autoryzowanym centrum serwisowym. Nie należy podejmować samodzielnych prób wymiany lub usunięcia baterii.
- Urządzenie z wyjmowaną baterią: Baterię należy wymieniać wyłącznie na części zatwierdzone przez firmę Acer. Nie należy wymieniać baterii na części inne niż zatwierdzone.

W tym notebooku znajduje się akumulator litowy. Z urządzenia nie należy korzystać w środowisku wilgotnym, mokrym lub stwarzającym ryzyko wystąpienia korozji. Produktu nie ustawiać, przechowywać ani nie pozostawiać na lub w pobliżu źródła ciepła, w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur lub silnych promieni słonecznych, w kuchence mikrofalowej lub pojemniku ciśnieniowym, ani w żadnym miejscu, w którym może wystąpić temperatura powyżej 50 °C.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować wyciek kwasu, rozgrzanie lub eksplozję akumulatora, a w rezultacie obrażenia ciała i/lub uszkodzenia. Nie przekłuwaj, otwieraj ani rozmontowuj akumulatora. W przypadku dotknięcia cieczy, która wyciekła z akumulatora, dokładnie spłukać ciało wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Ze względów bezpieczeństwa oraz dla zapewnienia jak

najdłuższego czasu eksploatacji akumulatora ładowanie w temperaturach poniżej 0 °C lub powyżej 35 °C nie jest możliwe.

Akumulator osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech kompletnych cyklach ładowania/rozładowania. Akumulator można ładować i rozładowywać setki razy, jednak należy pamiętać, że z biegiem czasu zużywa się. Kiedy czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym staje się zauważalnie krótszy, należy się skontaktować z autoryzowanym sprzedawcą w celu zakupu nowej baterii.

Korzystać z akumulatora tylko w celu, dla którego został wyprodukowany. Nie korzystać z uszkodzonych ładowarek lub akumulatorów. Nie zwierać przeciwnych styków akumulatora. Zwarcie może nastąpić w wyniku przypadkowego zetknięcia styków dodatniego (+) i ujemnego (-) z obiektem metalowym, takim jak moneta, spinacz biurowy lub długopis (Stykami są metalowe paski w akumulatorze). Tak może się zdarzyć na przykład wtedy, gdy nosimy zapasowy akumulator w kieszeni lub torebce. Zwarcie styków akumulatora może spowodować uszkodzenie samego akumulatora lub przedmiotu, który spowodował zwarcie.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt wysokiej lub niskiej temperaturze, np. w samochodzie latem lub zimą, powoduje zmniejszanie jego pojemności i żywotności. Zawsze starać się przechowywać akumulator w temperaturze z przedziału od 15 °C do 25 °C. Urządzenie, do którego włożono nawet w pełni naładowany ale zbyt rozgrzany lub schłodzony akumulator, może chwilowo nie działać. Wydajność akumulatora jest niższa szczególnie w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nie wrzucać akumulatora do ognia, ponieważ może to spowodować wybuch. Akumulatory mogą również eksplodować w wyniku uszkodzenia. Zużyte akumulatory wyrzucać w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. O ile to możliwe, poddawać akumulatory recyklingowi. Nie wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego.

Akumulator może powodować zakłócenia komunikacji urządzeń bezprzewodowych.



Uwaga

Aby uzyskać dokumenty dotyczące transportu akumulatorów, patrz witryna www.acer.com.


Bateria wewnętrzna

- Nie należy podejmować prób wymiany akumulatora, wymiany należy dokonać w autoryzowanym punkcie serwisowym firmy Acer.
- Baterię należy ładować zgodnie z instrukcjami podanymi w dokumentacji produktu.

ZAPOZNANIE Z NOTEBOOKIEM PREDATOR

Po skonfigurowaniu komputera, jak to przedstawiono w Instrukcja konfiguracji, przyjrzyjmy się nowemu komputerowi Predator.


Widok ekranu

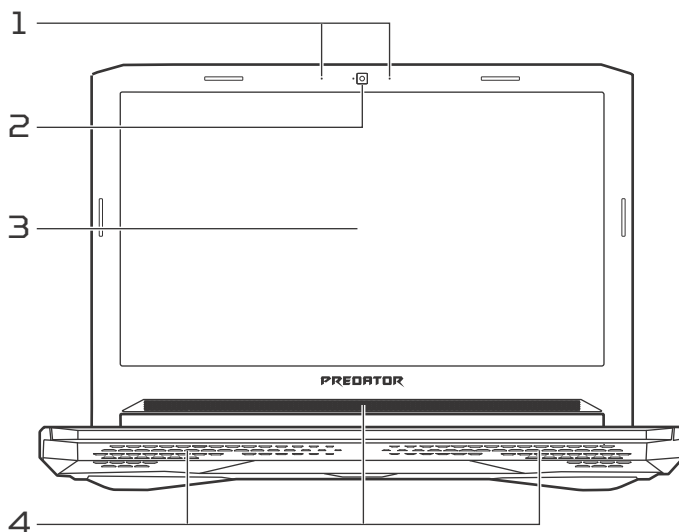



#	Ikona	Pozycja	Opis
1		Mikrofony	Wewnętrzne mikrofony stereo cyfrowe do rejestracji dźwięku.
2		Kamera internetowa	Kamera internetowa do komunikacji wideo. <i>Świecenie wskaźnika obok kamery internetowej sygnalizuje, że jest ona aktywna.</i>



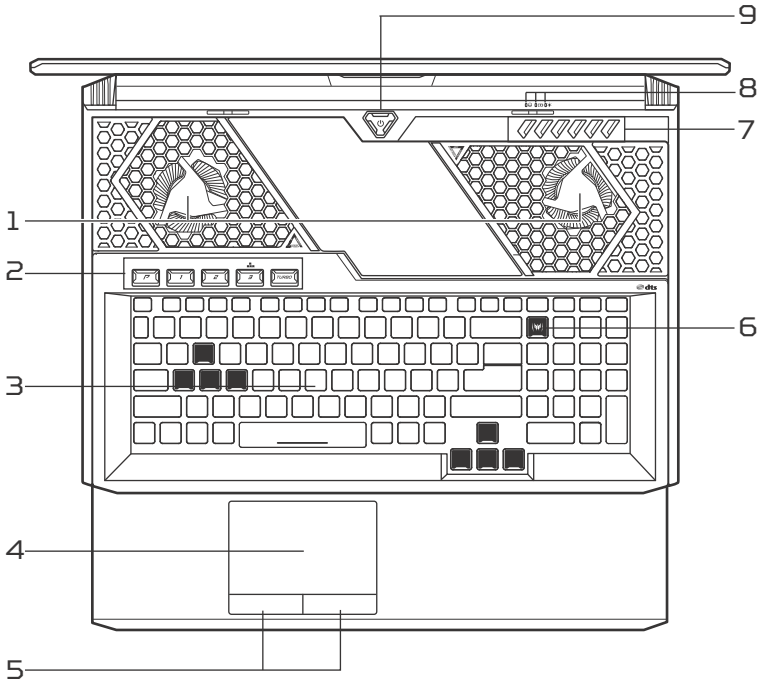

#	Ikona	Pozycja	Opis
3		Ekran	Wyświetla informacje wyjściowe komputera.
4		Głośniki	Zapewniają możliwość odtwarzania dźwięku.

Widok klawiatury



#	Ikona	Pozycja	Opis
1		Otworki wentylacyjne oraz wentylator	Umożliwiają chłodzenie komputera. <i>Nie wolno zakrywać ani blokować otworów.</i>

#	Ikona	Pozycja	Opis
2		Dedykowane klawisze skrótów	Klawisze umożliwiające zmianę ustawień komputera w zależności od bieżącej gry. <i>Ustawienia dla każdego klawisza można zdefiniować w aplikacji PredatorSense.</i>
		Klawisz skrótów	Uruchamia aplikację Ustawienia WASD.
	<i>TURBO</i>	Klawisz TURBO	Powoduje przełączenie przetaktowania i poziomu prędkości wentylatora.
3		Klawiatura HyperDrift	Umożliwia wprowadzanie danych do komputera. <i>Zobacz "Obsługa klawiatury HyperDrift" na stronie 24.</i>
4		Touchpad	Dotykowe urządzenie wskazujące.
5		Przyciski kliknięć (lewy i prawy)	Działanie lewego i prawego przycisku jest podobne do działania lewego i prawego przycisku myszki.
6		Klawisz PredatorSense	Powoduje włączenie aplikacji PredatorSense.
7		Wentylacja	Umożliwiają chłodzenie komputera. <i>Nie wolno zakrywać ani blokować otworów.</i>


#	Ikona	Pozycja	Opis
		Wskaźnik dysku twardego	Świeci, gdy działa dysk twardy komputera.
8		Wskaźnik akumulatora	Wskazuje stan akumulatora komputera. Ładowanie: Świeci żółtym światłem, gdy akumulator jest ładowany. Pełne naładowanie: Świeci niebieskim światłem podczas pracy w trybie zasilania prądem przemiennym.
		Wskaźnik zasilania	Wskazuje stan zasilania komputera.
9		Przycisk Zasilanie	Służy do włączania i wyłączenia komputera.





Ustawienia WASD

Aby grać korzystając z klawiszy MagForce i Wyścigów, naciśnij klawisz skrótu 3 w celu wybrania trybu Klawisz MagForce przed rozpoczęciem. Aby uzyskać więcej informacji, **patrz Ustawienia WASD na stronie 58.**

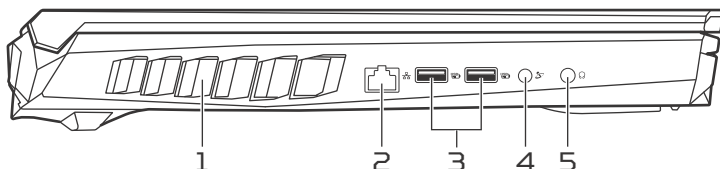* Układ klawiatury zależy od regionu.

Widok z lewej strony








#	Ikona	Pozycja	Opis
1		Otwory wentylacyjne oraz wentylator	Umożliwiają chłodzenie komputera. <i>Nie wolno zakrywać ani blokować otworów.</i>
2		Port Ethernet (RJ-45)	Służy do przyłączania do sieci komputerowej typu Ethernet 10/100/1000 Mbps/2,5 Gbps.
3		Porty USB z funkcją ładowania przy wyłączonym zasilaniu	Służy do podłączania urządzeń USB.
4		Gniazdo wejścia mikrofonowego	Służy do podłączania zewnętrznego mikrofonu w celu nagrywania dźwięku.
5		Gniazdo słuchawek/głośników	Służy do przyłączania urządzeń audio (np. głośniki, słuchawki).

Informacje o złączach USB 3.2 generacji 1

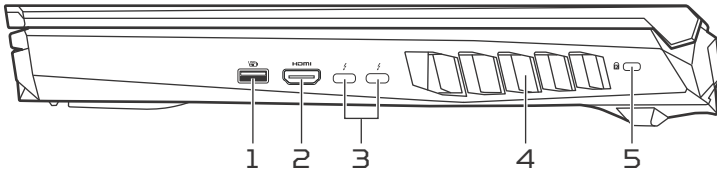- Porty zgodne z USB 3.2 generacji 1 są niebieskie.
- Zgodność z USB 3.2 generacji 1 oraz wcześniejszymi urządzeniami.
- W celu optymalizacji działania używaj urządzeń z certyfikatem USB 3.2 generacji 1.
- Obsługuje specyfikację USB 3.2 generacji 1 (SuperSpeed USB).

Widok z prawej



#	Ikona	Pozycja	Opis
1		Port USB z funkcją ładowania przy wyłączonym zasilaniu	Służy do podłączania urządzeń USB.
2		Port HDMI	Obsługuje połączenie cyfrowego wideo o wysokiej rozdzielczości.
3		Porty USB typu C / Thunderbolt 3	Umożliwia połączenie z urządzeniami USB ze złączem USB typu C. Obsługuje wyświetlacze Thunderbolt™ 3.
4		Otwory wentylacyjne oraz wentylator	Umożliwiają chłodzenie komputera. <i>Nie wolno zakrywać ani blokować otworów.</i>
5		Gniazdo blokady Kensington	Służy do podłączania blokady zgodnej ze standardem firmy Kensington.

Informacje o złączach USB 3.2 generacji 2


- Porty zgodne z USB 3.2 generacji 2 są niebieskie.
- Zgodność z USB 3.2 generacji 2 oraz wcześniejszymi urządzeniami.


- W celu optymalizacji działania używaj urządzeń z certyfikatem USB 3.2 generacji 2.
- Obsługuje specyfikację USB 3.2 generacji 2 (SuperSpeed USB).


Informacje o interfejsie USB typu C

- USB 3.2 generacji 2 o prędkości przesyłu dochodzącej do 10 Gbps.
- Obsługuje wyjście audio/wideo DisplayPort™.
- Zgodność z Thunderbolt™ 3.
- Zapewnia do 3 A z napięciem 5 V DC do ładowania przez USB.


Widok z tyłu

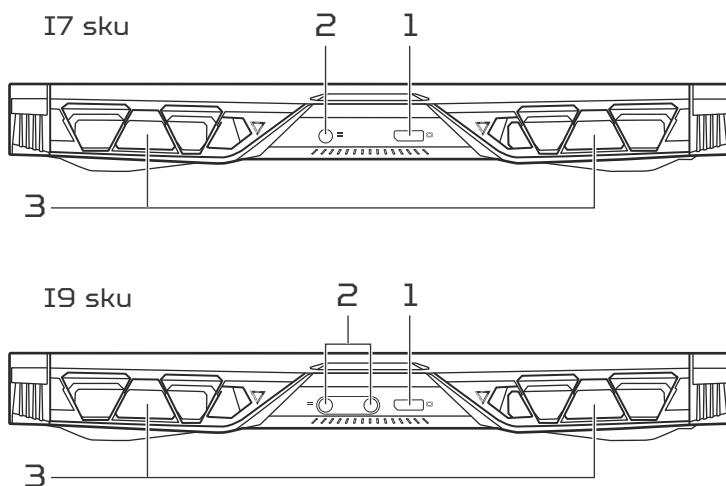


#	Ikona	Pozycja	Opis
1		Port zewnętrznego wyświetlacza (DisplayPort)	Służy do podłączania wyświetlacza za pomocą wysokiej rozdzielczości interfejsu DisplayPort.

#	Ikona	Pozycja	Opis
2		Gniazdo zasilania DC	Do podłączania zasilacza.


Uwaga: Wciśnij wtyczkę zasilacza sieciowego do tego otworu złącza zasilania. Poczujesz kliknięcie wskazujące, że doszło do połączenia. Następnie sprawdź, czy kontrolka akumulatora świeci na żółto podczas ładowania.

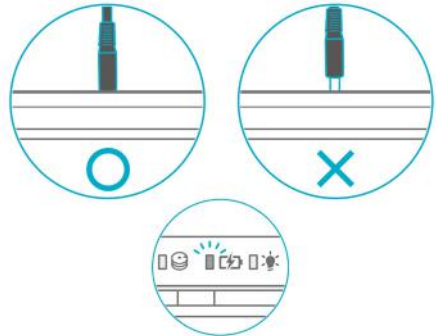




Uwaga: W przypadku przegrzania akumulatora ładowanie zostanie tymczasowo zatrzymane przez mechanizm zabezpieczający akumulator firmy Acer. Po kilku minutach, gdy temperatura akumulatora spadnie, ładowanie zostanie wznowione i będzie działać normalnie.

3		Otwory wentylacyjne oraz wentylator	Umożliwiają chłodzenie komputera. <i>Nie wolno zakrywać ani blokować otworów.</i>
---	--	-------------------------------------	--

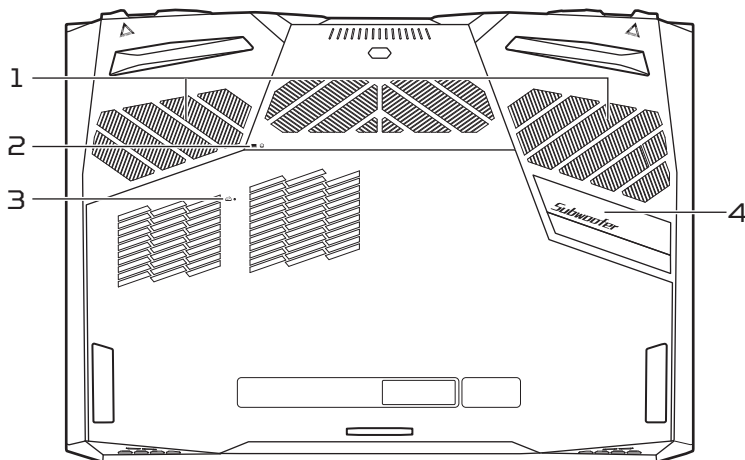Widok od strony podstawy






#	Ikona	Pozycja	Opis
1		Wentylacja	Umożliwiają chłodzenie komputera. <i>Nie wolno zakrywać ani blokować otworów.</i>
2	 	Komora głównego urządzenia pamięci [masowej]	Mieści główne urządzenie pamięci [masowej] komputera. <i>Urządzenie pamięci masowej i pamięć komputera można wymienić na nowsze. W celu redukcji ryzyka niezgodności, firma Acer zaleca sprawdzenie kompatybilności w certyfikowanym centrum obsługi.</i>

#	Ikona	Pozycja	Opis
3		Otwór resetowania baterii	Symuluje wyciągnięcie i ponowne włączenie baterii. <i>Wsuń spinacz do otworu i naciśnij, przytrzymując go przez cztery sekundy.</i>
4		Subwoofer	Emituje dźwięk wzmocniony w zakresie niskich tonów.

OBŚLUGA KLAWIATURY HYPERDRIFT

Klawiatura HyperDrift posiada podświetlane klawisze, blok klawiszy numerycznych, oddzielne klawisze sterowania kursorem, klawisze blokad, klawisze Windows oraz klawisze skrótnów. Klawiaturę tę można wysuwać, aby zwiększać przepływ powietrza i przetaktowanie.

Wysuń klawiaturę HyperDrift

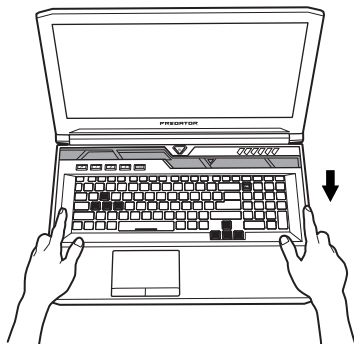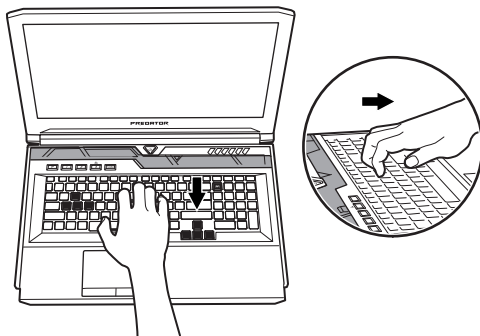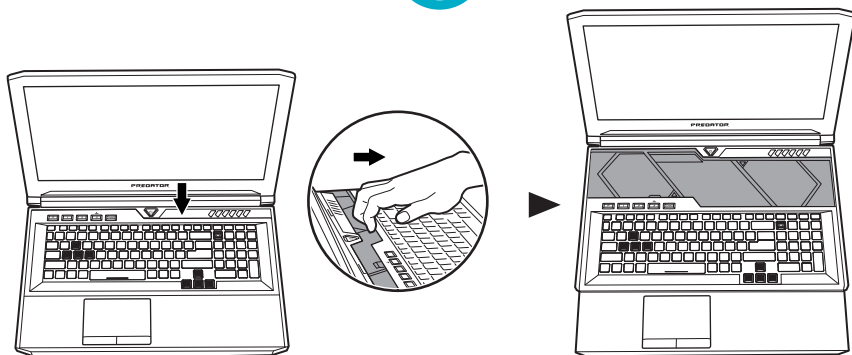



Klawisze blokady









Klawiatura jest wyposażona w klawisze blokad, których można używać do włączania i wyłączenia funkcji klawiatury.

Klawisz blokady	Opis
Caps Lock	Kiedy włączona jest funkcja Caps Lock, wszystkie znaki alfabetyczne będą pisane dużą literą.
Num Lock	Kiedy włączona jest funkcja Num Lock, blok klawiszy działa w trybie numerycznym. Klawisze działają jak klawisze kalkulatora [zawierają operatory arytmetyczne +, -, * oraz /]. Tryb ten jest zalecany przy dużej ilości wprowadzanych danych liczbowych.
Blokada funkcji przewijania	Kiedy włączona jest funkcja Blokada funkcji przewijania, ekran przesuwa się o jedną linię w górę lub w dół, przy naciśnięciu odpowiednio strzałki w górę lub w dół. Blokada funkcji przewijania nie działa z niektórymi aplikacjami.

Klawisze skrótów

Aby uaktywnić klawisze skrótów, naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn przed naciśnięciem innego klawisza w kombinacji klawisza skrótów.



Klawisz skrótów	Ikona	Funkcja	Opis
Fn + F3		Tryb samolotowy	Włącza/wyłącza urządzenie sieciowe komputera.
Fn + F4		Uśpij	Powoduje przejście komputera do trybu Uśpienia.

Klawisz skrótu	Ikona	Funkcja	Opis
Fn + F5		Przełączenie wyświetlania	Umożliwia przełączanie sygnału wyjściowego wyświetlacza na ekran wyświetlacza lub na zewnętrzny monitor (jeśli jest przyłączony) lub na oba.
Fn + F6		Wyłączanie ekranu	Wyłącza podświetlenie ekranu wyświetlacza w celu oszczędzania energii. Naciśnij dowolny klawisz w celu przywrócenia wyświetlania.
Fn + F7		Przełączenie touchpada	Służy do włączania i wyłączania wbudowanego touchpada.
Fn + F8		Przełączanie głośnika	Umożliwia włączanie i wyłączanie głośników.
Fn + F9		Zmniejszenie podświetlenia klawiatury	Zmniejsza intensywność podświetlenia klawiatury.
Fn + F10		Zwiększenie podświetlenia klawiatury	Zwiększa intensywność podświetlenia klawiatury.
Fn + F12	Scr Lk	Blokada funkcji przewijania	Umożliwia włączanie i wyłączanie funkcji przewijania ekranu strzałkami.
Fn + Home		Odtwórz/ Wstrzymaj	Odtwarzanie lub wstrzymanie wybranego pliku multimedialnego.
Fn + Pg Up		Zatrzymaj	Zatrzymanie odtwarzania wybranego pliku multimedialnego.


Klawisz skrótu	Ikona	Funkcja	Opis
Fn + Pg Dn		Poprzednie	Powrót do wcześniejszego pliku multimedialnego.
Fn + End		Dalej	Przeskoczenie do następnego pliku multimedialnego.
Fn + ▷		Zwiększenie jasności	Zwiększa jasność ekranu.
Fn + ◁		Zmniejszenie jasności	Zmniejsza jasność ekranu.
Fn + △		Zwiększenie głośności	Zwiększa głośność dźwięku.
Fn + ▽		Zmniejszenie głośności	Zmniejsza głośność dźwięku.

Klawisze systemu Windows


Klawiatura zawiera dwa klawisze funkcji typowych dla systemu Windows.

Klawisz	Opis
 Klawisz systemu Windows	Naciśnięcie tylko tego klawisza powoduje powrót do ekranu [Start] [Start] lub do ostatniej otwartej aplikacji.
 Klawisz aplikacji	Naciśnięcie tego klawisza przynosi taki sam efekt jak kliknięcie prawym przyciskiem myszy.

KORZYSTANIE Z PRECYZYJNEJ PŁYTKI DOTYKOWEJ

Przy użyciu touchpada można sterować strzałką  (lub „kursorem”) na ekranie. Kursor na ekranie będzie podążał za ruchem palca przesuwanego po touchpadzie. Precyzyjna płytki dotykowa (PTP) została zaprojektowana w celu zapewnienia bardziej jednorodnego, płynnego i dokładnego działania touchpada. Wiele aplikacji obsługuje gesty wykonywane na precyzyjnej płytce dotykowej, z wykorzystaniem jednego lub kilku palców, niektóre gesty jednak mogą nie być obsługiwane przez określone aplikacje lub programy, z których korzystasz.

Gesty touchpada



Przeciągnięcie jednym palcem

Przesuń palcem wzdłuż powierzchni touchpada, aby przesunąć kursor.





Naciśnięcie jednym palcem lub stuknięcie

Naciśnij lub lekko dotknij powierzchni touchpada palcem, aby „kliknąć”, co spowoduje wybór lub uruchomienie danego elementu. Szybko powtórz stuknięcie, aby wykonać dwukrotne stuknięcie lub „dwukrotne kliknięcie”.



Naciśnięcie dwoma palcami

Stuknij lekko touchpada dwoma palcami, aby wykonać  „kliknięcie prawym przyciskiem”. Na ekranie [Start] [Start] będzie to powodowało przełączanie pomiędzy poleceniami aplikacji. W większości aplikacji gest ten otworzy menu kontekstowe powiązane z wybraną pozycją.



Przeciągnięcie dwoma palcami

Możesz szybko przewijać strony internetowe, dokumenty lub listy odtwarzania przez umieszczenie dwóch palców na touchpadzie i przeciągnięcie ich w dowolnym kierunku.



Ściąganie lub rozsuwanie dwóch palców

Umożliwia zmniejszenie lub powiększenie zdjęć, map i dokumentów przy pomocy prostego gestu z użyciem kciuka i palca.



Naciśnięcie trzema palcami

Dotknij lekko powierzchni touchpada trzema palcami, aby otworzyć funkcję [Search Windows] [Wyszukaj w systemie Windows].

Przeciągnięcie trzema palcami

Przeciągnij trzema palcami po touchpadzie.

- Przeciągnij w górę, aby otworzyć [Task View] [Widok zadań]. Przesuń kursor nad okno i dotknij touchpada, aby wybrać to okno, lub przeciągnij palcem w dół, aby zamknąć [Task View] [Widok zadań].
- Przeciągnij w dół, aby zminimalizować wszystkie otwarte okna i wyświetlić [Desktop] [Pulpitu]; przeciągnij palce w górę, aby przywrócić zminimalizowane okna.
- Przeciągając palcem w lewo lub w prawo można przełączać pomiędzy otwartymi oknami.



Naciśnięcie czterema palcami

Delikatnie stuknij touchpad czterema palcami, aby otworzyć [Action Center] [Centrum akcji].



Przeciągnięcie czterema palcami

Przeciągnij czterema palcami po touchpadzie.



- Przeciągnij w górę, aby otworzyć *[Task View]* *[Widok zadań]*. Przesuń kursor nad okno i dotknij touchpada, aby wybrać to okno, lub przeciągnij palcem w dół, aby zamknąć *[Task View]* *[Widok zadań]*.
- Przeciągnij w dół, aby zminimalizować wszystkie otwarte okna i wyświetlić *[Desktop]* *[Pulpitu]*; przeciągnij palce w górę, aby przywrócić zminimalizowane okna.

Precyzyjnej płytki dotykowa uwzględnia dodatkowe funkcje technologiczne, pomagające rozpoznawać i unikać niezamierzonych gestów np. przypadkowych dotknięć, gestów i ruchu wskaźnika.



Uwaga

Touchpad reaguje na ruchy palca. Im lżejsze dotknięcie, tym lepsza jest reakcja. Dbaj, by touchpad i palce były suche i czyste.

Zmiana ustawień touchpada

Aby zmienić ustawienia touchpada według własnych preferencji, wykonaj poniższe czynności.


1. Na pasku ikon w prawym dolnym rogu ekranu wybierz ikonę *[Notifications]* *[Powiadomienia]*, aby otworzyć panel *[Notifications]* *[Powiadomienia]*.




2. Wybierz opcję **[All settings]** **[Wszystkie ustawienia]**.



3. Wybierz [Devices] (Urządzenia) > [Touchpad] (Touchpad)

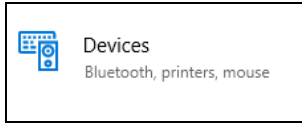

4. Możesz teraz dostosować ustawienia według własnych potrzeb. Możesz wyłączyć touchpad, jeśli wolisz korzystać z myszy. Możesz teraz dostosować czułości touchpada według potrzeb. Przewiń w dół, aby zobaczyć więcej ustawień.

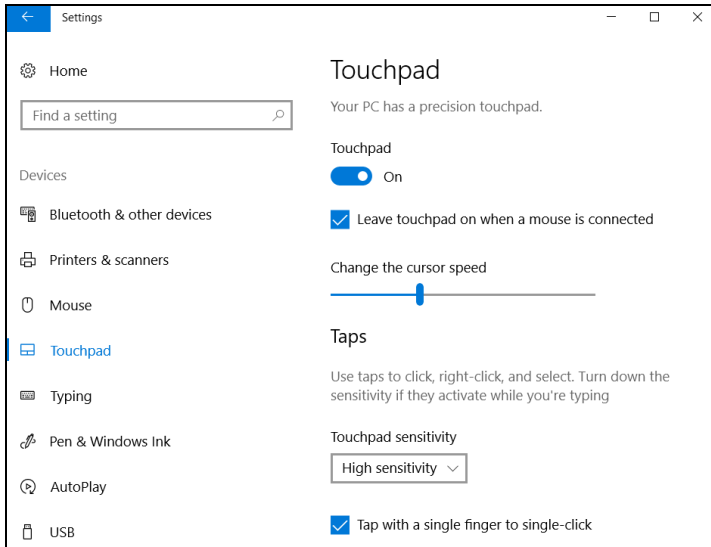

ODZYSKIWANIE

Jeśli podczas korzystania z komputera wystąpią problemy, a sekcja często zadawanych pytań (**patrz Masz pytania? na stronie 100**) nie pomaga, istnieje możliwość przywrócenia wcześniejszych ustawień komputera.

W tej sekcji opisano narzędzia odzyskiwania dostępne na komputerze. Firma Predator zapewnia aplikację *Acer Care Center*, umożliwiającą zresetowanie komputera, jego odświeżenie, utworzenie kopii zapasowych plików/danych lub utworzenie obrazu domyślnych ustawień fabrycznych. Gdy nie można uzyskać dostępu do *Acer Care Center*, kliknij **[Settings] [Ustawienia]** w menu **[Start] [Start]**, wybierz **[Update & Security] [Aktualizacje i Zabezpieczenia]**, a następnie kliknij **[Recovery] [Przywracanie]**.



Uwaga


Acer Care Center różni się w zależności od modelu lub systemu operacyjnego.

Tworzenie kopii zapasowej historii plików


Opcja Recovery Management umożliwia szybkie i łatwe tworzenie kopii zapasowych plików i przywracanie ich w przypadku utraty, uszkodzenia lub usunięcia oryginałów.

1. W menu **[Start] [Start]** wybierz **Care Center**, a następnie pozycję **Recovery Management**.


2. Wybierz kartę **[Backup]** *[Kopia zapasowa]* i kliknij **[Get started]** **[Rozpocznij]** dla opcji **[Create backup]** *[Utwórz kopię zapasową]*, aby otworzyć okno **[Backup]** *[Kopia zapasowa]*.

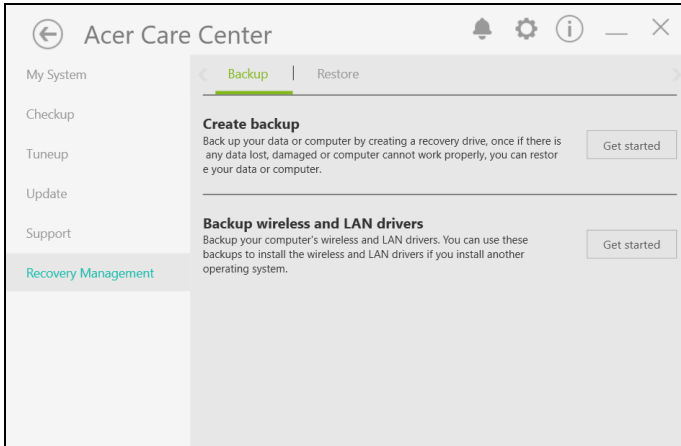

3. Podłącz napęd USB (lub przenośny zewnętrzny dysk twardy) i kliknij **+**, aby dodać napęd. Wybierz napęd USB na rozwijanej liście.

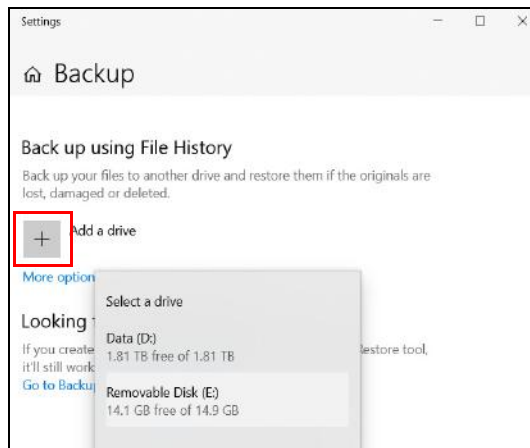

4. Kliknij **[More options] [Więcej opcji]**, aby wybrać zapasowe opcje najlepiej dostosowane do Twoich potrzeb, np. programowanie przerw pomiędzy tworzeniem kopii zapasowych, czasu przechowywania takich kopii (domyślnym ustawieniem jest **[Forever] [Zawsze]**), wybór folderów, dla których chcesz utworzyć kopie zapasowe, lub które chcesz wykluczyć. Kliknij **[Back up now] [Utwórz kopie zapasowe teraz]**, aby kontynuować.

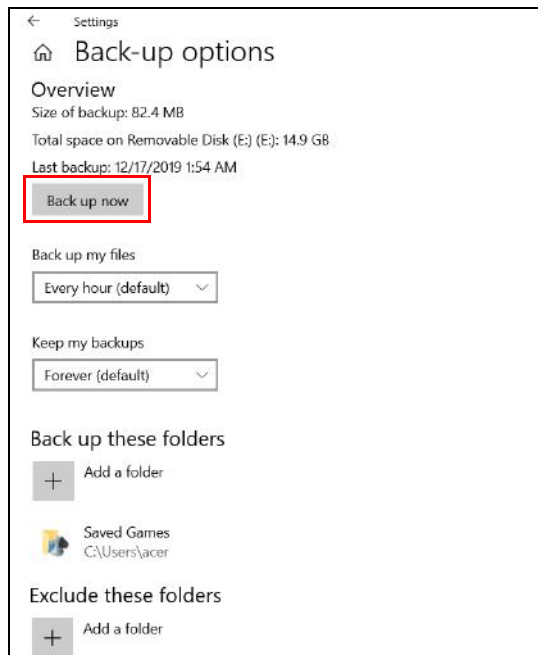

5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć proces.
 6. Odłącz napęd USB (lub przenośny zewnętrzny dysk twardy) i oznacz go wyraźnie.



Ważne

Oznacz każdą z kopii unikalnym opisem, np. „Kopia zapasowa przywracania historii plików”. Pamiętaj, aby kopie zapasowe przechowywać w bezpiecznym miejscu, o którym nie zapomnisz.

Tworzenie kopii zapasowych sterowników sieci bezprzewodowej i LAN

Utwórz kopie zapasowe sterowników sieci bezprzewodowej i LAN. Możesz użyć tych kopii zapasowych do instalacji sieci bezprzewodowej lub LAN, gdy instalujesz inny system operacyjny.


1. W menu *[Start] [Start]* wybierz **Care Center**, a następnie pozycję **Recovery Management**.
2. Wybierz kartę *[Backup] [Kopia zapasowa]*, a następnie kliknij polecenie **[Get started] [Wprowadzenie]** dla opcji *[Backup wireless and LAN drivers] [Utwórz kopie zapasowe sterowników sieci bezprzewodowej i LAN]*. Wybierz folder do zapisania sterowników i naciśnij **[OK] [OK]**.
3. Na ekranie będzie widoczny postęp tworzenia kopii zapasowych.

Tworzenie kopii zapasowej ustawień fabrycznych


Program Recovery Management umożliwia szybkie i łatwe przywrócenie systemu operacyjnego, zainstalowanych aplikacji i danych.

1. W menu *[Start] [Start]* wybierz **Care Center**, a następnie pozycję **Recovery Management**.



- Wybierz kartę **[Backup] (Kopia zapasowa)** i kliknij **[Get started] (Rozpocznij)** dla opcji **[Create backup] (Utwórz kopię zapasową)**, aby otworzyć okno **[Backup] (Kopia zapasowa)**.

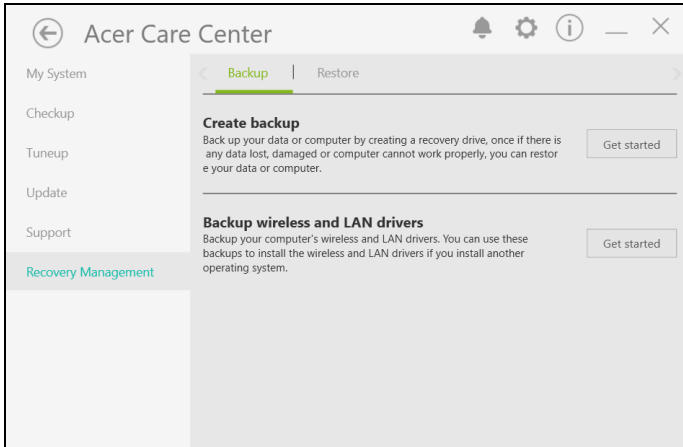


- Kliknij opcję **[Go to Backup and Restore (Windows 7)] (Przejdź do obszaru Kopia zapasowa i przywracanie (Windows 7))**.

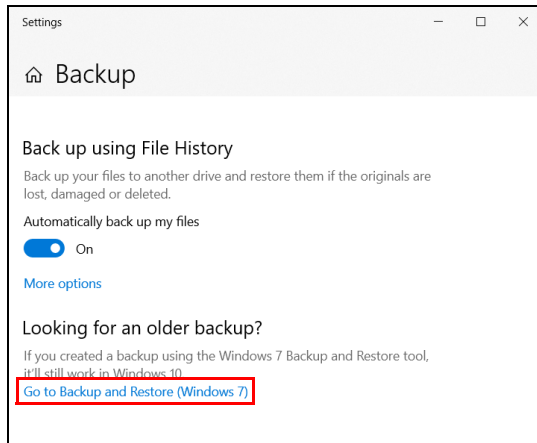


4. Kliknij opcję **[Security and Maintenance]** **[Zabezpieczenia i konserwacja]** w lewym dolnym obszarze strony i kliknij **[Recovery]** **[Przywracanie]**.

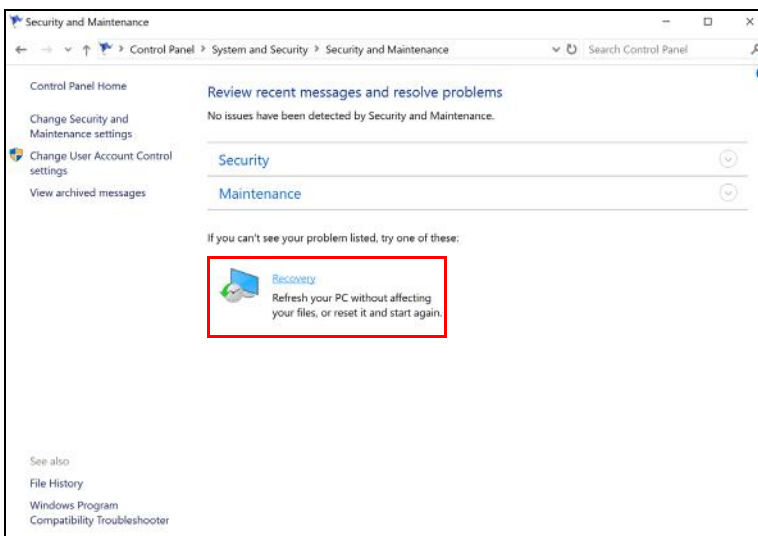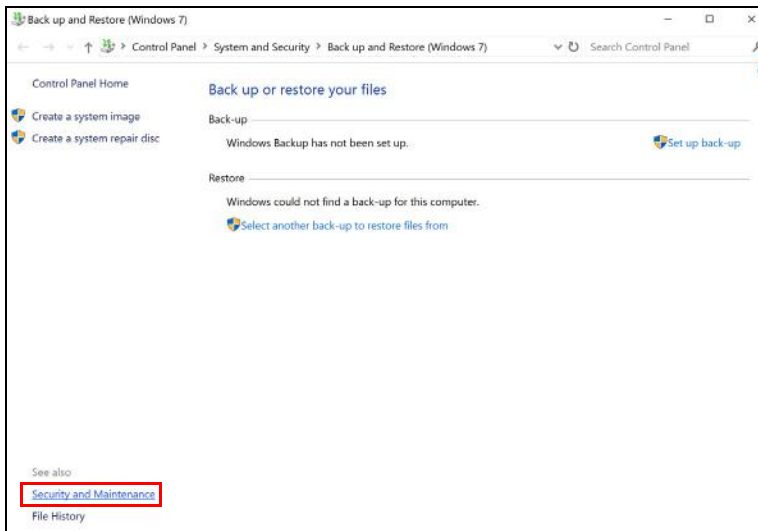


5. Wybierz opcję **[Create a recovery drive]** **[Utwórz dysk odzyskiwania]**, aby otworzyć okno **[Recovery Drive]** **[Dysk odzyskiwania]**.

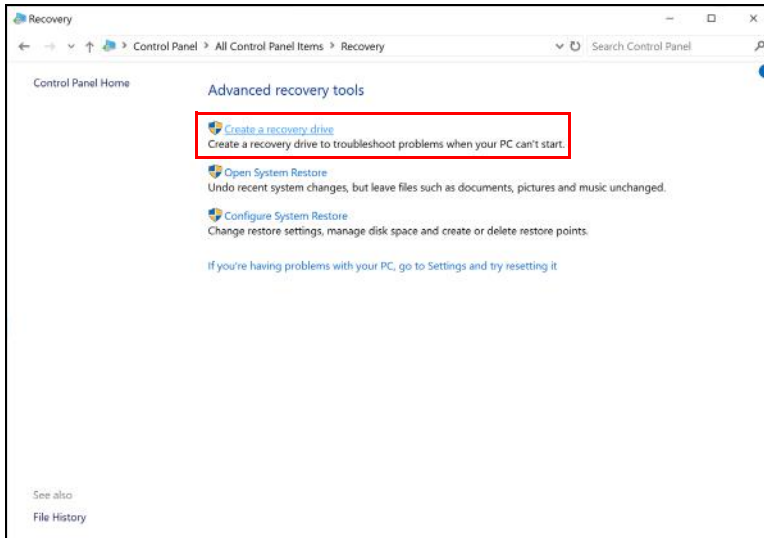


6. Upewnij się, że została wybrana opcja **[Back up system files to the recovery drive]** **[Utwórz kopię zapasową plików systemowych na dysku odzyskiwania]**, a następnie kliknij opcję **[Next]** **[Dalej]**.

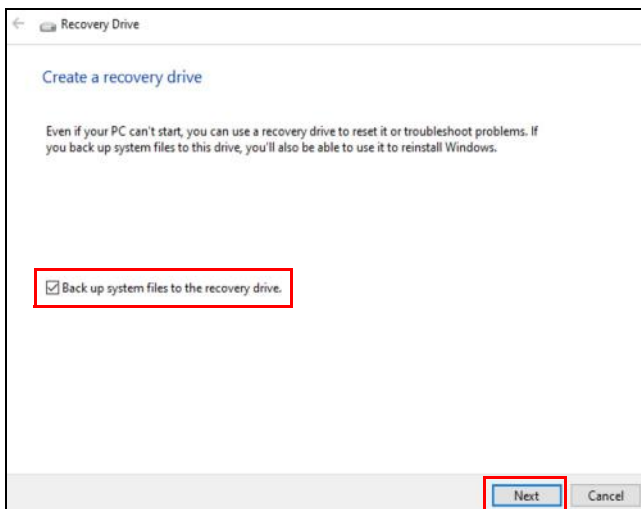

7. Podłącz napęd USB i odczekaj, aż komputer go wykryje, a następnie kliknij **[Next] [Dalej]**.

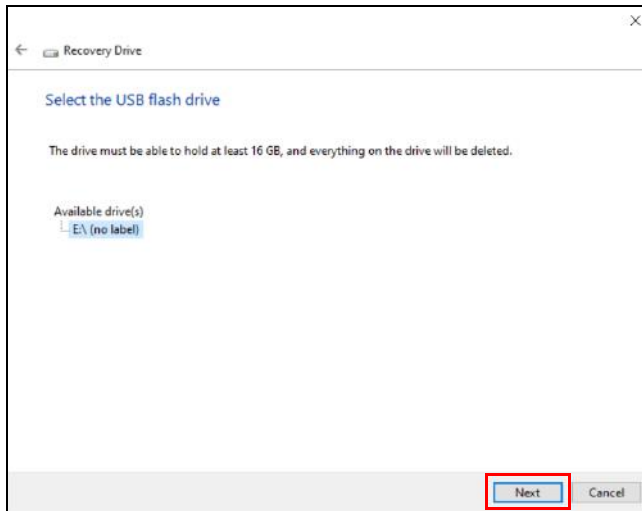

8. Wszystkie dane na dysku zostaną usunięte. Kliknij **[Create] [Utwórz]**, aby kontynuować.

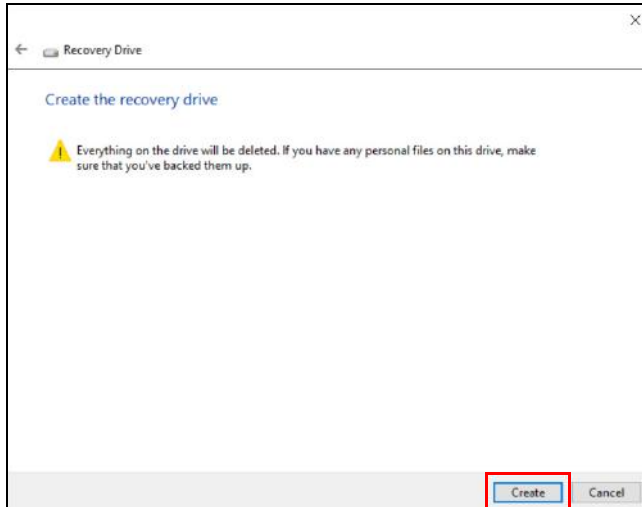

9. Na ekranie będzie widoczny postęp tworzenia kopii zapasowych.
10. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć proces.

11. Odłącz napęd USB i oznacz go wyraźnie.



Ważne

Oznacz każdą z kopii unikalnym opisem, np. „Kopia zapasowa przywracania systemu Windows”. Pamiętaj, aby kopie zapasowe przechowywać w bezpiecznym miejscu, o którym nie zapomnisz.



Uwaga


Ponieważ tworzenie kopii zapasowej wymaga co najmniej 8GB pamięci po sformatowaniu, zalecane jest korzystanie z nośnika USB o pojemności co najmniej 16GB.


Przywracanie danych komputera

Opcja Recovery Management umożliwia szybkie i łatwe tworzenie kopii zapasowych i przywracanie stanu komputera do stanu domyślnego. Możesz wybrać, które pliki zachować lub usunąć przed ponownym zainstalowaniem systemu Windows.


Resetowanie komputera i zachowanie plików

1. W menu [Start] [Start] wybierz **Care Center**, a następnie pozycję **Recovery Management**.
2. Wybierz kartę [Restore] [Przywróć] i kliknij [Get started] [Rozpocznij], aby otworzyć okno [Recovery] [Przywracanie].

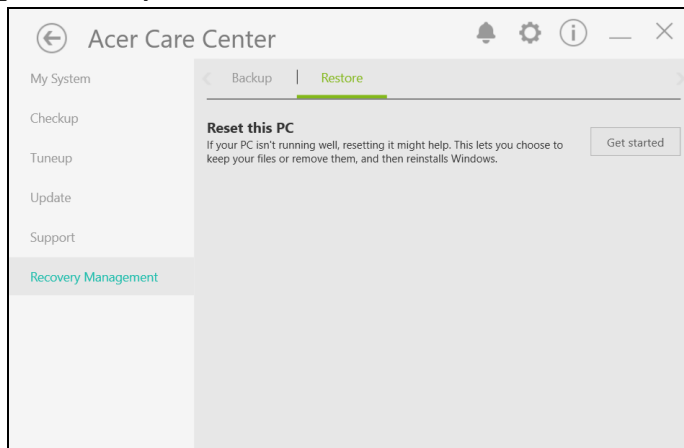

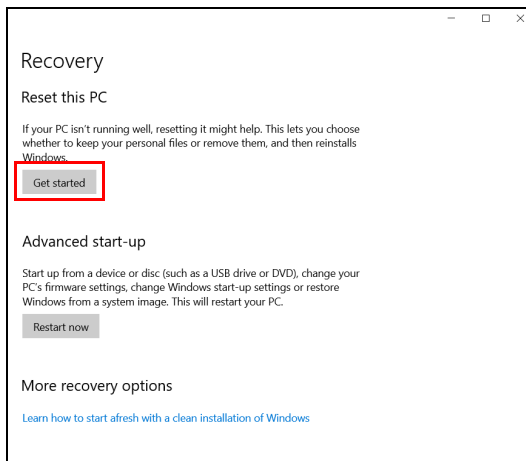


3. Kliknij opcję **[Get started]** **[Rozpocznij]**, aby wybrać polecenie *[Choose an option]* *[Wybierz opcję]*. Wybierz **[Keep my files]** **[Zachowaj moje pliki]**, aby odświeżyć komputer i ponownie zainstalować system operacyjny, bez usuwania osobistych plików. Kliknij **[Next]** **[Dalej]**, aby kontynuować.

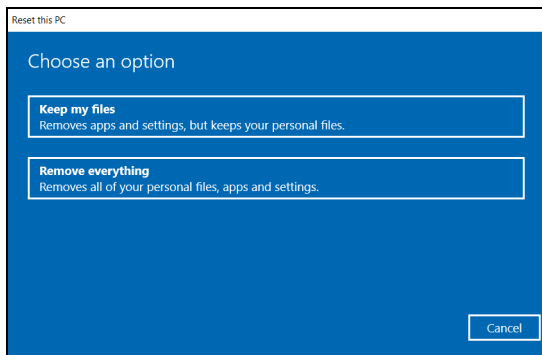

Ważne

Jeśli na komputerze zostały zainstalowane aplikacje, zostaną one usunięte. Jeśli nie chcesz zachowywać aplikacji i ustawień zapewnianych fabrycznie przez komputer, przejdź do opcji **[Change settings]** **[Zmień ustawienia]** i wyłącz opcję nie zachowywania fabrycznie zainstalowanych na komputerze aplikacji przed przejściem do przywracania. Kliknij **[Confirm]** **[Potwierdź]**, aby kontynuować.

4. Resetowanie komputera powoduje ponowne zainstalowanie systemu Windows, zmienienie ustawień do wartości fabrycznych i usunięcie wszystkich wstępnie zainstalowanych aplikacji bez usuwania osobistych plików. Kliknij **[Reset] (Resetuj)**, aby kontynuować. Czynność ta potrwa chwilę, a następnie komputer zostanie uruchomiony ponownie.


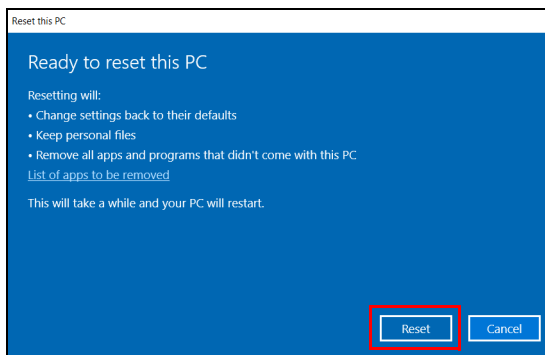


5. Na ekranie będzie widoczny postęp resetowania. Ekran zostanie wyłączony podczas procesu resetowania.
6. Ekran zostanie włączony ponownie podczas instalowania systemu Windows. Komputer zostanie uruchomiony kilka razy podczas procesu resetowania.
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć proces.
8. Po zakończeniu procesu resetowania system Windows będzie miał przywrócone fabryczne ustawienia domyślne bez usuwania plików osobistych.

Resetowanie komputera i usunięcie wszystkiego


1. W menu *[Start]* *[Start]* wybierz **Care Center**, a następnie pozycję **Recovery Management**.

2. Wybierz kartę *[Restore]* *[Przywróć]* i kliknij **[Get started]** **[Rozpocznij]**, aby otworzyć okno *[Recovery]* *[Przywracanie]*.

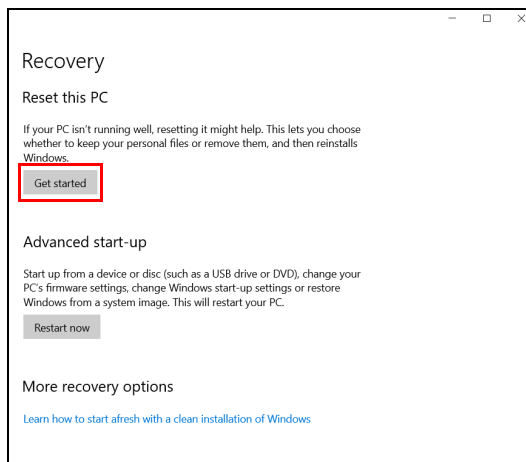
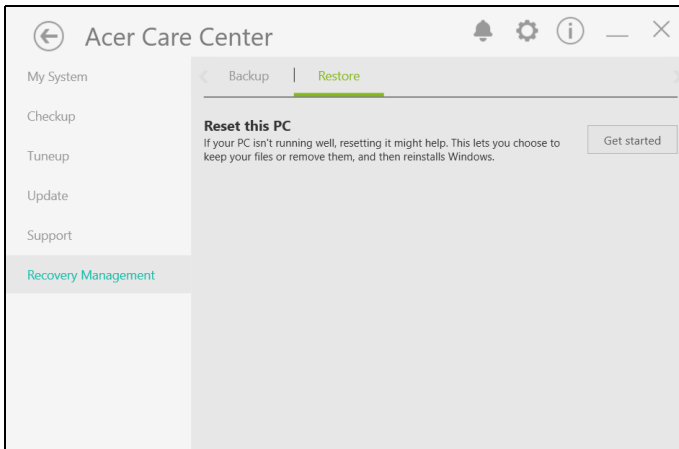


3. Kliknij opcję **[Get started]** **[Rozpocznij]**, aby wybrać polecenie *[Choose an option]* *[Wybierz opcję]*. Wybierz

połączenie **[Remove everything] [Usuń wszystko]**, aby zresetować komputer do ustawień fabrycznych.

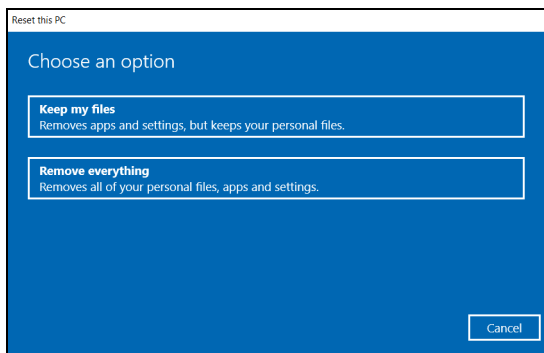

4. Kliknij **[Change settings] [Zmień ustawienia]**, aby wybrać przywrócenie ustawień **[[Data erasure] [Usunięcie danych]** i **[Data drives] [Dyski danych]**), najlepiej dostosowanych do potrzeb użytkownika. Następnie kliknij **[Confirm] [Potwierdź]**, aby kontynuować.

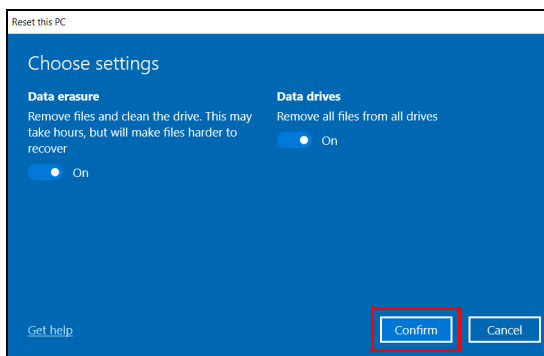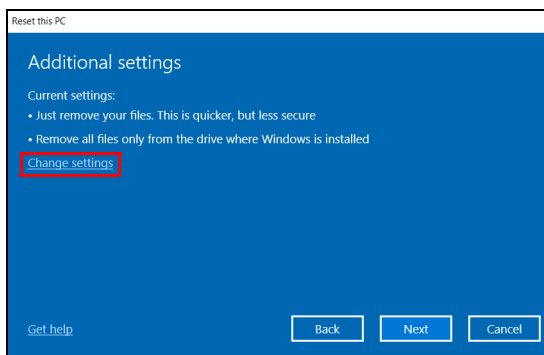


5. Upewnij się, że wszystkie ustawienia zostały odpowiednio skonfigurowane, kliknij przycisk **[Next] (Dalej)**, aby kontynuować.



Ostrzeżenie

Włączenie opcji „[Data erasure] [Usunięcie danych]” spowoduje usunięcie wszystkich plików osobistych i kont oraz preinstalowanych sterowników, co może mieć wpływ na instalację systemu Windows.

6. Kliknij **[Reset] (Resetuj)**, aby kontynuować.

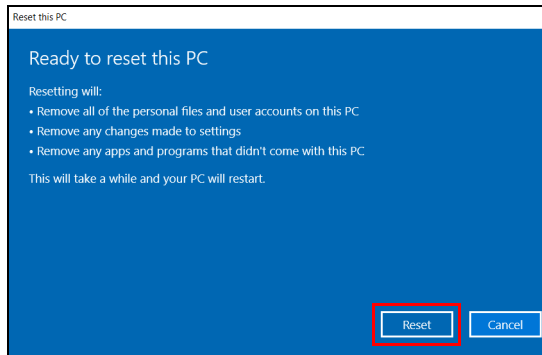

7. Na ekranie będzie widoczny postęp resetowania. Ekran zostanie wyłączony podczas procesu resetowania.

8. Ekran zostanie włączony ponownie podczas instalowania systemu Windows. Komputer zostanie uruchomiony kilka razy podczas procesu resetowania.

9. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć proces.

10. Po zakończeniu procesu resetowania system Windows będzie miał fabryczne ustawienia domyślne.

KORZYSTANIE Z POŁĄCZENIA BLUETOOTH

Bluetooth to technologia umożliwiająca bezprzewodowe przesyłanie danych na niewielkich odległościach pomiędzy wieloma urządzeniami różnego rodzaju. Urządzenia obsługujące technologię Bluetooth to m.in.: komputery, telefony komórkowe, tablety, słuchawki bezprzewodowe oraz klawiatury.

Aby korzystać z połączenia Bluetooth, należy sprawdzić, czy:

1. Funkcja Bluetooth jest włączona w obydwu urządzeniach.
2. Urządzenia są powiązane (lub podłączone).

Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth

W obydwu urządzeniach musi być aktywna karta Bluetooth. W przypadku tego komputera może to być przełącznik zewnętrzny, ustawienie oprogramowania lub osobny modem Bluetooth podłączony do portu USB komputera (jeśli niedostępna jest żadna wewnętrzna karta Bluetooth).



Uwaga


Zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika danego urządzenia, aby sprawdzić, w jaki sposób można włączyć kartę Bluetooth.

Włącz połączenie Bluetooth i dodaj urządzenie


Każde nowe urządzenie należy najpierw powiązać z kartą Bluetooth komputera. Oznacza to, że w celach bezpieczeństwa należy najpierw potwierdzić oryginalność urządzenia. Powiązanie należy wykonać tylko raz. Następnie wystarczy włączyć w obu urządzeniach kartę Bluetooth, a urządzenia zostaną połączone.

Funkcja Bluetooth jest na komputerze wyłączona domyślnie. Aby włączyć kartę Bluetooth komputera, wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij klawisz *Windows* lub przycisk *[Start]* *[Start]* systemu *Windows* > **[Settings]** **[Ustawienia]** > **[Devices]** **[Urządzenia]** > **[Bluetooth & other devices]** **[Bluetooth i inne urządzenia]** i kliknij przełącznik pod opcją **[Bluetooth]** **[Bluetooth]**, aby ją włączyć, wyłączyć.
2. Kliknij opcję **[Add Bluetooth or other device]** **[Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne]**, a następnie wybierz urządzenie, które chcesz dodać.
3. Komputer automatycznie rozpocznie wyszukiwanie urządzeń oraz stanie się widoczny dla innych urządzeń.
4. Z listy wykrytych urządzeń wybierz to, które chcesz sparować.

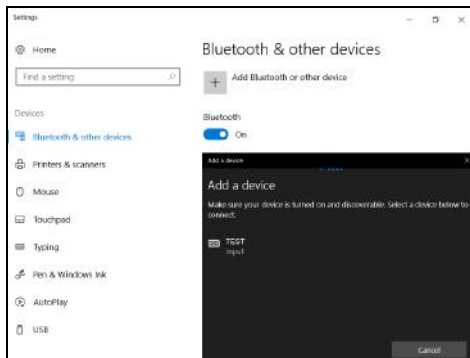

5. Po sparowaniu, jeśli na ekranie wyświetlany jest kod, wprowadź go w urządzeniu, aby kontynuować ustanawianie połączenia.

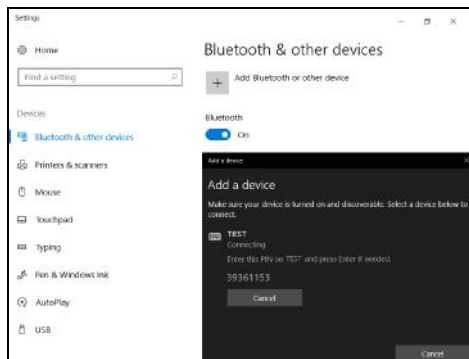



Uwaga

Niektóre urządzenia korzystające ze starych wersji technologii Bluetooth wymagają od obu urządzeń wprowadzenia kodu PIN. Jeśli jedno z urządzeń nie posiada żadnych wejść (np. w przypadku słuchawek), kod zabezpieczenia jest określony w urządzeniu (zazwyczaj „0000” lub „1234”). Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji obsługi urządzenia.

Możesz także wprowadzić ustawienia Bluetooth, wybierając ikonę **[Notifications]** **[Powiadomienia]** w prawym dolnym rogu ekranu, aby otworzyć panel **[Notifications]** **[Powiadomienia]**. Tutaj można włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth lub kliknąć prawym przyciskiem myszy opcje: **[Bluetooth]** **[Bluetooth]** > **[Go to Settings]** **[Przejdź do Ustawień]**, aby wprowadzić ustawienia Bluetooth.

PODŁĄCZANIE DO INTERNETU

W tym rozdziale znajdują się ogólne informacje na temat rodzajów połączeń i nawiązywania połączenia z Internetem. Szczegółowe informacje można znaleźć w części **Połączenia sieciowe na stronie 115**.

Wbudowane funkcje sieciowe komputera ułatwiają podłączanie komputera do Internetu.

Najpierw jednak, w celu nawiązania połączeń z Internetem z domu należy zarejestrować się, aby korzystać z usług internetowych zapewnianych przez dostawcę usług internetowych – zazwyczaj jest to firma telekomunikacyjna lub dostarczająca telewizję kablową, która musi skonfigurować usługę internetową w domu lub w biurze. Dostawca usług internetowych zainstaluje niewielkie urządzenie, router lub modem, które umożliwi nawiązanie połączenia z Internetem.

Podłączanie do sieci bezprzewodowej

Nawiązywanie połączenia z bezprzewodową siecią LAN

Bezprzewodowa sieć LAN (WLAN) jest *lokalną siecią bezprzewodową*, która może łączyć dwa komputery lub więcej bez używania kabli. Po nawiązaniu połączenia z siecią WLAN można korzystać z Internetu. Można także udostępniać pliki, inne urządzenia, a nawet same połączenie internetowe.

Funkcja bezprzewodowego połączenia komputera jest uruchamiana domyślnie. System Windows wykrywa i wyświetla listę dostępnych sieci podczas konfiguracji. Wybierz sieć i wprowadź hasło, jeżeli jest wymagane.



Ostrzeżenie

Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych podczas lotu może być zabronione. Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć wszystkie urządzenia bezprzewodowe. Muszą one pozostać wyłączone podczas startu, ponieważ mogą utrudniać działanie urządzeń pokładowych, zakłócać komunikację, a nawet być nielegalne. Bezprzewodowe urządzenia komputera można wyłączyć wyłącznie po uzyskaniu od obsługi samolotu informacji, że jest to bezpieczne.

Notebooki firmy Predator są wyposażone w klawisz *Tryb samolotowy* umożliwiający włączenie lub wyłączenie połączenia sieciowego. Opcje zarządzania siecią umożliwiają włączanie i wyłączanie sieci bezprzewodowej, a także kontrolę nad zasobami udostępnianymi za pośrednictwem sieci.

Aby nawiązać połączenie z siecią bezprzewodową, wykonaj poniższe czynności.


1. Upewnij się, że posiadasz router/punkt dostępu i bieżące połączenie z Internetem za pośrednictwem wybranego dostawcy usług internetowych. Zapisz hasło i nazwę sieci bezprzewodowej (w razie potrzeby). Aby połączyć się z siecią publiczną (np. siecią w kawiarni), upewnij się, że znasz nazwę sieci bezprzewodowej.



Uwaga

Szczegółowe informacje na temat nawiązywania połączenia z Internetem są dostępne u dostawcy usług internetowych oraz w dokumentacji routera.


2. Kliknij ikonę **Sieć** w obszarze powiadomień.




Uwaga

*Jeśli sieć Wi-Fi jest wyłączona, kliknij kafelek **Wi-Fi**, aby ją włączyć.*


3. Zostanie wyświetlona lista dostępnych sieci bezprzewodowych. Wybierz sieć, z której chcesz korzystać.

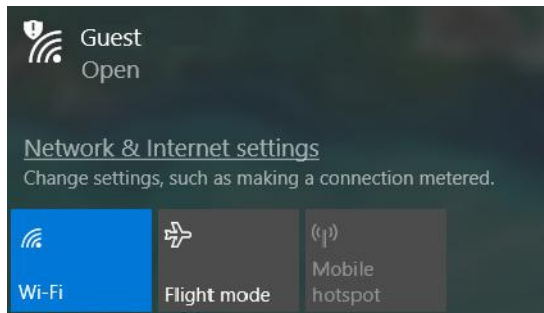

4. Po zaznaczeniu wybranej sieci wybierz opcję **[Connect]** **[Połącz]**.

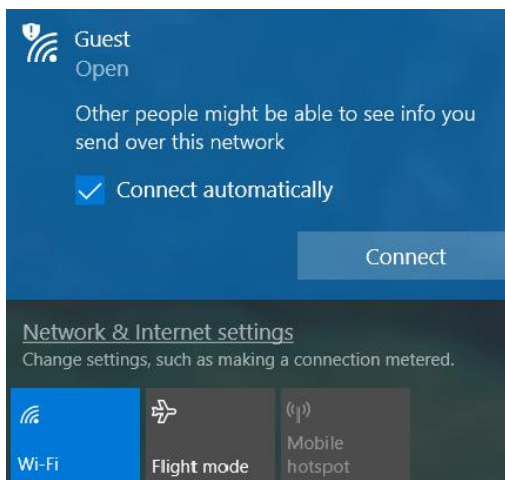


5. W razie potrzeby wprowadź hasło dostępu do sieci.

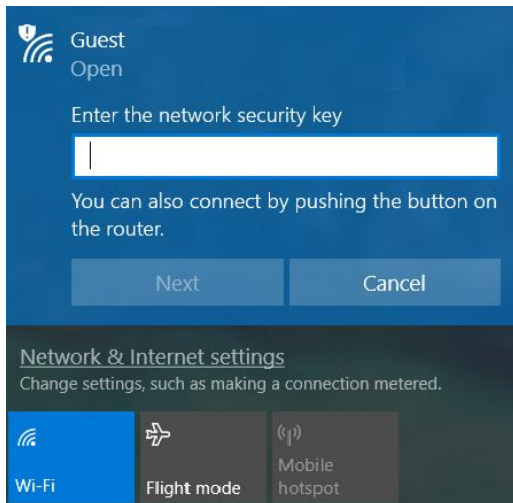

Nawiązywanie połączenia przewodowego

Wbudowane funkcje sieciowe

Jeśli komputer ma port sieciowy, podłącz jeden koniec kabla sieciowego do portu sieciowego komputera a drugi do portu routera [patrz rysunek niżej]. Po podłączeniu przewodu można nawiązać połączenie z Internetem.

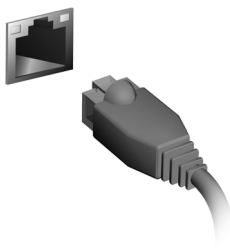

Podłączanie do sieci komórkowej

Jeśli komputer jest wyposażony w gniazdo karty SIM, można nawiązać połączenie z Internetem przez sieć telefonii komórkowej. Niezbędna jest do tego zgodna karta SIM i umowa na transfer danych z operatorem telefonii komórkowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat nawiązywania połączenia z Internetem przez sieć komórkową, skontaktuj się z operatorem telefonii komórkowej.

PREDATORSENSE

Oprogramowanie *PredatorSense* umożliwia przetaktowywanie procesorów, sterowanie zachowaniem wentylatorów oraz zmienianie ustawień klawiszy MagForce. Wiele profili umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy ustawieniami oświetlenia.

Umożliwia także monitorowanie wydajności systemu, synchronizację ustawień głównych funkcji dla określonej gry i szybkie uruchamianie/odinstalowywanie aplikacji.



Uwaga

Funkcja różni się w zależności od konfiguracji.

Ekran główny *PredatorSense*

Główny ekran dostarcza informacji o temperaturach. Umożliwia także zmianę zachowania wentylatorów, wybór klawiszy skrótów lub profilu oświetlenia oraz zmianę poziomów przetaktowania (**patrz Oświetlenie Rurka ciepła na stronie 62**).






Uwaga

Podane temperatury mogą się różnić w zależności od konfiguracji komputera i mocy wyjściowej procesora głównego oraz graficznego.

PredatorSense i ustawienia Acer TrueHarmony™

Kliknij ikonę [Settings] [Ustawienia] dla systemu Predator. Podświetlenie klawiatury może być wyłączone automatycznie, jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie wykonane żadne działanie. Można wyłączyć/włączyć animację rozruchu systemu i dźwięk, klawisze trwałe, klawisz Windows i klawisze menu lub zmienić jednostki temperatury. Włącz/Wyłącz dźwięk, efekt świetlny lub funkcje automatycznego przetaktowania poprzez przeciągnięcie w dół klawiatury.

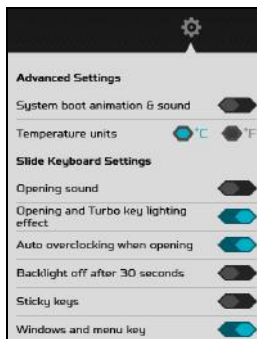


Aby uzyskać inne efekty dźwiękowe, można kliknąć ikonę *Acer TrueHarmony™* w celu dostosowania trybu dźwięku.




Aplikacja mobilna PredatorSense




Kliknij ikonę *Telefon* i wybierz opcję **[Get Started]** (**Rozpocznij**), aby połączyć się z urządzeniem mobilnym.

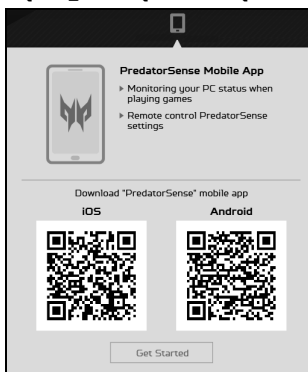

Włącz tryb parowania i zaznacz tryb automatycznego parowania, aby nawiązać połączenie następnym razem szybciej. Następnie użyj aplikacji mobilnej PredatorSense do zeskanowania kodu QR w celu podłączenia urządzenia.

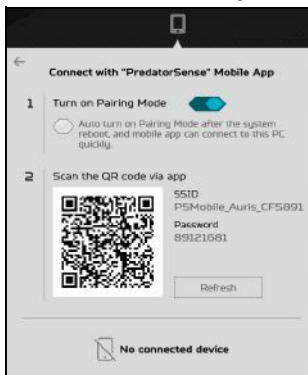

Po podłączeniu można bezpośrednio dostosowywać funkcje PredatorSense za pomocą aplikacji mobilnej.

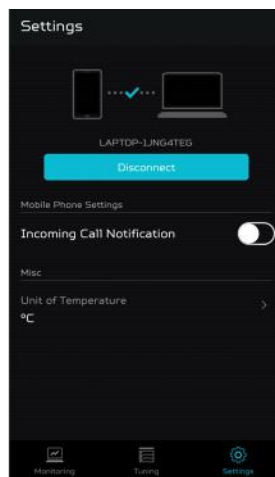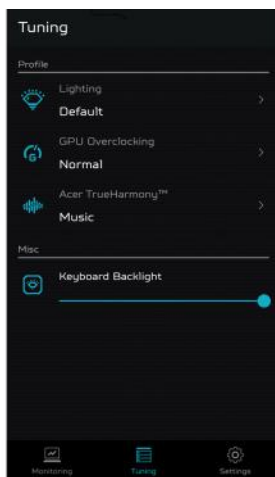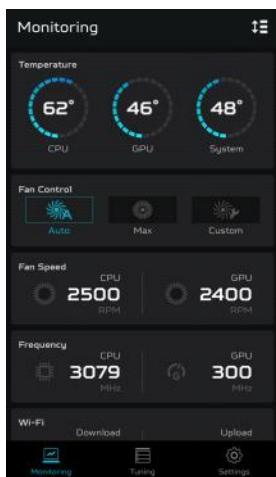

Uwaga

Obsługa systemów Android 7 / iOS 9 i nowszych.

Ustawienia WASD

Klawisz MagForce

Opis



Idealne do każdego rodzaju gier, mają liniowe naciśnięcie bez nierówności i odległość skoku 3,0 mm.




Zakrzywione, wklęsłe klawisze wygodne przy długim użytkowaniu, mają ledwo zauważalne kliknięcie podczas naciskania przy skoku 3,1 mm.

Kliknij ikonę *[WASD Settings]* (*Ustawienia WASD*) i wybierz pasek **[MagForce Key]** (**Klawisz MagForce**) z listy przed rozpoczęciem gry z klawiszami MagForce. W trybie **[Gaming]** (**Gry**) klawisze WASD mogą działać jak analogowy joystick gamepada, umożliwiając stopniowe zwiększanie nacisku na klawisz w celu precyzyjnej kontroli prędkości postaci/samochodu.


Ponadto można wybrać trzy analogowe krzywe: **[Linear (Default)]** (**Liniowy (domyślny)**), **[Racing game]** (**Wyścigi**), **[FPS game]** (**Strzelanka**). Każda z opcji oferuje własną wstępnie ustawioną analogową krzywą.



Włącz funkcję [MagForce Lighting] (Podświetlanie MagForce) uruchamiającą efekt podświetlenia gradientowego, pozwalającego wizualizować siłę naciskania klawiszy. Jej włączenie powoduje pominięcie ustawień podświetlania klawiatury

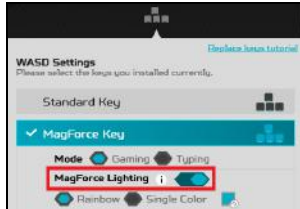

Wybierz tryb [Typing] (Wpisywanie) przy normalny wpisywaniu tekstu za pomocą klawiszy MagForce/standardowych.

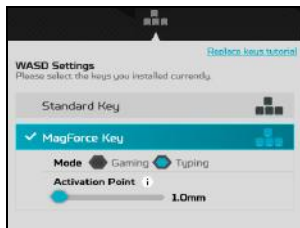

Uwaga

Tryb [MagForce Key (Gaming)] (Klawisz MagForce (Gry)) obsługuje tylko klawisze MagForce WASD znajdujące się na klawiaturze. Jeśli komputer jest w trybie [Sleep] (Uśpij), naciśnij przycisk zasilania lub inne klawisze z wyjątkiem MagForce WASD, aby wybudzić system.




Uwaga

Układ klawiatury zależy od regionu.


Dostosowanie logo rozruchowego

Kliknij ikonę *Notebooka*, a następnie **[Browse] (Przeglądaj)**, aby wybrać preferowany obraz w celu personalizacji logo rozruchowego.

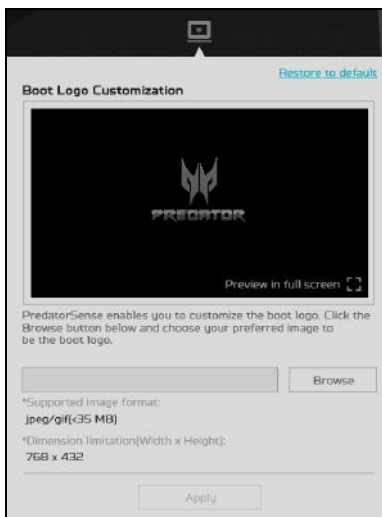


Witryna Planet9

Kliknij ikonę *Planet9* i wybierz **[Join Now] (Dołącz teraz)**, aby nawiązać połączenie z witryną Planet9.

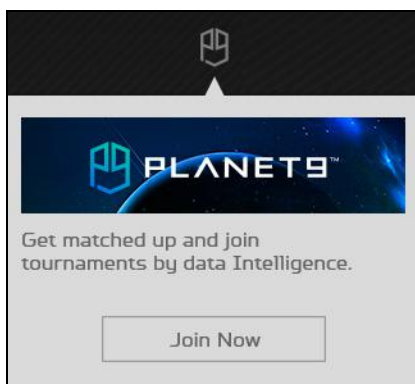

Zmiana podświetlenia klawiszy

Wybierz pozycję **[Lighting] (Oświetlenie)**, aby wyświetlić opcje podświetlenia klawiszy.

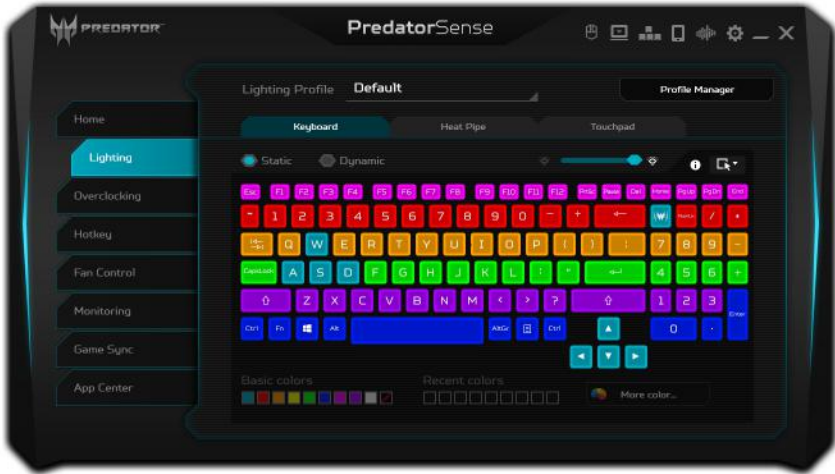

Statyczne oświetlenie

Można zmienić kolory podświetlenia pojedynczych klawiszy: wybierz jeden lub więcej klawiszy (aby wybrać więcej klawiszy, przytrzymaj klawisz **Ctrl** i kliknij lub przeciągnij) albo wybierz zestaw klawiszy (np. WASD lub klawisze strzałek) z listy rozwijanej w prawym górnym rogu.



Wybierz kolor z opcji pod klawiaturą.


Dynamiczne oświetlenie

Wybierz opcję **[Dynamic] (Dynamiczne)**, aby wyświetlić zestaw żywych efektów świetlnych. Każdy efekt obejmuje animację z użyciem kolorów tła, która jest automatycznie powtarzana.




Oświetlenie Rurka ciepła

Wybierz kartę **[Heat Pipe]** **[Rurka ciepła]**, aby wybrać oświetlenie na panelu nad klawiaturą. Można włączyć lub wyłączyć oświetlenie bądź wybrać jego kolor i zapisać te ustawienia w profilu oświetlenia.

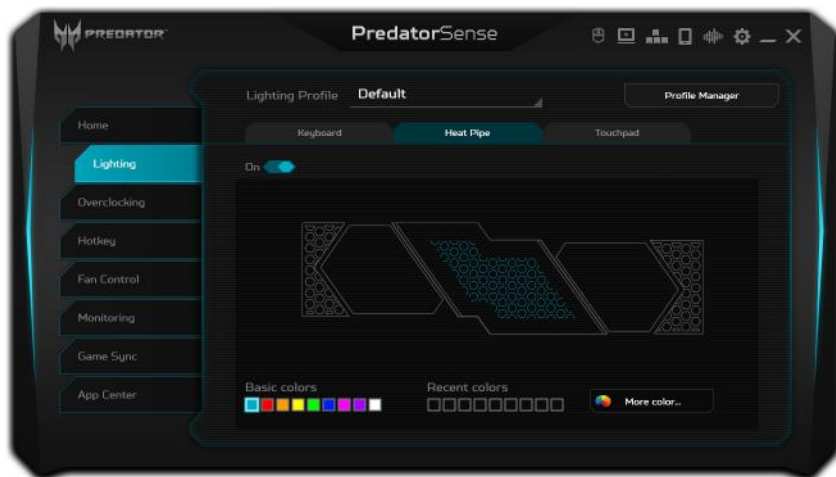

Oświetlenie touchpada

Wybierz kartę **[Touchpad]** (**Touchpad**), aby wybrać oświetlenie touchpada.

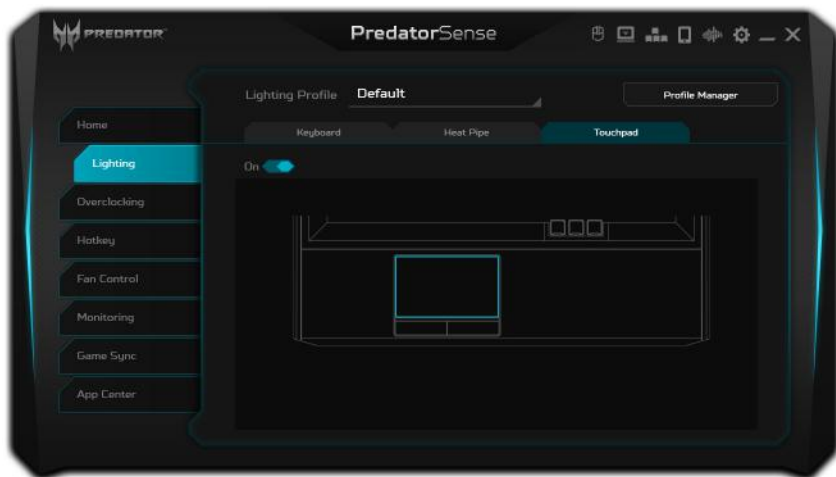

Przetaktowanie

Ten komputer umożliwia przetaktowanie procesora głównego i graficznego. Przy użyciu menu na stronie głównej można zmienić poziom przetaktowania. Aby uzyskać więcej informacji, wybierz kartę **[Overclocking]** (**Przetaktowanie**).



W zależności od tego czy klawiatura jest zadokowana dostępne są cztery poziomy:

Klawiatura	Poziom	
Zadokowana	[Normal] (Normalne)	[Fast] (Szybko)
Niezadokowana	[Boosted] (Przyspieszone)	[Extreme] (Ekstremalne)



Jeśli zasilacz sieciowy jest odłączony lub poziom naładowania baterii jest mniejszy niż 40%, opcje przetaktowywania są wyłączone.



Uwaga

Firma Acer nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z powodu przetaktowania w przypadku użycia narzędzi innych firm do przetaktowania procesora głównego lub karty graficznej poza oprogramowaniem PredatorSense.




Ostrzeżenie

Ten system jest przeznaczony do obsługi przetaktowania procesora głównego oraz graficznego. Przetaktowanie może jednak powodować niestabilność systemu. W przypadku wystąpienia niestabilności systemu należy wyłączyć go i uruchomić ponownie; ustawienia wrócą do domyślnych — [Normal] [Normalne].

Dostosowanie klawiszy skrótów


Wybierz opcję **[Hotkey] [Klawisz skrót]**, aby wyświetlić opcje dedykowanych klawiszy skrótów.

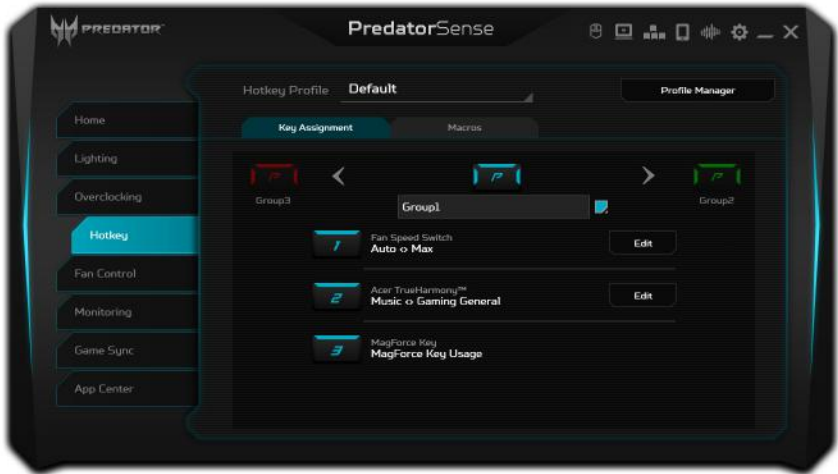

Dostępne są trzy grupy, przedstawione w trzech kolorach. Kliknij strzałki przy ikonie **P**, aby przełączyć się do innej grupy. Kolor ikony **P** odpowiada kolorowi fizycznych klawiszy, gdy grupa ta jest aktywna. Zaznacz pole koloru, aby wybrać dostosowany kolor dla wybranej grupy.

Przypisz działanie do klawisza skrótów


Kliknij polecenie **[Edit] [Edytuj]** przy żądanym klawiszu skrótów i wybierz akcję, która ma być wykonywana po jego naciśnięciu, oraz dodaj **Opcje**, jeśli to konieczne.

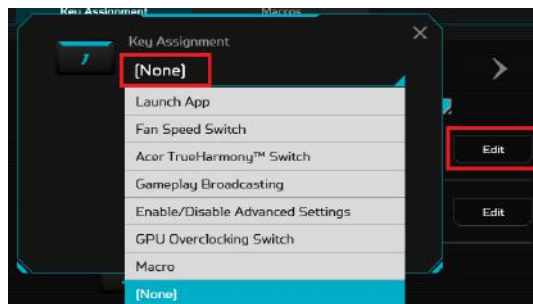

Wybierz **[OK] (OK)**, aby zakończyć.

Nagraj makro

Wybierz kartę **[Macros] (Makros)**.

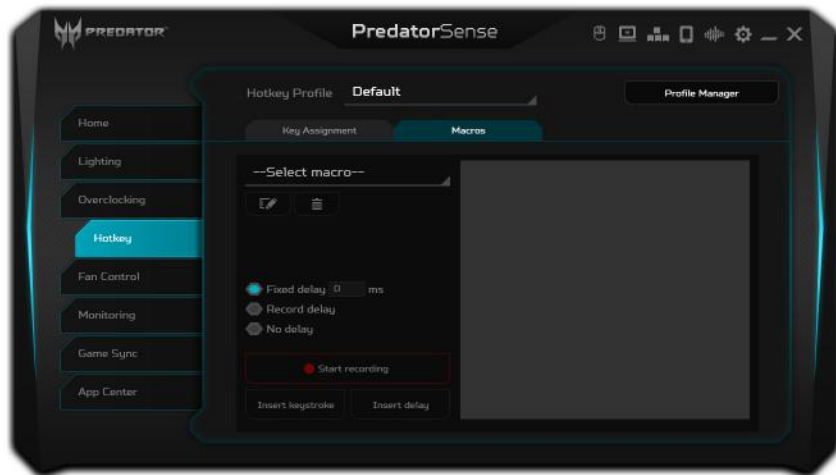


Wybierz polecenie **[Select macro] (Wybierz makro)**, aby wyświetlić listę dostępnych makr, a następnie kliknij opcję **[+ New macro] (+ Nowe makro)**, aby zarejestrować nowe makro.

Zostanie wyświetlone polecenie wprowadzenia nazwy dla nowego makra.

Kliknij **[OK] (OK)**, a następnie kliknij opcję **[Start recording] (Rozpocznij nagrywanie)**. Nagrywarka makr rozpocznie nagrywanie uderzeń klawiszy. Po zakończeniu kliknij **[Stop recording] (Zatrzymaj nagrywanie)**, aby zapisać makro.

Po rejestracji użytkownik może edytować makro w celu zmiany jego nazwy, dodania opóźnień lub wstawienia dodatkowych naciśnień klawiszy w celu wykończenia sekwencji klawiszy.

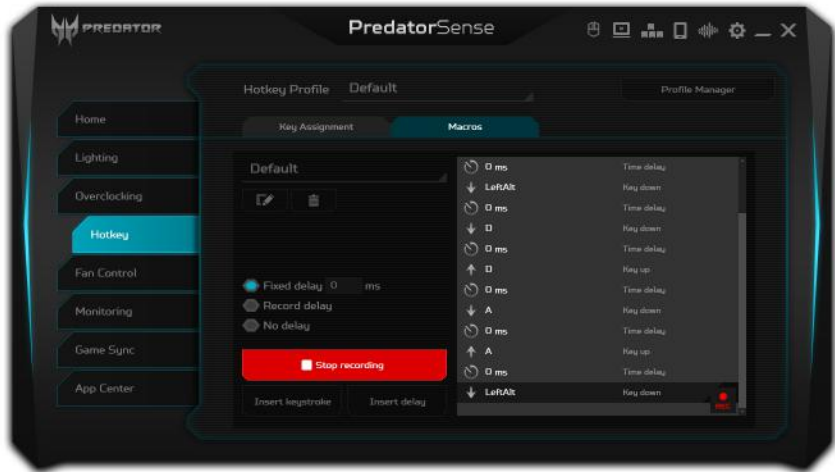


Tworzenie profilu

Istnieje możliwość tworzenia profili skrótów klawiaturowych lub ustawień oświetlenia. Profile te można przełączać przy użyciu menu na stronie głównej. Umożliwia to konfigurowanie wielu profili dla różnych gier lub użytkowników.



Na stronie głównej kliknij opcję **[Lighting] (Oświetlenie)** lub **[Hotkey] (Klawisz skrót)**, a następnie wybierz listę *Profil* u góry strony.

Wybierz opcję **[+ New profile] (+ Nowy profil)**, aby dodać nowy profil. Wpisz nazwę nowego profilu. Aby usunąć, zaimportować lub wyeksportować profil bądź zmienić jego nazwę, wybierz przycisk **[Profile Manager] (Menedżer profili)**.



Sterowanie wentylatorami

Opcje sterowania wentylatorami pozwalają regulować aktywność wentylatorów procesora głównego i graficznego.



Aktywacja funkcji **CoolBoost™** powoduje przyspieszenie pracy wentylatora poza normalną prędkość maksymalną, zwiększając moc chłodzenia, gdy system jest mocno obciążony.



Uwaga

Tryb cichy można włączyć tylko po otwarciu wysuwanej klawiatury i zredukowaniu hałasu wentylatora.


Monitorowanie

Na stronie *[Monitoring]* *[Monitorowanie]* kliknij kartę **[CPU/ GPU]** **[Procesor główny/graficzny]** lub **[System]** **[System]**, aby sprawdzić temperaturę procesora i systemu oraz ich obciążenie. Wyświetlane są dane z ostatnich 60 minut, co umożliwia prześledzenie stanu procesora głównego, procesora graficznego oraz systemu po wykonaniu różnych operacji.




Ustawienia synchronizacji gry

Użyj opcji **[Game Sync]** **[Synchronizacja gier]** w celu zapisywania ustawień różnych gier. Ustawienia te uwzględniają zachowanie wentylatora, profil oświetlenia, tryb Acer TrueHarmony™ oraz poziomy przetaktowania. Te ustawienia będą przełączane automatycznie po uruchomieniu gry.

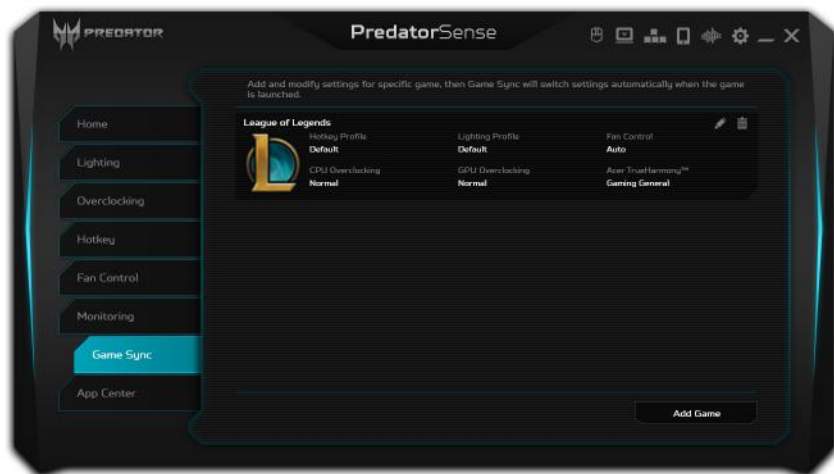

Aby utworzyć nowe ustawienia gry, wybierz opcję **[Add Game] [Dodaj grę]** w prawej dolnej części strony. Kliknij polecenie **[Browse] [Przeglądaj]**, aby wybrać plik wykonywalny gry (.exe). Następnie wybierz odpowiednie ustawienia funkcji i kliknij przycisk **[Add] [Dodaj]**, aby zakończyć.

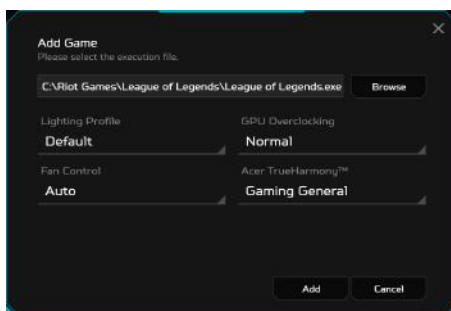


Uwaga

Ustawienie lokalizacji pliku wykonywalnego różni się w zależności projektu gry. Jeśli ustawienia nie zostaną przełączone automatycznie, skontaktuj się z producentem gry, aby ustalić lokalizację pliku wykonywalnego.


Centrum aplikacji

[App Center] (Centrum aplikacji) to wspaniały sposób na szybkie uruchamianie aplikacji na komputerze. Aby dodać aplikację, wybierz polecenie [Add App] (Dodaj aplikację) w prawej dolnej części strony. Kliknij polecenie [Browse] (Przeglądaj), aby wybrać plik wykonywalny aplikacji (.exe), i kliknij polecenie [Add] (Dodaj), aby zakończyć. Następnie można kliknąć dwukrotnie ikonę aplikacji, aby bezpośrednio ją uruchomić.

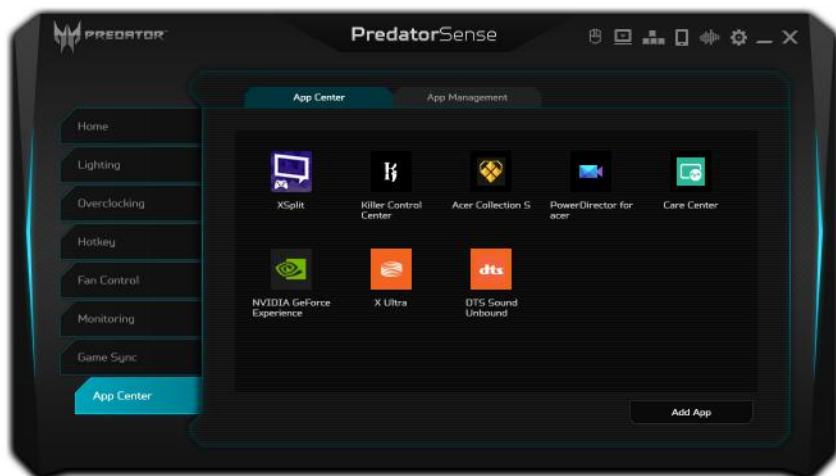

Zarządzanie aplikacjami

Przy użyciu funkcji **[App Management]** **[Zarządzanie aplikacjami]** można łatwo usuwać zainstalowane aplikacje. Można także usunąć kilka aplikacji jednocześnie.

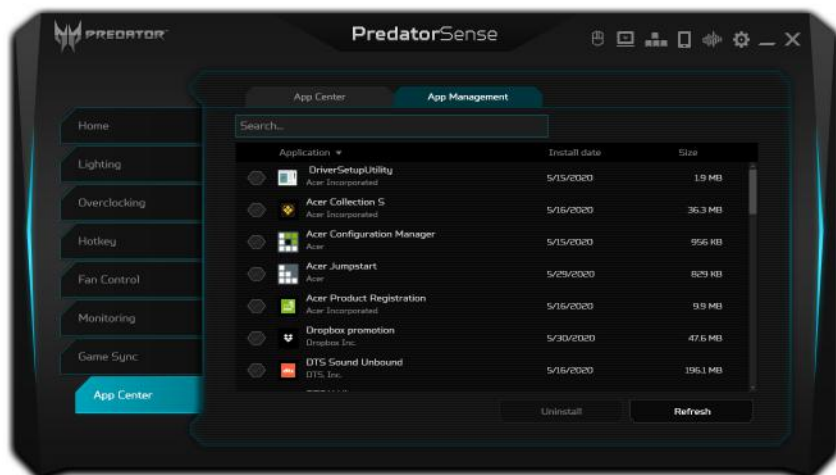


BLUELIGHT SHIELD

Funkcję Bluelight Shield można włączyć w celu zmniejszenia emisji niebieskiego światła z ekranu w celu ochrony oczu.

Aby skonfigurować funkcję Bluelight Shield, wyszukaj aplikację „Quick Access” w menu [Start] (Start). Tutaj można włączać lub wyłączać funkcję Bluelight Shield, a także wybrać jeden z czterech różnych trybów, w zależności od potrzeb:

Nr	Pozycja	Opis
1	[Low Reduction] [Niewielka redukcja]	Obniża emisję niebieskiego światła z podświetlonego diodami LED ekranu o od 10% do 25% w celu zapewnienia podstawowej ochrony.
2	[Medium Reduction] [Średnia redukcja]	Obniża emisję niebieskiego światła z podświetlonego diodami LED ekranu o od 26% do 45% w celu zapewnienia ochrony oczu.
3	[High Reduction] [Wysoka redukcja]	Obniża emisję niebieskiego światła z podświetlonego diodami LED ekranu o od 46% do 65% w celu zapewnienia maksymalnej ochrony.
4	[Long Hour Mode] [Tryb długiej pracy]	Profesjonalnie dostosowany w celu obniżenia zmęczenia oczu przez długi okres czasu.

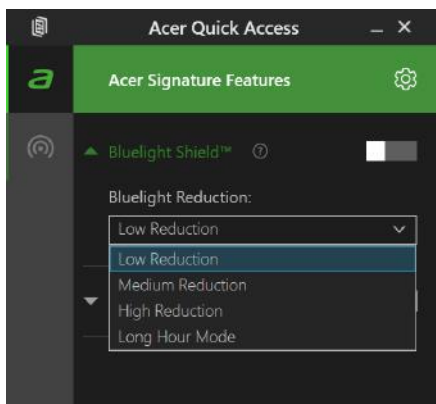

Uwaga

Specyfikacje zależą od modelu lub systemu operacyjnego.

Zabezpieczanie komputera i danych...

W tej części można znaleźć:

- Jak zabezpieczać komputer
- Ustawianie haseł
- Co należy przygotować w przypadku podróży
- Jak najlepiej wykorzystać baterię

ZABEZPIECZANIE KOMPUTERA

Komputer jest droгим urządzeniem i należy zadbać o jego bezpieczeństwo. Naucz się zasad ochrony i zabezpieczania komputera.

Elementami zabezpieczenia komputera są blokady sprzętowe i programowe – blokada zabezpieczająca i hasła.

Używanie blokady zabezpieczającej komputer

Ten komputer jest wyposażony w gniazdo zabezpieczenia przeznaczone dla blokady komputera.

Kabel zabezpieczenia komputera należy owinąć wokół ciężkiego nieruchomego obiektu, takiego jak stół lub uchwyt zablokowanej szuflady. Wstaw zamek blokady do gniazda i przekręć klucz w celu zamknięcia blokady. Dostępne są także modele bez kluczy.

Używanie haseł

Hasła umożliwiają ochronę komputera przed nieautoryzowanym dostępem. Ustawienie tych haseł tworzy kilka różnych poziomów zabezpieczenia komputera i znajdujących się w nim danych:

- Supervisor Password chroni przed nieautoryzowanym dostępem do narzędzia konfiguracji systemu BIOS. Po skonfigurowaniu hasła należy je podać, aby uzyskać dostęp do narzędzia BIOS. **Patrz Ustawianie haseł na stronie 78.**
- User Password chroni komputer przed nieautoryzowanym dostępem. Aby maksymalnie zwiększyć poziom zabezpieczeń, można użyć kombinacji tego hasła w połączeniu z ochroną hasłem podczas uruchamiania komputera oraz przywracania go z trybu [Hibernation] [Hibernacja] (jeśli jest dostępny).

- Password on Boot uruchamiania chroni komputer przed nieautoryzowanym dostępem. Aby maksymalnie zwiększyć poziom zabezpieczeń, można użyć kombinacji tego hasła w połączeniu z ochroną hasłem podczas uruchamiania komputera oraz przywracania go z trybu [Hibernation] (Hibernacja) (jeśli jest dostępny).



Ważne

Nie zapomnij Supervisor Password! W przypadku zapomnienia hasła skontaktuj się ze swoim dystrybutorem lub autoryzowanym centrum serwisowym.

Wprowadzanie haseł

Po ustawieniu hasła na środku ekranu wyświetlacza pojawia się monit o podanie hasła.

- W przypadku skonfigurowania Supervisor Password po uzyskaniu dostępu do narzędzia konfiguracji systemu BIOS wyświetlany jest monit.
- Wpisz Supervisor Password, a następnie naciśnij klawisz **Enter**, aby uzyskać dostęp do narzędzia konfiguracji systemu BIOS. W przypadku wprowadzenia błędnego hasła wyświetlone zostanie okno z ostrzeżeniem. Spróbuj ponownie i naciśnij klawisz **Enter**.
- Po skonfigurowaniu User Password i ustawieniu parametru żądania hasła podczas uruchamiania komputera wyświetlany jest monit o podanie hasła.
- Wpisz User Password, a następnie naciśnij klawisz **Enter**, aby uzyskać dostęp do komputera. W przypadku wprowadzenia błędnego hasła wyświetlone zostanie okno z ostrzeżeniem. Spróbuj ponownie i naciśnij klawisz **Enter**.



Ważne

Masz trzy próby wpisania hasła. W przypadku trzykrotnego wpisania błędnego hasła system zostaje zablokowany. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez cztery sekundy, aby zamknąć system. Następnie włącz komputer i spróbuj ponownie.

PROGRAM NARZĘDZIOWY BIOS

Program narzędziowy BIOS to program konfiguracji sprzętu, wbudowany w układzie BIOS.

Komputer został już wcześniej prawidłowo skonfigurowany oraz zoptymalizowany i zazwyczaj nie ma potrzeby uruchamiania tego programu narzędziowego. Jednakże, jeśli wystąpią problemy związane z konfiguracją, będzie potrzebne uruchomienie tego programu.

Aby uaktywnić program narzędziowy BIOS, należy nacisnąć klawisz **F2** w czasie wyświetlania logo komputera.

Sekwencja startowa systemu

Aby ustawić kolejność rozruchu w narzędziu BIOS, aktywuj narzędzie BIOS, a następnie naciśnij **F1**, aby uzyskać dostęp do obszaru **Advanced Settings** w celu wyboru opcji **Boot** z listy kategorii w lewej części ekranu.

Ustawianie haseł

Aby ustawić hasło przy rozruchu, aktywuj narzędzie BIOS, a następnie naciśnij **F1**, aby uzyskać dostęp do obszaru **Advanced Settings** w celu wyboru opcji **Security** z listy kategorii w lewej części ekranu.

Wyszukaj opcję **Set Supervisor Password**, a następnie wprowadź hasło, aby włączyć tę funkcję. Po wprowadzeniu hasła dla tej funkcji możesz włączyć/wyłączyć funkcję **Password on Boot**.

Pamiętaj, aby wybrać opcję **F10**, aby prawidłowo zapisać i wyjść z narzędzia BIOS po dokonaniu zmian.

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Komputer posiada wbudowany moduł zarządzania energią monitorujący aktywność systemu. Aktywność systemu odnosi się do wszelkiej aktywności angażującej jedno lub więcej następujących urządzeń: klawiatura, myszka, dysk twardy, urządzenia peryferyjne podłączone do komputera, a także pamięć wideo. Jeżeli nie zostanie stwierdzona aktywność w ciągu określonego czasu, komputer zatrzymuje działanie niektórych lub wszystkich wymienionych urządzeń w celu oszczędzania energii.

Oszczędzanie energii

Wyłączanie szybkiego rozruchu

Do przyspieszania uruchamiania w komputerze używana jest funkcja szybkiego rozruchu, która jednak powoduje zużycie niewielkiej ilości energii w celu sprawdzania występowania sygnału uruchamiania. Sprawdzanie powoduje powolne zużywanie energii akumulatora komputera.

Aby zmniejszyć pobór energii przez komputer, a zatem jego wpływ na środowisko, wyłącz funkcję szybkiego rozruchu:




Uwaga

Jeśli funkcja szybkiego rozruchu jest wyłączona, uruchomienie komputera z trybu [Sleep] [Uśpij] potrwa dłużej.


Ponadto komputer nie zostanie uruchomiony w przypadku otrzymania polecenia uruchomienia przez sieć [funkcja Wake on LAN].

1. Naciśnij **klawisz Windows** lub wybierz **przycisk [Start] [Start]** systemu Windows, a następnie wybierz opcje **[Settings] [Ustawienia] > [System] [System] > [Power & sleep] [Zasilanie i uśpienie]**.
2. Wybierz **[Additional power settings] [Dodatkowe ustawienie zasilania]**.
3. Wybierz **[Choose what the power buttons do] [Wybierz działanie przycisków zasilania]**.

4. Wybierz **[Change settings that are currently unavailable]**
[Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne].

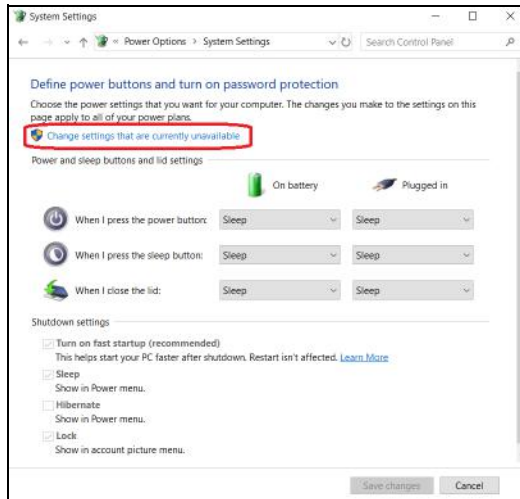

5. Przewiń w dół i wyłącz opcję **[Turn on fast startup]**
[Włącz szybki rozruch].

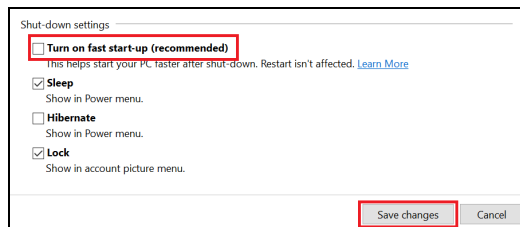

6. Wybierz **[Save changes]** **[Zapisz zmiany].**

PAKIET AKUMULATORA

W komputerze jest stosowany wbudowany jest akumulator litowy zapewniający możliwość długiego użytkowania pomiędzy okresami ładowania.

Charakterystyka baterii

Akumulator jest zawsze ładowany, kiedy tylko komputer zostanie przyłączony do zasilacza. Komputer obsługuje funkcję ładowania podczas użytkowania, co pozwala doładowywać akumulator podczas eksploatacji komputera. Jednakże ładowanie baterii, gdy komputer jest wyłączony, powoduje znaczne skrócenie czasu ładowania.

Akumulator jest przydatnym źródłem zasilania podczas podróży lub w razie awarii zasilania sieciowego.

Ładowanie akumulatora

Podłącz zasilacz do komputera, a następnie do gniazdka sieci elektrycznej.



Uwaga

Doradzamy naładowanie akumulatora przed wycofaniem go z użycia na dzień. Ładowanie akumulatora przez noc przed podróżą umożliwi następnego dnia uruchomienie komputera z całkowicie naładowanym akumulatorem.

Formowanie nowego pakietu akumulatora

Przed pierwszym użyciem akumulatora konieczne jest przeprowadzenie procesu „formowania”:

1. Przyłącz zasilacz prądu przemiennego i wykonaj pełne ładowanie akumulatora.
2. Włącz komputer i zakończ konfigurację systemu operacyjnego.
3. Odłącz zasilacz prądu przemiennego.
4. Korzystaj z komputera używając zasilania z akumulatora.

5. Doprowadź do całkowitego wyczerpania akumulatora do chwili pojawienia się ostrzeżenia o niskim poziomie naładowania akumulatora.
6. Przyłącz zasilacz prądu przemiennego i ponownie naładuj baterię do pełna.

Wykonuj te czynności aż akumulator przejdzie trzykrotnie cykl ładowania i rozładowania.

Ten proces formowania należy przeprowadzać w przypadku wszystkich nowych akumulatorów lub akumulatora, który nie był używany przez długi okres czasu.



Ostrzeżenie

Nie należy narażać pakietów akumulatorów na działanie temperatur niższych od 0°C lub wyższych od 45°C. Skrajne temperatury mogą być szkodliwe dla pakietu akumulatora.

Proces regulacji baterii powoduje, że bateria może przyjmować maksymalny możliwy ładunek energii. Zaniedbanie wykonania tej procedury uniemożliwi akumulatorowi uzyskiwanie maksymalnego ładunku energii, a także spowoduje skrócenie użytecznego okresu trwałości akumulatora.

Ponadto, na użyteczny okres trwałości akumulatora szkodliwy wpływ ma eksploatacja w następujących warunkach:

- Użytkowanie komputera przy stałym korzystaniu z zasilacza prądu przemiennego.
- Nie stosowanie się do przedstawionej powyżej zasady całkowitego rozładowywania i pełnego ładowania akumulatora.
- Częste używanie; im częściej korzystasz z baterii, tym szybciej osiągnie ona koniec użytecznego okresu trwałości. Okres przydatności do użytkowania wbudowanego akumulatora wynosi 1000 cykli ładowania/rozładowania.

Optymalizowanie okresu trwałości akumulatora

Optymalizowanie okresu trwałości akumulatora pomaga maksymalnie wykorzystać działanie akumulatora, zapewniając wydłużenie cyklu rozładowania/ładowania i poprawiając efektywność ładowania. Zalecamy stosowanie się do przedstawionych poniżej sugestii:

- Kiedy tylko jest to możliwe, korzystaj z zasilacza prądu przemienneho, pozostawiając baterię w rezerwie na okres użytkowania przenośnego.
- Odłącz nieużywane urządzenia (np. napęd dysków USB), ponieważ mogą one pobierać prąd.
- Przechowywać komputer w chłodnym, suchym miejscu. Zalecana temperatura wynosi od 10°C do 30°C. Wyższe temperatury mogą powodować szybsze samorozładowanie akumulatora.
- Nadmierne doładowywanie skraca okres trwałości akumulatora.
- Dbanie o zasilacz prądu przemienneho oraz akumulator.

Kontrola poziomu naładowania akumulatora

Miernik energii wskazuje bieżący poziom naładowania baterii. Należy umieścić kursor nad ikoną akumulatora/zasilania na pasku zadań, aby został przedstawiony bieżący poziom naładowania akumulatora.

Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora

Podczas korzystania z komputera na zasilaniu bateryjnym należy zwracać uwagę na miernik poziomu energii.

**Ważne**

Zasilacz prądu przemiennego należy przyłączyć najszybciej jak to jest możliwe po pojawieniu się ostrzeżenia o niskim poziomie naładowania akumulatora. Gdy akumulator rozładuje się całkowicie i komputer zamknie system, może nastąpić utrata danych.

Kiedy pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora, zalecany tok postępowania zależy od sytuacji:

Sytuacja	Zalecane działanie
Dostępny jest zasilacz prądu przemiennego oraz gniazdko sieci elektrycznej.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przyłącz zasilacz prądu przemiennego do komputera, a następnie do gniazdka sieci elektrycznej. 2. Zapisz wszystkie potrzebne pliki. 3. Podejmij dalszą pracę. <p>Wyłącz komputer, gdy konieczne jest szybkie naładowanie akumulatora.</p>
Nie jest dostępny jest zasilacz prądu przemiennego lub gniazdko sieci elektrycznej.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapisz wszystkie potrzebne pliki. 2. Zamknij wszystkie aplikacje. 3. Wyłącz komputer.

PODRÓŻOWANIE Z KOMPUTEREM

W tym rozdziale zamieszczono wskazówki i porady związane z przenoszeniem komputera i podróżowaniem z komputerem.

Odłączanie wyposażenia zewnętrznego

W celu odłączenia komputera od akcesoriów zewnętrznych należy wykonać następujące czynności:

1. Zapisz wszystkie otwarte pliki.
2. Zamknij system lub przełącz komputer w tryb [Sleep] [Uśpij] lub [Hibernate] [Hibernacja].
3. Zamknij pokrywę wyświetlacza.
4. Odłącz przewód od zasilacza prądu przemiennego.
5. Odłącz klawiaturę, urządzenie wskazujące, drukarkę, zewnętrzny monitor i inne urządzenia zewnętrzne.
6. Odłącz blokadę Kensington / Noble, jeżeli jest używana do zabezpieczenia komputera.

W podróży

Przy przemieszczaniu się na niewielkie odległości, na przykład z biura do miejsca spotkania.

Przygotowanie komputera

Przed przenoszeniem komputera należy zamknąć i zatrzasnąć pokrywę wyświetlacza, aby wprowadzić komputer w tryb [Sleep] [Uśpij]. Można teraz bezpiecznie przenieść komputer do dowolnego miejsca w budynku. Aby wyprowadzić komputer z trybu [Sleep] [Uśpij], otwórz pokrywę wyświetlacza, a następnie naciśnij i zwolnij przycisk zasilania.

Gdy komputer będzie przenoszony do biura klienta lub do innego budynku, wtedy przed przeniesieniem można zakończyć pracę komputera:

Naciśnij *klawisz Windows*, kliknij opcje **[Power]** **(Zasilanie)**, a następnie kliknij opcję **[Shut Down]** **(Zamknij)**.

Lub:

Można wymusić przejście komputera do trybu **[Sleep]** **(Uśpij)**, naciskając klawisz skrótu trybu uśpienia lub zamykając pokrywę wyświetlacza.

Kiedy będziesz znów gotowy do używania komputera, otwórz wyświetlacz i, jeśli to konieczne, naciśnij i zwolnij przycisk zasilania.



Uwaga

*Jeśli komputer jest przez jakiś czas w trybie **[Sleep]** **(Uśpij)**, może przejść w tryb **[Hibernation]** **(Hibernacja)** lub **[Deep Sleep]** **(Głębokie uśpienie)**.*

Co należy brać ze sobą na spotkania

Jeśli spotkanie jest względnie krótkie, oprócz komputera nie będziesz musiał brać ze sobą niczego więcej. Jeżeli jednak to spotkanie może być dłuższe lub akumulator nie jest w pełni naładowany, można wziąć zasilacz prądu przemiennego, aby go włączyć w miejscu spotkania.

Jeżeli w miejscu spotkania nie ma gniazdka zasilania elektrycznego, należy zredukować szybkość rozładowania akumulator, przestawiając komputer do trybu **[Sleep]** **(Uśpij)**. Naciśnięcie klawisz skrótu trybu uśpienia lub zamknięcie pokrywę wyświetlacza, jeżeli komputer nie jest intensywnie używany.

Zabieranie komputera do domu

Podczas przenoszenia komputera z biura do domu lub odwrotnie.

Przygotowanie komputera

W celu przygotowania do przeniesienia do domu, po odłączeniu komputera od wyposażenia zewnętrznego, należy wykonać następujące czynności:

- Komputer należy włożyć do walizki ochronnej, zabezpieczającej go przed uszkodzeniami w razie upadku.



Ostrzeżenie

Należy unikać umieszczania w walizce elementów obok górnej części pokrywy komputera. Naciśnięcie górnej części pokrywy mogłoby spowodować uszkodzenie ekranu.

Co należy wziąć ze sobą

Należy wziąć ze sobą niektóre rzeczy, jeżeli nie ma ich w domu:

- Zasilacz prądu przemiennego i przewód zasilający.
- Drukowana *instrukcja konfiguracji*.

Zalecenia dodatkowe

Podczas podróży do pracy i z pracy stosuj się do podanych poniżej zaleceń dotyczących zabezpieczenia komputera:

- Zabierając komputer ze sobą należy minimalizować wpływ zmian temperatury.
- W razie konieczności zatrzymania się na dłuższy czas bez możliwości zabrania komputera ze sobą, należy zostawić go w bagażniku samochodu, aby uniknąć nadmiernego nagrzewania komputera.
- Zmiany temperatury i wilgotności mogą spowodować kondensację. Przed włączeniem komputera należy poczekać na przywrócenie temperatury pokojowej i sprawdzić, czy nie doszło do kondensacji pary na ekranie. W przypadku zmiany temperatury o więcej niż 10°C, należy dłużej poczekać na powolne przywrócenie temperatury pokojowej. O ile to możliwe, należy pozostawić komputer na 30 minut w otoczeniu o temperaturze pośredniej pomiędzy temperaturą zewnętrzną i temperaturą pokojową.

Konfiguracja biura domowego

Jeżeli często pracujesz korzystając z komputera w domu, korzystne może być zakupienie drugiego zasilacza prądu przemiennego, przeznaczonego do używania w domu. Posiadanie drugiego zasilacza prądu zmiennego pozwoli uniknąć przenoszenia dodatkowego ciężkiego przedmiotu do domu i z domu.

Jeżeli używasz komputera w domu przez znaczne okresy czasu, korzystne może być także dodanie zewnętrznej klawiatury, monitora lub myszki.

Podróżowanie z komputerem



Ważne

Sprawdź w liniach lotniczych, czy obowiązują jakieś specjalne wymagania dotyczące baterii litowych.

Podczas podróży na większe odległości, na przykład z własnego biura do biura klienta lub podczas lokalnych podróży.

Przygotowanie komputera

Komputer należy przygotować w taki sam sposób, jak w przypadku zabierania go do domu. Należy sprawdzić, czy akumulator komputera jest naładowany. Podczas przechodzenia przez bramkę kontroli, ochrona lotniska może wymagać włączenia komputera.

Co należy wziąć ze sobą

Należy wziąć ze sobą następujące elementy wyposażenia:

- Zasilacz prądu przemiennego
- Dodatkowe pliki ze sterownikami drukarek, jeżeli planowane jest użycie innej drukarki

Zalecenia dodatkowe

Oprócz stosowania się do zaleceń obowiązujących przy przenoszeniu komputera do domu, należy stosować się także do poniższych zaleceń w celu zabezpieczenia komputera podczas podróży:

- Komputer należy zawsze traktować jako bagaż podręczny.
- O ile to możliwe, trzymaj komputer przy sobie. Urządzenia do prześwietlania bagażu na lotnisku są bezpieczne dla komputera, ale nie należy poddawać komputera działaniu wykrywacza metalu.

Podróże zagraniczne



Ważne

Sprawdź w liniach lotniczych, czy obowiązują jakieś specjalne wymagania dotyczące baterii litowych.

Podczas podróży z kraju do kraju.

Przygotowanie komputera

Komputer należy przygotować w taki sam sposób, jak w przypadku zwykłych podróży.

Co należy wziąć ze sobą

Należy wziąć ze sobą następujące elementy wyposażenia:

- Zasilacz prądu przemiennego.
- Przewody zasilające odpowiednie dla celu podróży.
- Dodatkowe pliki ze sterownikami drukarek, jeżeli planowane jest użycie innej drukarki.
- Dowód zakupu, gdyby wystąpiła konieczność okazania takiego dokumentu służbom celnym.
- Dokument International Travelers Warranty (Międzynarodowa gwarancja podróżnego).

Zalecenia dodatkowe

Należy stosować się do takich samych dodatkowych zaleceń, jak w przypadku zwykłych podróży z komputerem.

Dodatkowo podczas podróży zagranicznych mogą okazać się użyteczne następujące wskazówki:

- Podczas podróży do innego kraju, należy sprawdzić, czy dane techniczne przewodu zasilającego zasilacza prądu przemiennego są zgodne z parametrami napięcia prądu przemiennego w danym kraju. Jeżeli nie są zgodne, należy kupić przewód zasilający zgodny z lokalnymi parametrami napięcia prądu przemiennego. Do zasilania komputera nie należy używać sprzedawanych konwerterów do zasilania innych urządzeń.
- Jeżeli używany jest modem, należy sprawdzić, czy modem i złącze są zgodne z systemem telekomunikacyjnym docelowego kraju podróży.


Porty i złącza...

W tej części można znaleźć:

- Informacje na temat portów i złączy zamontowanych w komputerze

UNIWERSALNA MAGISTRALA SZEREGOWA (USB)

Port USB to port umożliwiający bardzo szybką transmisję danych pozwalający na podłączenie urządzeń zewnętrznych z gniazdem USB, takich jak mysz, zewnętrzna klawiatura, dodatkowa pamięć (zewnętrzne dyski twarde) lub dowolne zgodne urządzenie.

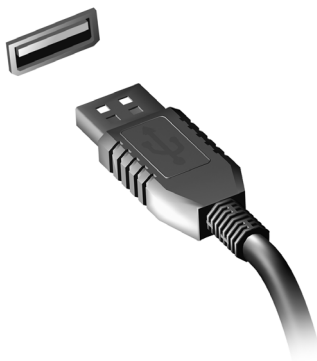

Uwaga

W komputerach Predator są obecnie dostępne dwa standardy USB: USB 2.0 (High-speed USB) i USB 3.2 generacji 1/2 (SuperSpeed USB). Porty USB 2.0 w komputerach Predator mają czarny język, a porty USB 3.2 generacji 1/2 niebieski. Aby zapewnić jak najlepszą wydajność, urządzenia z gniazdem USB 3.2 generacji 1/2 powinny być zawsze podłączone do portów USB 3.2 generacji 1/2. Sprawdź w dokumentacji urządzenia, który standard jest obsługiwany.

Za pomocą portu USB można też ładować urządzenia takie jak tablety, smartfony lub inne. Niektóre porty USB 3.2 generacji 1/2 obsługują urządzenia ładujące, gdy komputer jest w trybie [Hibernate] [Hibernacja] lub jest wyłączony. Poza tym można użyć koncentratora USB do podłączenia wielu urządzeń do jednego portu USB.




Ważne

W przypadku wyjmowania urządzenia pamięci masowej USB kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę USB na pasku zadań systemu Windows i wybierz polecenie „[Eject] [Wysuń] <urządzenie>”, aby poinformować system operacyjny, że musi przestać korzystać z urządzenia, zanim zostanie ono wyjęte. Jeżeli się tego nie zrobi, może nastąpić utrata danych lub uszkodzenie urządzenia zewnętrznego.

PORT USB TYPU C

Port USB typu C umożliwia łatwe podłączanie urządzeń przy użyciu złącza USB typu C, np. dodatkowej pamięci masowej (tzn. napędu zewnętrznego) lub innych kompatybilnych urządzeń.

Port typu C jest dwukierunkowy, złącza można wkładać dowolną stroną do góry.

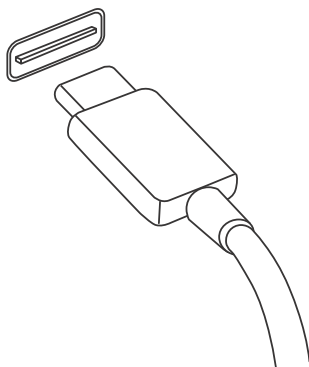

Uwaga

W przypadku komputerów Predator porty USB typu C obsługują standard do USB 3.2 (SuperSpeed USB, 10 Gbps). Inne urządzenia USB urządzenia ze złączem USB typu C są także obsługiwane, jednak prędkość transferu może być obniżona, a niektóre funkcje będą wyłączone (np. obsługa wideo przez Thunderbolt).




Ważne

W przypadku wyjmowania urządzenia pamięci masowej USB kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę USB na pasku zadań systemu Windows i wybierz polecenie „[Eject] [Wysuń] <urządzenie>”, aby poinformować system operacyjny, że musi przestać korzystać z urządzenia, zanim zostanie ono wyjęte. Jeżeli się tego nie zrobi, może nastąpić utrata danych lub uszkodzenie urządzenia zewnętrznego.

PORT THUNDERBOLT 3

Port Thunderbolt 3 umożliwia łatwe podłączanie urządzeń do komputera przy użyciu złącza typu C, np. dodatkowej pamięci masowej (tzn. napędu zewnętrznego), wyświetlaczy lub innych kompatybilnych urządzeń. Do jednego portu Thunderbolt można podłączyć szeregowo do sześciu urządzeń, w tym wyświetlaczy.

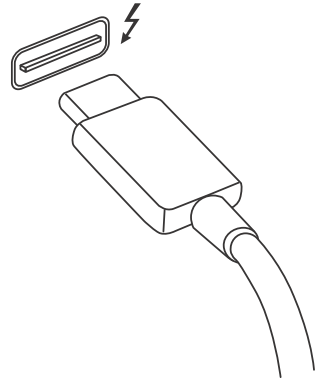

Połączenie Thunderbolt korzysta z portu USB typu C i jest zgodne z urządzeniami Thunderbolt, USB, DisplayPort oraz urządzeniami zasilanymi z portu USB-C. Port typu C jest dwukierunkowy, złącza można wkładać dowolną stroną do góry.

Wyświetlacze

Do jednego portu Thunderbolt 3 można podłączyć do dwóch wyświetlaczy 4K. W przypadku korzystania z przejściówki można używać urządzenia DisplayPort lub innych kompatybilnych urządzeń, w tym HDMI, DVI lub VGA.



Uwaga

Porty Thunderbolt 3 obsługują prędkości transferu do 40 Gbps, a także urządzenia USB ze złączem typu C o niższych prędkościach [zazwyczaj do 10 Gbps].

Inne urządzenia USB lub starsze urządzenia Thunderbolt ze złączem USB typu C [lub przejściówką] są także obsługiwane, jednak prędkość transferu może być obniżona, a niektóre funkcje wyłączone [np. obsługa wyświetlacza Thunderbolt].



Ważne

W przypadku wyjmowania urządzenia pamięci masowej USB kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę USB na pasku zadań systemu Windows i wybierz polecenie „[Eject] [Wysuń] <urządzenie>”, aby poinformować system operacyjny, że musi przestać korzystać z urządzenia, zanim zostanie ono wyjęte. Jeżeli się tego nie zrobi, może nastąpić utrata danych lub uszkodzenie urządzenia zewnętrznego.

ZŁĄCZA WIDEO I AUDIO

Dodaj zewnętrzny monitor do komputera za pomocą portu wideo. Dostępny port wideo zależy od konfiguracji komputera.

Przyłączanie monitora

1. Sprawdź, czy wyłączony jest komputer i przycisk zasilania monitora.
2. Podłącz kabel wideo do portu monitora w komputerze.
3. Podłącz kabel zasilania monitora do odpowiednio uziemionego gniazda ściennego.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji w podręczniku użytkownika monitora.
5. Włącz zasilanie monitora, a następnie komputera.
6. Poprawna rozdzielczość i częstotliwość odświeżania powinna zostać wykryta automatycznie. W razie potrzeby zmień ustawienia wyświetlacza używane przez komputer.



Uwaga

Aby przejść do elementów sterujących ekranu, kliknij w dowolnym miejscu pulpitu prawym klawiszem myszy i wybierz [Display settings] (Ustawienia ekranu).

Słuchawki i mikrofon

Do podłączania urządzeń audio służy jedno lub więcej gniazd 3,5 milimetra.

Użyj gniazda słuchawkowego do podłączania słuchawek stereofonicznych lub głośników aktywnych; podłączenie urządzenia audio do portu słuchawek powoduje wyłączenie wbudowanych głośników.

Podłącz zewnętrzny mikrofon do portu mikrofonu; podłączenie mikrofonu powoduje wyłączenie wbudowanego mikrofonu.




Uwaga

Niektóre komputery mają pojedynczy port „kombi” pozwalający na użycie zestawu słuchawkowego z jednym stykiem z wbudowanym mikrofonem. Takie zestawy słuchawkowe są najczęściej używane do smartfonów.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) jest wysokiej jakości interfejsem do cyfrowych sygnałów audio/wideo. HDMI przy użyciu jednego kabla umożliwia podłączenie dowolnego zgodnego źródła cyfrowego sygnału audio/wideo, np. komputera, urządzenia abonenckiego telewizji cyfrowej (set-top box), odtwarzacza DVD i odbiornika audio/wideo do dowolnego zgodnego cyfrowego monitora audio i/ lub wideo, takiego jak telewizor cyfrowy (DTV).

Dzięki temu, że kabel jest jeden, łatwiej utrzymać porządek. Pozwala to też na łatwe podłączenie i uzyskanie możliwie najlepszej jakości dźwięku i obrazu.

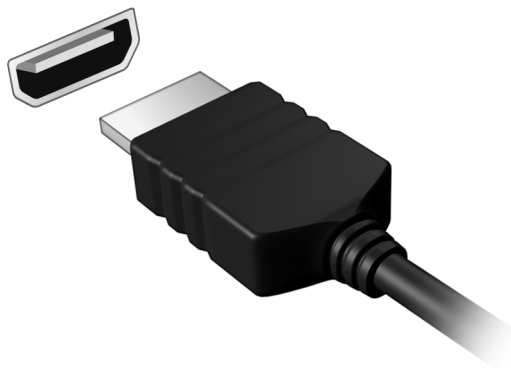

Masz pytania?

W tej części można znaleźć:

- Często zadawane pytania
- Wskazówki dotyczące korzystania z systemu Windows 10
- Informacje dotyczące rozwiązywania problemów
- Jak chronić się, będąc w trybie online
- Gdzie znaleźć informacje kontaktowe do centrum serwisowego firmy Acer

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Poniżej zamieszczona jest lista możliwych sytuacji, które mogą wystąpić podczas użytkowania komputera. Do każdej z tych sytuacji dołączone są łatwe sposoby rozwiązania problemu.

Włączyłem zasilanie, ale komputer nie startuje ani nie uruchamia się.

Sprawdź, czy komputer jest zasilany (jeśli komputer ma wskaźnik zasilania, nie będzie on świecił). W przypadku braku zasilania, sprawdź, co następuje:

- Jeżeli pracujesz na zasilaniu bateryjnym, akumulator może być rozładowany w stopniu uniemożliwiającym zasilanie komputera. Podłącz zasilacz prądu przemiennego w celu doładowania pakietu akumulatora. Przed podjęciem ponownej próby włączenia komputera może być konieczne odczekanie kilku minut.
- Upewnij się, że zasilacz prądu przemiennego jest prawidłowo przyłączony do komputera i gniazdka elektrycznego.

Jeśli komputer jest zasilany, sprawdź, co następuje:

- Czy do komputera jest podłączone urządzenie pamięci masowej USB (Napęd USB, napęd CD lub smartfon)? Odłącz je i naciśnij klawisze **Ctrl + Alt + Del**, aby ponownie uruchomić system.

Na ekranie nic się nie wyświetla.

System zarządzania energią automatycznie wyłącza wyświetlanie obrazu w celu oszczędzania energii. Naciśnij dowolny przycisk, aby przywrócić wyświetlanie.

Jeżeli po naciśnięciu klawisza obraz nadal nie wyświetla się, mogą być trzy przyczyny takiego stanu:

- Poziom jasności jest zbyt niski. Użyj skrótu *Zwiększenie jasności*, aby wyregulować poziom jasności.

- Urządzenie wyświetlania może być przełączone na zewnętrzny monitor. Naciśnij klawisz skrótu przełączania wyświetlania, aby przełączyć wyświetlanie z powrotem na komputer.
- Komputer może być w trybie [Sleep] [Uśpij] lub [Hibernate] [Hibernacja] (jeśli występuje dioda LED, będzie migać). Naciśnij i zwolnij przycisk zasilania, aby przywrócić normalny tryb pracy.

Brak dźwięku z komputera.

Sprawdź:

- Możliwe, że głośność została wyciszona. Sprawdź ikonę sterowania głośnością [głośnik] znajdującą się na pasku zadań. Jeśli ikona jest przekreślona, kliknij ją i przeciągnij suwak w prawo w celu zwiększenia głośności.
- Możliwe zbyt duże obniżenie poziomu głośności. Sprawdź głośność na ikonie sterowania głośnością [głośnik] znajdującej się na pasku zadań. Do ustawienia głośności możesz również użyć klawiszy skrótu regulacji głośności.
- Jeżeli słuchawki na głowę, słuchawki na uszy lub zewnętrzne głośniki są podłączone do gniazda słuchawek komputera, automatycznie wyłączane są głośniki wewnętrzne.

Klawiatura nie reaguje.

Spróbuj przyłączyć zewnętrzną klawiaturę do portu USB komputera. Jeżeli zewnętrzna klawiatura działa, należy skontaktować się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym, ponieważ możliwe jest obłuzowanie kabli klawiatury wewnętrznej.

Drukarka nie działa.

- Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazda zasilania oraz, że jest włączona.
- Upewnij się, czy kabel sygnałowy drukarki jest pewnie przyłączony do portu USB komputera oraz do odpowiedniego portu drukarki.

Chcę przywrócić pierwotne ustawienia mojego komputera.



Uwaga

Jeżeli używany system jest wersją wielojęzyczną, system operacyjny i język wybrane przy pierwszym włączeniu systemu będą jedynymi opcjami dostępnymi w przyszłych operacjach odzyskiwania.

Proces przywracania pomaga przywrócić oryginalne oprogramowanie na dysku C, jakie było zainstalowane przy zakupie komputera.



Ostrzeżenie

Twój dysk C: zostanie sformatowany i zostaną usunięte wszystkie dane. Ważne jest wykonanie kopii zapasowej wszystkich danych przed użyciem tej opcji.

Przed wykonaniem operacji przywracania, należy sprawdzić ustawienia BIOS.

1. Jeśli występuje ustawienie **D2D Recovery** w opcji **Main**, upewnij się, że ma wartość **Enabled**.
2. Zakończ program narzędziowy BIOS zapisując zmiany. System zostanie ponownie uruchomiony.



Uwaga

*Aby uzyskać dostęp do programu narzędziowego BIOS, naciśnij klawisz **F2**, kiedy zobaczysz logo Predator podczas rozruchu.*

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz **patrz Przywracanie danych komputera na stronie 40**.

Zgłaszanie potrzeby obsługi serwisowej

Międzynarodowa gwarancja podróznego (International Travelers Warranty; ITW)

Komputer jest zabezpieczony poprzez Międzynarodowa gwarancja podróznego (International Travelers Warranty; ITW) dającą zabezpieczenie komputera podczas podróży. Wraz z komputerem jest dostarczany paszport ITW. Zawiera on wszystkie niezbędne informacje na temat programu ITW. Lista dostępnych, autoryzowanych centrów serwisowych znajduje się w podręcznym informatorze. Należy uważnie przeczytać paszport.

Aby można było skorzystać z usług naszych centrów serwisowych, paszport ITW należy mieć zawsze przy sobie, szczególnie podczas podróży. Do dokumentu ITW dołącz dowód zakupu.

Jeżeli w docelowym kraju podróży nie ma centrum serwisowego ITW, autoryzowanego przez firmę Acer, pomoc można uzyskać kontaktując się z naszymi biurami na całym świecie. Odwiedź stronę www.acer.com.

Zanim zatelefonujesz

Przed połączeniem telefonicznym z serwisem online Acer należy przygotować następujące informacje oraz pozostawać przy komputerze podczas rozmowy. Pomoc użytkownika pozwoli skrócić czas rozmowy telefonicznej oraz udzielić bardziej skutecznej pomocy w rozwiązaniu problemu. Jeżeli komputer generuje komunikaty o błędach lub dźwięki, należy zapisać je, tak jak są wyświetlane na ekranie (lub zanotować ilość i kolejność dźwięków).

Wymagane jest podanie następujących informacji:

Imię i nazwisko:

Adres:

Numer telefonu:

Typ i model komputera:

Numer seryjny:

Data zakupu:

Wskazówki i porady dotyczące korzystania z systemu Windows 10

Wiemy, że jest to nowy system operacyjny, do którego trzeba się przyzwyczaić. Dlatego przygotowaliśmy wskazówki, które mogą okazać się pomocne.

Jak uzyskać dostęp do ekranu [Start] [Start]?

Naciśnij *klawisz Windows* lub naciśnij *przycisk [Start] [Start] systemu Windows* w lewym dolnym rogu ekranu. Naciśnięcie go spowoduje otwarcie menu [Start] [Start], z którego można uruchamiać aplikacje.

Jak można wyświetlić wszystkie aplikacje?

Naciśnij *klawisz Windows* lub naciśnij *przycisk [Start] [Start] systemu Windows*, aby wyświetlić listę zainstalowanych na komputerze aplikacji.

Jak wyłączyć komputer?

Naciśnij *klawisz Windows* lub naciśnij *przycisk [Start] [Start] systemu Windows* i wybierz ikonę zasilania > **[Shut down] [Zamknij]**. Komputer można także wyłączyć klikając prawym przyciskiem myszy *przycisk [Start] [Start] systemu Windows* > **[Shut down or sign out] [Zamknij lub Wyloguj]** > **[Shut down] [Zamknij]**.

Czy mogę wyłączyć powiadomienia?

Możesz wyłączyć powiadomienia tak, aby komputer mógł być uruchomiony, ale powiadomienia nie przeszkadzały.

Naciśnij *klawisz Windows* lub naciśnij *przycisk [Start] [Start] systemu Windows* i wybierz opcje: **[Settings] [Ustawienia]** > **[System] [System]** > **[Notifications & actions] [Powiadomienia i akcje]**. Można tutaj włączać/wyłączać powiadomienia dla wszystkich aplikacji lub wybrać określone aplikacje, które chcemy włączyć/wyłączyć.

Jak odblokować komputer?

Aby odblokować komputer, naciśnij klawisz spacji i wybierz ikonę konta użytkownika. Jeśli dane konto jest zabezpieczone hasłem, trzeba je wprowadzić, aby kontynuować.

Jak spersonalizować ekran trybu blokady?

Ekran trybu blokady można spersonalizować poprzez użycie innego obrazu, uruchomienie pokazu slajdów obrazów lub wybranie wyświetlania szybkich informacji o stanie i innych powiadomień, w zależności od preferencji.

Aby zmienić tło, naciśnij *klawisz Windows* lub naciśnij *przycisk [Start] [Start] systemu Windows* i wybierz **[Settings] [Ustawienia]** > **[Personalization] [Personalizacja]** > **[Lock screen] [Blokada ekranu]**. Tutaj możesz:

- Wybrać obraz tła dla ekranu trybu blokady
- Włączyć lub wyłączyć *[Slideshow] [Pokaz slajdów]*
- Wybierać aplikacje ekranu trybu blokady.

Jak skonfigurować pokaz slajdów ekranu trybu blokady?

1. Naciśnij *klawisz Windows* lub naciśnij *przycisk [Start] [Start] systemu Windows* i wybierz opcję: **[Settings] [Ustawienia]** > **[Personalization] [Personalizacja]**.
2. W obszarze Ekran blokady wybierz *[Slideshow] [Pokaz slajdów]*.
3. Wybierz polecenie **[Add a folder] [Dodaj folder]** i otwórz folder, którego chcesz użyć (folder *[Pictures] [Obrazy]* zostanie otwarty domyślnie). Wybierz opcję **[Choose this folder] [Wybierz ten folder]**, aby dodać folder do pokazu slajdów obrazów ekranu blokady.
4. Wybierz folder, a następnie **[Remove] [Usuń]**, aby usunąć folder z pokazu slajdów obrazów ekranu blokady.
5. Zmień inne ustawienia w zależności od swoich potrzeb.

Jak przesuwac kafelki?

Kliknij określony kafelek i przeciągnij go w żądane miejsce na ekranie [Start] (Start). Pozostałe kafelki przemieszczą się tak, aby przesuwany kafelek zmieścił się w żądanym miejscu.

Czy mogę poukładać kafelki w grupy?

Tak, możesz. Wybierz istniejący kafelek i przeciągnij go, aby uporządkować ekran [Start] (Start) według własnych preferencji. Kliknij określoną aplikację prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję **[Pin to Start] (Przypnij do ekranu Start)**, aby utworzyć nową grupę na ekranie [Start] (Start). Tutaj można przeciągnąć kafelek do istniejącej grupy na ekranie [Start] (Start). Możesz nadać grupom nazwy i poukładać kafelki w obrębie grup w zależności od potrzeb.

Czy mogę zwiększać lub zmniejszać kafelki?

Tak, możesz. Kliknij kafelek prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję **[Resize] (Zmień rozmiar)**. Wybierz rozmiar z menu, które się pojawi.

Czy mogę zmienić rozdzielczość ekranu?


Tak, możesz. Przesuń kursor w lewy dolny róg ekranu i wpisz pole tekstowe „Rozdzielczość”, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania; następnie wybierz opcję **[Change the resolution of the display] (Zmień rozdzielczość ekranu)**. Zamiast tego możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na pulpicie i wybrać opcję **[Display settings] (Ustawienia ekranu) > [Display] (Ekran)**.

Jak ustawić alarm?

Komputer może służyć jako budzik. Wpisz „Alarms” w celu wyszukania aplikacji [Alarms & Clock] (Alarmy i zegar).

1. Wybierz alarm z listy lub wybierz znak + w dolnym prawym rogu, aby utworzyć nowy alarm.
2. Wpisz Nazwę alarmu.
3. Ustaw czas wybierając godzinę i minuty.
4. Wybierz, w jakie dni alarm powinien się włączać.

5. Wybierz powiadomienie dźwiękowe.
6. Wybierz czas odłożenia alarmu.
7. Wybierz ikonę *[Save]* *[Zapisz]* w prawym dolnym rogu, aby zapisać alarm.
8. Zaznacz *[On]* *[Wł.]* lub *[Off]* *[Wył.]*, aby włączyć lub wyłączyć alarm.

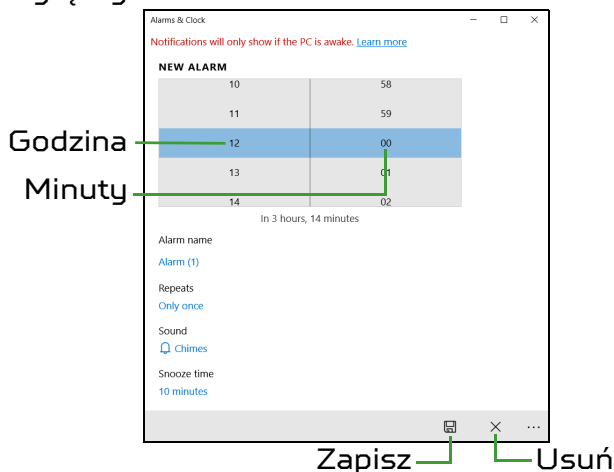

Uwaga

Budzik zadzwoni tylko, jeśli komputer jest o określonej godzinie w stanie aktywności.

Gdzie są moje aplikacje?

Przesuń kursor w lewy dolny róg ekranu i wybierz kliknij pole wyszukiwania, a następnie zacznij wpisywać nazwę aplikacji, którą chcesz otworzyć.

Jak sprawić, aby aplikacja była wyświetlana na ekranie [Start] (Start)?

Jeśli znajdujesz się w widoku Wszystkie aplikacje i chcesz, aby określona aplikacja była widoczna na ekranie *[Start]* *(Start)*, kliknij aplikację prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję **[Pin to Start]** **(Przypnij do ekranu Start)**.

Jak usunąć kafelek z ekranu [Start] [Start]?

Kliknij kafelek prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję **[Unpin from Start] [Odepnij od ekranu Start]**, aby usunąć kafelek z ekranu *[Start] [Start]*.

Jak sprawić, aby aplikacja była wyświetlana na pasku zadań?

Jeśli znajdujesz się w widoku wszystkie aplikacje i chcesz, aby określona aplikacja była widoczna na pasku zadań, kliknij aplikację lub kafelek prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję **[More] [Więcej] > [Pin to taskbar] [Przypnij do paska zadań]**.

Jak instaluje się aplikacje?

Aby móc kupować i pobierać aplikacje ze *[Microsoft Store] [Sklep Microsoft]*, wymagany jest identyfikator Microsoft.

Nie mogę znaleźć niektórych aplikacji, takich jak [Notepad] [Notatnik] czy [Paint] [Paint]! Gdzie one są?

Przesuń kursor w lewy dolny róg ekranu i wybierz pole wyszukiwania. Wpisz nazwę aplikacji, którą chcesz otworzyć. Możesz też otworzyć listę wszystkich aplikacji i przewinąć do pozycji „*[Windows Accessories] [Akcesoria Windows]*”, aby wyświetlić listę programów znanych z wcześniejszych systemów.

Czym jest identyfikator (konto) Microsoft?

Konto Microsoft to adres e-mail i hasło używane do logowania się w systemie Windows. Możesz użyć dowolnego adresu email, ale najlepiej wybrać taki, z którego korzystasz przy komunikacji ze znajomymi i logowaniu się na ulubionych stronach internetowych. Po zalogowaniu się do komputera przy użyciu konta Microsoft uzyskasz łączność z ważnymi dla Ciebie osobami, plikami i urządzeniami.

Czy jest mi potrzebny?

Identyfikator Microsoft nie jest potrzebny do korzystania z systemu Windows 10, ale ułatwia życie, ponieważ umożliwia synchronizowanie danych pomiędzy różnymi urządzeniami, na których logujesz się przy użyciu identyfikatora Microsoft.

Jak mogę go uzyskać?

Jeśli masz już zainstalowany system Windows 10 i nie załogowałeś się przy użyciu konta Microsoft lub nie posiadasz konta Microsoft, ale chcesz je utworzyć, naciśnij *klawisz Windows* lub *przycisk [Start] [Start] systemu Windows* > **[Settings] (Ustawienia)** > **[Accounts] (Konta)** > **[Sign in with a Microsoft account instead] (Zamiast tego załoguj się za pomocą konta Microsoft)**, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Jak sprawdzić dostępność aktualizacji systemu Windows?

Naciśnij *klawisz Windows* lub naciśnij *przycisk [Start] [Start] systemu Windows* > **[Settings] (Ustawienia)** > **[Update & Security] (Aktualizacje i Zabezpieczenia)** > **[Windows Update] (Windows Update)**. Wybierz **[Advanced options] (Opcje zaawansowane)**, aby skonfigurować ustawienia.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź następujące strony:

- Informacje dotyczące systemu Windows 10: www.microsoft.com
- Wsparcie — często zadawane pytania: support.acer.com

Rozwiązywanie problemów

W rozdziale tym znajdują się porady dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia typowych problemów z systemem. Należy je przeczytać przed zwróceniem się o pomoc do pracownika pomocy technicznej. Rozwiązania bardziej poważnych problemów wymagają otwarcia obudowy komputera. Nie należy otwierać obudowy komputera samodzielnie. W celu uzyskania pomocy należy kontaktować się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym.

Porady dotyczące rozwiązywania problemów

Ten komputer zawiera zaawansowane rozwiązania umożliwiające wyświetlanie na ekranie raportów o błędach, aby zapewnić pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Jeżeli system zgłosi komunikat o błędzie lub pojawiają się objawy wystąpienia błędu, zobacz "Komunikaty o błędach" poniżej. Jeżeli nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z dostawcą.

Komunikaty o błędach

Jeżeli pojawił się komunikat o błędzie, należy zanotować jego treść i podjąć próbę usunięcia błędu. W poniższej tabeli zostały wymienione w kolejności alfabetycznej komunikaty o błędach oraz zalecany przebieg postępowania.

Komunikaty o błędach	Czynności naprawcze
CMOS battery bad	Skontaktuj się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym.
CMOS checksum error	Skontaktuj się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym.
Disk boot failure	Włóż płytę systemową (startową), a następnie naciśnij Enter w celu ponownego uruchomienia komputera.

Komunikaty o błędach	Czynności naprawcze
Equipment configuration error	Naciśnij F2 (podczas testu POST), aby uruchomić program narzędziowy BIOS; następnie naciśnij Exit , aby ponownie uruchomić komputer.
Hard disk 0 error	Skontaktuj się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym.
Hard disk 0 extended type error	Skontaktuj się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym.
I/O parity error	Skontaktuj się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym.
Keyboard error or no keyboard connected	Skontaktuj się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym.
Keyboard interface error	Skontaktuj się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym.
Memory size mismatch	Naciśnij F2 (podczas testu POST), aby uruchomić program narzędziowy BIOS; następnie naciśnij Exit , aby ponownie uruchomić komputer.

Jeżeli problem utrzymuje się mimo przeprowadzenia działań naprawczych, skontaktuj się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy.

INTERNET I BEZPIECZEŃSTWO W TRYBIE ONLINE

Pierwsze kroki w sieci

Ochrona komputera

Istotne jest chronienie komputera przed wirusami i atakami z Internetu (**patrz Oprogramowanie zabezpieczające w Internecie na stronie 117**). Po pierwszym uruchomieniu komputera oferowany jest kompleksowy program do zapewnienia bezpieczeństwa przy korzystaniu z Internetu. Należy go uaktywnić tak szybko, jak to jest możliwe, przed podłączeniem do Internetu.

Wybierz operatora usług internetowych



Używanie Internetu to naturalny element codziennego korzystania z komputera. Za pomocą zaledwie kilku kroków możesz uzyskać dostęp do ogromnego zbioru wiedzy i narzędzi komunikacji. Aby je wykonać, musisz najpierw wybrać *usługodawcę internetowego*, który zapewnia połączenie między Twoim komputerem a Internetem. Przed dokonaniem wyboru należy zorientować się w ofercie dostępnej w Twoim regionie, zasięgnąć opinii znajomych i rodziny lub poczytać recenzje konsumentów. Operator usług internetowych, którego wybierzesz, przekaże Ci instrukcje dotyczące połączenia z Internetem (może to wymagać dodatkowego oprogramowania lub specjalnego urządzenia, które łączy się z Twoją linią telefoniczną).

Typy połączeń

W zależności od modelu komputera, lokalizacji i wymagań komunikacyjnych, istnieje kilka sposobów połączenia się z Internetem.

Telefoniczne

Niektóre komputery zawierają łącze do połączenia telefonicznego („modemu”). Umożliwia to połączenie z Internetem za pomocą linii telefonicznej. W połączeniu telefonicznym, nie można używać modemu ani telefonu jednocześnie na tej samej linii telefonicznej. Ten typ połączenia zalecany jest tylko wtedy, gdy mamy ograniczony dostęp do Internetu, ponieważ prędkość połączenia jest zbyt mała, a czas połączenia jest zazwyczaj liczony za godzinę.

DSL (np. ADSL)

DSL (cyfrowa linia abonencka) to połączenie stałe, które uruchamiane jest przez linię telefoniczną. Ponieważ DSL i telefon nie działają na tych samych częstotliwościach, można używać telefonu w tym samym czasie, kiedy podłączony jest Internet (wymaga to „mikrofiltra” przy każdym gnieździe telefonicznym w celu uniknięcia zakłóceń). Aby można było łączyć się przez DSL, musisz być blisko głównego biura operatora telefonii (usługa jest czasem niedostępna na obszarach poza miastem). Prędkość połączenia różni się w zależności od lokalizacji użytkownika, ale łącze DSL zwykle zapewnia bardzo szybką i niezawodną łączność z Internetem. Ponieważ jest to łącze stałe, opłaty są zazwyczaj naliczane miesięcznie.



Uwaga

Łącze DSL wymaga odpowiedniego modemu. Modem zazwyczaj dostarcza operator po wykupieniu jego usług. Wiele z tych modemów ma wbudowany router zapewniający dostęp do sieci i łączność Wi-Fi.

Kablowe

Połączenie kablowe zapewnia szybkie i stałe usługi internetowe poprzez linię telewizji kablowej. Usługa ta dostępna jest zazwyczaj w dużych miastach. Można używać telefonu i oglądać telewizję kablową w tym samym czasie, gdy jesteśmy połączeni z Internetem.

Połączenia komórkowe

Połączenie komórkowe umożliwia korzystanie z sieci telefonii komórkowej (używanej przez telefony komórkowe) do łączenia się z Internetem podczas pracy poza domem. W komputerze może występować gniazdo karty SIM lub komputer może wymagać urządzenia zewnętrznego np. modemu USB lub odpowiednio wyposażonego telefonu komórkowego.



Uwaga

Jeśli komputer ma gniazdo karty SIM, potrzebna jest zgodna karta SIM i umowa z dostawcą usług telefonii komórkowej. Przed rozpoczęciem korzystania z sieci komórkowej sprawdź u dostawcy usług, czy pobierane są dodatkowe opłaty, szczególnie za roaming.

Połączenia sieciowe

LAN (Local Area Network) to grupa komputerów (na przykład w budynku biurowym lub w domu), które mają wspólną linię komunikacyjną i zasoby. Gdy sieć zostanie ustawiona, można wówczas wspólnie korzystać z plików, urządzeń peryferyjnych (takich jak drukarka) i połączenia z Internetem. Można ustawić LAN, używając technologii przewodowych (jak Ethernet) lub bezprzewodowych (jak Wi-Fi czy Bluetooth).

Sieci bezprzewodowe

Lokalna sieć bezprzewodowa (lub w skrócie WLAN) to połączenie między dwoma lub większą liczbą komputerów bez użycia przewodów. Sieć Wi-Fi jest prosta w instalacji i umożliwia udostępnianie plików, urządzeń zewnętrznych i łącz internetowych.

Jakie korzyści daje sieć bezprzewodowa?

Mobilność

Sieci WLAN pozwalają użytkownikom wspólnie korzystać z plików i urządzeń będących elementami sieci, np. drukarek i skanerów.

Z połączenia internetowego można korzystać na kilku komputerach.

Szybkość i łatwość instalacji

Sieć WLAN instaluje się szybko i łatwo, bez konieczności ciągnięcia kabli przez ściany i sufity.

Komponenty sieci WLAN

Do utworzenia bezprzewodowej sieci w domu są potrzebne następujące elementy:

Punkt dostępowy [router]

Punkty dostępowe (routery) są stacjami nadawczo-odbiorczymi emitującymi dane w otaczającą je przestrzeń. Działają one na zasadzie pośredników między siecią przewodową a bezprzewodową. Większość routerów ma wbudowany modem DSL, który umożliwia dostęp do szybkiego łącza internetowego DSL. Zwykle to operator usług internetowych (ISP) dostarcza modem lub router po wykupieniu abonamentu. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji punktu dostępowego/routera znajdują się w dołączonej do niego dokumentacji.

Sieć kablowa [RJ45]

Sieć kablowa (zwana także RJ45) służy do łączenia komputerów z punktem dostępowym (patrz: ilustracja poniżej); za pomocą takich samych kabli do punktów dostępowych są podłączane urządzenia peryferyjne.

Karta sieci bezprzewodowej

Większość komputerów jest wyposażona w moduł sieci bezprzewodowej i przycisk „Wi-Fi”, który włącza i wyłącza obsługę sieci bezprzewodowej. Opcje zarządzania siecią umożliwiają również włączanie i wyłączenie sieci bezprzewodowej, a także kontrolę nad zasobami udostępnianymi za pośrednictwem sieci.



Ostrzeżenie

Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych podczas lotu może być zabronione. Wyłącz wszystkie urządzenia przed wejściem na pokład samolotu. Urządzenia te mogą stanowić zagrożenie dla funkcjonowania samolotu, przerywać komunikację, a nawet być prawnie zakazane. Po wystartowaniu zapytaj obsługę samolotu, czy możesz włączyć funkcję Wi-Fi.

Surfuj po sieci!

Do surfowania po Internecie potrzebny jest program zwany przeglądarką internetową. Przeglądarka [Microsoft Edge] [Microsoft Edge] umożliwia ona łatwiejsze i bezpieczniejsze przeglądanie Internetu. Po podłączeniu komputera do Internetu kliknij kafelek Microsoft Edge w menu [Start] [Start] lub ikonę na pasku zadań i na nowo rozpocznij swoją przygodę z siecią!



Witryna internetowa Acer

Na dobry początek warto odwiedzić naszą witrynę internetową, **www.acer.com**.

Acer ma zapewnić stałe indywidualne wsparcie. W naszej sekcji [Support] [Wsparcie techniczne] dostępne są pomocne informacje odpowiednio dopasowane do Twoich potrzeb.

Witryna internetowa **www.acer.com** to Twoja przepustka do świata operacji i usług online: Odwiedzaj nas regularnie, aby uzyskać najświeższe informacje i pobrać najnowsze materiały!

Oprogramowanie zabezpieczające w Internecie

Aby chronić swoich użytkowników przed cyberprzestępcami, firma Acer nawiązała współpracę z marką Norton w celu oferowania produktów bezpieczeństwa na swoich urządzeniach.

Wybrane komputery marki Acer oferowane są z ochroną oprogramowania Norton Security

Oprogramowanie Norton Security jest instalowane fabrycznie w wybranych komputerach marki Norton, chroniąc tożsamość i dane finansowe użytkownika przed wirusami, programami typu spyware, oprogramowaniem destrukcyjnym i innymi zagrożeniami pochodzącymi z Internetu. Dowiedz się więcej o sposobach zachowania bezpieczeństwa w Internecie i jak kontynuować ochronę po wygaśnięciu wstępnej subskrypcji.



Uwaga

Specyfikacje zależą od modelu lub systemu operacyjnego.

Chroń się przed cyberprzestępcami

Chroń się przed hakerami i cyberprzestępcami poprzez poznanie metod, które stosują, aby uzyskać dostęp do Twoich prywatnych danych.

Zadbaj o aktualizacje swojego oprogramowania

Cyberprzestępcy wykorzystują luki zabezpieczeń w oprogramowaniu lub platformach, ponieważ są one najprostszym sposobem na niepostrzeżone zainstalowanie oprogramowania destrukcyjnego na urządzeniu użytkownika, czasami bez jakichkolwiek działań z jego strony. Niezwłocznie po ogłoszeniu aktualizacji przez producenta oprogramowania hakerzy przygotowują oprogramowanie destrukcyjne, wykorzystujące luki bezpieczeństwa w oprogramowaniu, które zostałyby naprawione, gdyby zainstalowano aktualizację.

Jak zadbać o bezpieczeństwo: Instaluj wszystkie aktualizacje oprogramowania niezwłocznie po ich udostępnieniu.

Uważaj na fałszywe wiadomości e-mail lub na wiadomości e-mail mające na celu wyłudzenie danych

Zwracaj uwagę na wiadomości e-mail, które zostały wysłane przez znanych nadawców, takich jak znajomi lub koledzy z

pracy, ale wydają się dziwne. Na przykład Twoje imię napisano z małej litery lub wiadomość zawiera literówki. Wiadomość e-mail może pochodzić od cyberprzestępców, którzy chcą od Ciebie wyłudzić numer karty kredytowej czy PESEL lub przekierują Cię do fałszywej witryny internetowej danego banku, aby przechwycić Twoje dane logowania.

Jak zadbać o bezpieczeństwo: Używaj dobrego filtra antyspamowego. Jeżeli wiadomość e-mail wygląda dziwnie, nie klikaj żadnych elementów i natychmiast ją usuń. Zamiast tego ręcznie uruchom przeglądarkę, wpisz adres witryny internetowej Twojego banku, a następnie zaloguj się.

Nie daj się nabrać na fałszywe telefony

Oszustwo na pomoc techniczną jest formą oszustwa w Internecie, która polega na telefonach od osób podających się za pracowników pomocy technicznej znanej firmy, np. Norton czy Microsoft, którzy będą twierdzić, że masz wirusa. Głównym motywem tych oszustw jest wyłudzenie pieniędzy od ofiary. Cyberprzestępcy mogą również instalować oprogramowanie destrukcyjne, takie jak oprogramowanie rejestrujące naciśnięcia klawiszy lub konie trojańskie wykorzystujące metodę „tylnego wejścia”, aby uzyskać dostęp do prywatnych informacji.

Jak zadbać o bezpieczeństwo: Nie daj się nabrać na telefony informujące o tym, że Twoje oprogramowanie lub komputer nie działają. Nigdy nie podawaj przez telefon prywatnych informacji, takich jak numer PESEL czy numer karty kredytowej, nieznanym osobom.

Popularne zagrożenia wykorzystywane przez cyberprzestępców

Znasz już kilka popularnych sposobów wykorzystywanych przez cyberprzestępców do uzyskania dostępu do Twojego urządzenia lub wyłudzenia od Ciebie prywatnych informacji. Oto kilka rodzajów oprogramowania destrukcyjnego, które cyberprzestępcy instalują po uzyskaniu dostępu do urządzenia, oraz działania, które należy podjąć w razie infekcji.

Oprogramowanie typu ransomware

Jest to rodzaj oprogramowania destrukcyjnego, które szyfruje pliki z prywatnymi informacjami na komputerze i podłączonych urządzeniach. Szyfrowanie powoduje konwersję plików do innego formatu, który można otworzyć jedynie określonym kluczem odszyfrowywania. Po zainstalowaniu oprogramowania typu ransomware wyświetlony zostanie komunikat z ostrzeżeniem, że komputer jest teraz zablokowany. Użytkownik zostanie poinformowany o tym, że musi zapłacić „karę” o określonej wysokości i w określonym terminie. Nawet po dokonaniu zapłaty przestępcy mogą nadal nie odszyfrować pliku!

Co należy zrobić w przypadku infekcji: Przede wszystkim unikaj infekcji, a najlepszą ochronę przed infekcjami zapewnia oprogramowanie zabezpieczające w Internecie, takie jak Norton Security. Dobrym sposobem jest również regularne wykonywanie kopii zapasowych wszystkich danych i zapisywanie ich w magazynie online lub na oddzielnym, zewnętrznym dysku twardym, który jest *wyłącznie podłączony* do Twojego komputera podczas wykonywania kopii zapasowej. Oprogramowanie typu ransomware znane jest z blokowania dostępu do zewnętrznych dysków twardych podłączonych do komputera.

W przypadku zainfekowania przez oprogramowanie ransomware zastanów się dobrze, zanim zapłacisz „okup”. Nie ma gwarancji, że cyberprzestępcy odblokują Twoje pliki i że nie wykorzystają innych niewinnych ofiar.

Sieci typu „bot”

Sieć typu „bot” jest rzędem zainfekowanych, połączonych komputerów, które są wspólnie koordynowane w celu wykonania zadania. Sieci typu „bot” uzyskują dostęp do urządzenia za pomocą elementów złośliwego kodu. Po pobraniu oprogramowania sieć typu „bot” skontaktuje się z głównym komputerem i poinformuje go, że wszystko jest gotowe do działania. Twój komputer, telefon, tablet lub urządzenie IoT będą pod całkowitą kontrolą osoby, która

stworzyła daną sieć typu „bot”. Większość zainfekowanych użytkowników nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że bezpieczeństwo ich komputerów jest zagrożone!

Co należy zrobić w przypadku infekcji: Możesz nie zauważyć infekcji, ponieważ sieci typu „bot” działają bardzo dyskretnie. Usługodawca internetowy może wysłać Ci powiadomienie o znalezieniu zagrożenia w Twojej sieci i że musisz usunąć sieć typu „bot”. Jeśli wykryjesz sieć typu „bot”, używaj oprogramowania zabezpieczającego w Internecie, takiego jak Norton Security, aby skanować wszystkie swoje urządzenia.

Wirusy/Oprogramowanie destrukcyjne

„Wirus” jest od lat powszechnie używanym słowem na określenie złośliwego oprogramowania; wirus jest jednak tylko jednym z typów złośliwych zagrożeń. Wirus jest klasyfikowany jako samopowielający się element złośliwego kodu, który rozprzestrzenia się w plikach lub programach.

Co należy zrobić w przypadku infekcji: Podejmij działania w celu uniknięcia infekcji poprzez ochronę, którą zapewnia oprogramowanie zabezpieczające w Internecie, takie jak Norton Security. Jeżeli posiadasz subskrypcję oprogramowania Norton Security i sądzisz, że masz wirusa, skontaktuj się z technikami Norton, aby go usunąć.

Stosuj nadzwyczajne środki ostrożności podczas korzystania z publicznych sieci Wi-Fi

Publiczna sieć Wi-Fi jest dostępna niemal wszędzie; od lokalnej kawiarni po hotele i lotniska odwiedzane podczas podróży. Wi-Fi wprawdzie ułatwia nam życie, ale także stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa danych przechowywanych na naszych laptopach i smartfonach. Wirtualna sieć prywatna [VPN] zapewnia użytkownikom prywatność i anonimowość w sieci dzięki mechanizmowi tworzenia sieci prywatnej w ramach publicznego połączenia internetowego. Sieci VPN maskują adres protokołu internetowego [IP], dzięki czemu działania w Internecie są nie do wyśledzenia, a co za tym idzie bezpieczne. Jednym z głównych zagrożeń bezpieczeństwa w publicznych sieciach Wi-Fi są ataki typu man-in-the-middle [MITM]. Ataki te

przypominają podsłuchy. Dane przesyłane są z punktu A [komputer] do punktu B [serwer/witryna internetowa], a atakujący może się dostać pomiędzy te transmisje. Konfiguruje on następnie narzędzia zaprogramowane do „podsluchiwania” transmisji, przechwytywania danych uznawanych za cenne oraz informacji typu dane logowania i hasła.

Korzystaj z wirtualnej sieci prywatnej (VPN) w celu ochrony swojej prywatności i anonimowości podczas łączenia się z publiczną siecią Wi-Fi. Usługi VPN potrafią zaszyfrować wszystkie dane, które wysyłasz i otrzymujesz, korzystając z publicznego punktu dostępu do sieci Wi-Fi, dzięki czemu informacje są zabezpieczone przed ingerencją hakerów i innych użytkowników danej sieci.

Więcej wskazówek bezpieczeństwa

Prawidłowe nawyki w zakresie bezpieczeństwa mogą zmniejszyć zagrożenie ze strony przestępczości internetowej. Poprzez nabycie kilku podstawowych nawyków możesz znacznie zmniejszyć ryzyko padnięcia ofiarą przestępczości internetowej:

- Chronь swoje konta silnymi, unikatowymi hasłami, które zawierają kombinację przynajmniej 10 liter pisanych wielką i małą literą, symboli i cyfr.
- Nie klikaj przypadkowych łączy ani nie otwieraj wiadomości i załączników od nieznanych nadawców.
- Nie przeglądaj prywatnych informacji ani kont w mediach społecznościowych za pośrednictwem niechronionych sieci Wi-Fi.
- Używaj na swoich urządzeniach oprogramowania zabezpieczającego, aby chronić się przed najnowszymi zagrożeniami.

Ochrona komputera za pomocą narzędzi zabezpieczeń systemu Windows

System Windows oferuje wiele zabezpieczeń w formie aplikacji.

[Windows Updates] [Aktualizacje systemu Windows]

Jeżeli komputer jest podłączony do Internetu, system Windows można sprawdzać, czy nie zostały opublikowane ważne aktualizacje komputera, a następnie automatycznie pobierać je i instalować. Aktualizacje te obejmują poprawki zabezpieczeń i uaktualnienia programów, które mogą ułatwić korzystanie z komputera i zapewnić mu lepszą ochronę przed wirusami i atakami.

Jak poznać, że komputer jest zagrożony?

Jeżeli [Action Center] [Centrum akcji] zgłosi alert lub jeżeli komputer zachowuje się dziwnie, jego funkcjonowanie niespodziewanie ulega awarii lub jeśli niektóre programy nie działają prawidłowo, komputer może być zainfekowany złośliwym oprogramowaniem. Pamiętaj jednak, że nie wszystkie problemy związane z komputerem są powodowane przez wirusy! Jeżeli istnieje podejrzenie, że komputer jest zainfekowany, po pierwsze należy go zaktualizować, jeśli nie było to do tej pory wykonane, i uruchomić oprogramowanie antywirusowe i antyspyware.