

XMUSIC



GŁOŚNIK BLUETOOTH BTS850*

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

* - oznaczenie koloru głośnika

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Nie otwierać obudowy urządzenia. W środku nie ma części nadających się do wymiany przez użytkownika. Należy zlecić naprawę serwisowi, który zostanie wskazany przez producenta.
2. Jeśli urządzenie nie jest użytkowane należy je wyłączyć.
3. Nie umieszczać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń grzewczych. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
4. Mimo, że urządzenie jest wodoodporne, nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
5. Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni urządzenia używać

1

miękkiej, czystej szmatki. Nigdy nie stosować detergentów lub środków chemicznych.

6. Instrukcja jest tylko przewodnikiem dla użytkownika, a nie kryterium konfiguracyjnym.
7. Używać tylko akcesoriów określonych przez producenta.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **XMUSIC**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

2

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Model | BTS850* |
| Bluetooth | 5.0 |
| Napięcie ładowania | 5.0V ± 2.0A |
| Impedancja | 6 Ω |
| Funkcja TWS | TAK |
| Częstotliwość FM | 87.5MHz - 108MHz |
| Odtwarzane formaty Bluetooth | AVRCP, HFP, A2DP |
| Czas ładowania | do 4 godzin |
| Czas pracy | do 8 godz. przy 50% głośności |
| Bateria | 2500mAh, 7.4V |
| Wejście AUX | Mini Jack 3,5mm |
| Wodoodporność | IPX6 |
| Częstotliwość pracy | 2402-2480MHz |
| Maksymalna moc częstotliwości | do 20dBm |


UWAGI OGÓLNE

1. PRODUKTU NALEŻY UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.
2. URZĄDZENIE ZGODNE Z WYMOGAMI UE.

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że głośnik jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem: <http://www.artdom.net.pl/deklaracja/BTS850/>.

3


OPIS URZĄDZENIA

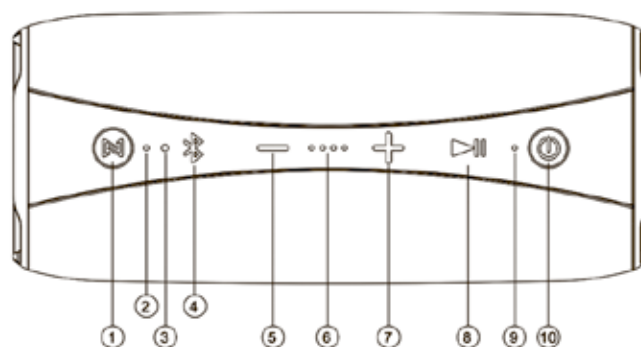

1. TWS (Tryb bezprzewodowego stereo, wymagane dwa głośniki BTS850).
2. TWS wskaźnik.
3. Microfon.
4. Tryb Bluetooth.
5. Poprzedni utwór / głośność -.
6. Wskaźnik poziomu naładowania baterii.
7. Następny utwór / głośność +.
8. Odtwórz / pauza.
9. Wskaźnik połączenia Bluetooth.
10. Włącz / Wyłącz / Przycisk zmiany trybów.

4

11. Slot ładowania Typu-C.
12. Wskaźnik ładowania.
13. USB Slot / Power Bank Slot.
14. Gniazdo AUX.

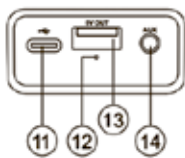

Zawartość opakowania:

1. Głośnik BTS850.
2. Przewód zasilający Typu-C.
3. Przewód AUX.
4. Instrukcja obsługi.


PIERWSZE URUCHOMIENIE I OBSŁUGA

1. Uruchamianie urządzenia


Aby uruchomić urządzenie przytrzymaj przycisk .

Po każdym uruchomieniu urządzenia, głośnik włączy się w trybie Bluetooth.

2. Tryb Bluetooth


- 1) Przełącz głośnik w tryb Bluetooth naciskając przycisk .
- 2) Włącz Bluetooth na twoim telefonie i wyszukaj urządzenia w pobliżu. Głośnik BTS850 wyświetli się na liście urządzeń dostępnych do sparowania, wybierz głośnik

5

wyszukiwanie naciskając ponownie przycisk . Aby przełączać się pomiędzy znalezionymi częstotliwościami, przytrzymaj przyciski „+” lub „-”.


3) Aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność odtwarzanego dźwięku, naciśnij przyciski „+” lub „-”.

4. Odtwarzanie muzyki za pomocą portu USB i zewnętrznego nośnika pamięci

Włóż dysk zewnętrzny z muzyką do odtwarzania. Naciśnij przycisk , aby głośnik wszedł w tryb odtwarzania z nośnika pamięci zewnętrznej. Głośnik zakomunikuje wejście w tryb USB komunikatem „USB mode” i zacznie odtwarzanie utworów z nośnika pamięci.

UWAGA: URZĄDZENIE OBSŁUGUJE NOŚNIKI PAMIĘCI ZEWNĘTRZNEJ O MAKSYMALNE PAMIĘCI DO 32GB I WSPIERA NASTĘPUJĄCE FORMATY AUDIO: MP3, WMA, WAV, FLAC.


5. Tryb AUX

Użyj przewodu AUX 3.5mm do połączenia z żądanym źródłem muzyki (PC, MP3/MP4, telefon) i naciśnij przycisk , aby wejść w tryb AUX. Głośnik zakomunikuje połączenie urządzeń za pomocą przewodu komunikatem „AUX in”. Głośnik będzie odtwarzać muzykę z podłączonego urządzenia.

7


z listy. Gdy urządzenia połączą się, głośnik zakomunikuje „Device paired”, a niebieska dioda informująca o połączeniu urządzenia z głośnikiem przestanie migać i zapali się na stałe.


3) Wybierz na telefonie preferowany utwór, a głośnik zacznie odtwarzanie wybranego utworu.

4) Głośnik po ponownym uruchomieniu połączy się z ostatnim sparowanym urządzeniem automatycznie. Długie przytrzymanie przycisku  spowoduje rozłączenie aktualnego połączenia Bluetooth pomiędzy sparowanymi urządzeniami. Głośnik zakomunikuje utratę połączenia komunikatem „Device disconnected”. Po tym komunikacie głośnik może być sparowany z innym urządzeniem.

3. Tryb FM (radio)

Przy korzystaniu z trybu FM zaleca się podłączenie przewodu audio dołączonego do zestawu, który będzie działał jako antena.

1) Aby wejść w tryb „FM” naciśnij przycisk , usłyszysz komunikat „FM radio mode”.

2) Przytrzymaj przycisk  aby głośnik rozpoczął wyszukiwanie dostępnych częstotliwości radiowych. Gdy głośnik zakończy wyszukiwanie zatrzyma się na jednej z nich. Możesz również ręcznie zakończyć

6

6. Funkcja POWER BANK

Połącz przewodem USB głośnik oraz drugie urządzenie, które chcesz naładować. Gdy głośnik ładuje urządzenie zewnętrzne, pod portem USB świeci się zielona dioda.

7. Funkcja inteligentnego oszczędzania energii



Głośnik wyłączy się automatycznie w następujących przypadkach:

- 1) Jeśli po sparowaniu urządzenie nie będzie ono użytkowane przez 10 minut.
- 2) Jeśli po zatrzymaniu odtwarzania w dowolnym trybie przez 10 minut nie wykonamy żadnej akcji, urządzenie wyłączy się automatycznie.

8. Funkcja TWS (parowanie dwóch głośników)

Funkcja TWS działa tylko w trybie BLUETOOTH.

Aby połączyć dwa głośniki BTS850 w parę, upewnij się, że głośniki są włączone oraz znajdują się w trybie Bluetooth.


Naciśnij przycisk parowania  na jednym z głośników, aby przejść do trybu TWS, następnie przyciśnij przycisk parowania  na drugim urządzeniu.

Po sparowaniu dwóch głośników, wskaźniki TWS przestaną migać i zapalą się na stałe.

Gdy połączysz się telefonem z głośnikiem, możesz odtwarzać muzykę bezprzewodowo na obu głośnikach.

8

Rozłączanie głośników

Aby rozłączyć funkcję TWS, naciśnij krótko przycisk . Gdy chcesz wyczyścić pamięć parowania TWS przytrzymaj długo powyższy przycisk.

UWAGA!

1. Aby użyć funkcji TWS, potrzebne są dwa głośniki BTS850.
2. Przed uruchomieniem funkcji TWS obydwa głośniki nie mogą być połączone z innymi urządzeniami przez Bluetooth.

UWAGA!

Głośnik może łączyć się przez Bluetooth tylko z jednym urządzeniem. Jeśli w pobliżu urządzenia znajduje się inne urządzenie Bluetooth, mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze.



Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, ogranicz czas używania wysokiego poziomu głośności.

9

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Do czyszczenia urządzenia używaj wilgotnej szmatki, aby przetrzeć zewnętrzną obudowę głośnika. Nie ingeruj w obudowę urządzenia w celu wyczyszczenia środka produktu i nie stosuj mocnych środków czystości.

Produkt posiada klasę wodoodporności IPX6, mimo to nie można myć go w zmywarce lub pod bieżącą wodą w zlewie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| PROBLEM | MOŻLIWA PRZYCZYNA | ROZWIĄZANIE |
|---|---|---|
| Brak możliwości połączenia się z głośnikiem. | Bluetooth na telefonie jest wyłączony. Telefon nie obsługuje transmisji A2DP. | Włącz Bluetooth na telefonie. Upewnij się, że twoje urządzenie wspiera transmisję A2DP. |
| | W pobliżu znajduje się zbyt dużo urządzeń z włączonym modulem Bluetooth, co wprowadza zakłócenia i uniemożliwia połączenie. | Wyłącz inne urządzenia Bluetooth. |
| Głośnik nie reaguje na wciśnięcie przycisków. | System oprogramowania głośnika napotkał błąd co uniemożliwiło dalsze działanie urządzenia. | Przytrzymaj przycisk Wł./ Wyt, aby zresetować urządzenie. |
| Głośnik nie odtwarza muzyki z nośnika pamięci przenośnej. | Sprawdź czy urządzenie współpracuje z protokołami przedstawionymi w instrukcji obsługi. Sprawdź czy pamięć nośnika pamięci nie przekracza 32GB. | Użyj urządzenia wspierającego protokoły głośnika. Użyj mniejszego nośnika pamięci przenośnej. |

10

| | | |
|---|---|---|
| Głośnik nie ładuje urządzenia zewnętrznego/ Nie ładuje się. | Użycie złego przewodu zasilającego, nieprawidłowe jego włożenie lub korzystanie z niego tego portu. | Aby naładować urządzenie zewnętrzne wepnij przewód zasilający do portu USB typu A głośnika. Jeśli chcesz naładować głośnik użyj przewodu zasilającego z zestawu głośnika, podłączając go końcówką Typu-C do portu Typu-C głośnika, a drugą końcówkę typu A włoż do portu USB A zasilacza. Zawsze upewnij się czy końcówki kabla są dobrze i do końca włożone. |
| | Niewłaściwa ładowarka. | Aby naładować głośnik używaj ładowarki z właściwymi parametrami 5V --- 2A. |
| Nie działa radio. | Brak sygnału. | Podłącz przewód audio do głośnika i upewnij się, że w twoim obszarze jest dostatecznie dobry sygnał radiowy oraz nie występują zakłócenia. |
| | Dana częstotliwość nie jest już osiągalna przez zmianę lokalizacji. | Wyszukaj ponownie dostępne częstotliwości radiowe. |

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy

11

zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE GŁOŚNIKÓW

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności

12

- sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
 5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
 6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
 7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
 8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
 9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
 10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
 11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź.
Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

