

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Nie otwierać obudowy urządzenia. W środku nie ma części nadających się do wymiany przez użytkownika. Należy zlecić naprawę serwisowi, który zostanie wskazany przez producenta.
2. Jeśli urządzenie nie jest użytkowane należy je wyłączyć.
3. Nie umieszczać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń grzewczych. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
4. Mimo, że urządzenie jest wodoodporne, nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
5. Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni urządzenia używać

miękkiej, czystej szmatki. Nigdy nie stosować detergentów lub środków chemicznych.

6. Instrukcja jest tylko przewodnikiem dla użytkownika, a nie kryterium konfiguracyjnym.
7. Używać tylko akcesoriów określonych przez producenta.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **XMUSIC**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE


Model	BTS850*
Bluetooth	5.0
Napięcie ładowania	5.0V → 2.0A
Impedancja	6 Ω
Funkcja TWS	TAK
Częstotliwość FM	87.5MHz - 108MHz
Odtwarzane formaty Bluetooth	AVRCP, HFP, A2DP
Czas ładowania	do 4 godzin
Czas pracy	do 8 godz. przy 50% głośności
Bateria	2500mAh, 7.4V
Wejście AUX	Mini Jack 3,5mm
Wodoodporność	IPX6
Częstotliwość pracy	2402-2480MHz
Maksymalna moc częstotliwości	do 20dBm

UWAGI OGÓLNE


1. PRODUKTU NALEŻY UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.
2. URZĄDZENIE ZGODNE Z WYMOGAMI UE.

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że głośnik jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem: <http://www.artdom.net.pl/deklaracja/BTS850/>.

OPIS URZĄDZENIA

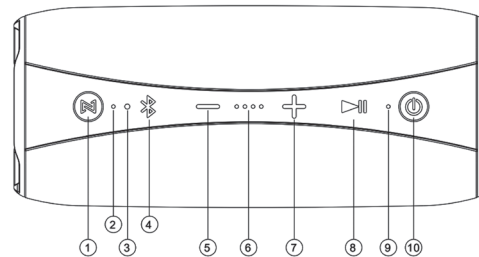

1. TWS (Tryb bezprzewodowego stereo, wymagane dwa głośniki BTS850).
2. TWS wskaźnik.
3. Mikrofon.
4. Tryb Bluetooth.
5. Poprzedni utwór / głośność -.
6. Wskaźnik poziomu naładowania baterii.
7. Następny utwór / głośność +.
8. Odtwórz / pauza.
9. Wskaźnik połączenia Bluetooth.
10. Włącz / Wyłącz / Przycisk zmiany trybów.

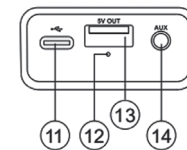

11. Slot ładowania Typu-C.
12. Wskaźnik ładowania.
13. USB Slot / Power Bank Slot.
14. Gniazdo AUX.

Zawartość opakowania:

1. Głośnik BTS850.
2. Przewód zasilający Typu-C.
3. Przewód AUX.
4. Instrukcja obsługi.

PIERWSZE URUCHOMIENIE I OBSŁUGA

1. Uruchamianie urządzenia

Aby uruchomić urządzenie przytrzymaj przycisk . Po każdym uruchomieniu urządzenia, głośnik włączy się w trybie Bluetooth.

2. Tryb Bluetooth

- 1) Przełącz głośnik w tryb Bluetooth naciskając przycisk .
- 2) Włącz Bluetooth na twoim telefonie i wyszukaj urządzenia w pobliżu. Głośnik BTS850 wyświetli się na liście urządzeń dostępnych do sparowania, wybierz głośnik z listy. Gdy urządzenia połączą się, głośnik zakomunikuje „Device paired”, a niebieska dioda informująca o połączeniu urządzenia z głośnikiem przestanie migać i zapali się na stałe.
- 3) Wybierz na telefonie preferowany utwór, a głośnik zacznie odtwarzanie wybranego utworu.

4) Głośnik po ponownym uruchomieniu połączy się z ostatnim sparowanym urządzeniem automatycznie. Długie przytrzymanie przycisku spowoduje rozłączenie aktualnego połączenia Bluetooth pomiędzy sparowanymi urządzeniami. Głośnik zakomunikuje utratę połączenia komunikatem „Device disconnected”. Po tym komunikacie głośnik może być sparowany z innym urządzeniem.

3. Tryb FM (radio)

- 1) Aby wejść w tryb „FM” naciśnij przycisk .
- 2) Do wyboru odpowiedniej stacji radiowej przytrzymaj przycisk , głośnik zacznie automatycznie szukać dostępne częstotliwości radiowe. Możesz również przytrzymać przez chwilę przyciski „+” i „-” do ręcznego wyszukiwania preferowanej częstotliwości radiowej.

- 3) Aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność odtwarzanego dźwięku, naciśnij przyciski „+” lub „-”.

4. Odtwarzanie muzyki za pomocą portu USB i zewnętrznego nośnika pamięci

Włóż dysk zewnętrzny z muzyką do odtwarzania. Naciśnij przycisk aby głośnik wszedł w tryb odtwarzania z nośnika pamięci zewnętrznej. Głośnik zakomunikuje wejście w tryb USB komunikatem „USB mode” i zacznie odtwarzanie utworów z nośnika pamięci.

UWAGA: URZĄDZENIE OBSŁUGUJE NOŚNIKI PAMIĘCI ZEWNĘTRZNEJ O MAKSYMALNE PAMIĘCI DO 32GB I WSPIERA NASTĘPUJĄCE FORMATY AUDIO: MP3, WMA, WMV, FLAC.

5. Tryb AUX

Użyj przewodu AUX 3.5mm do połączenia z żądanym źródłem muzyki (PC, MP3/MP4, telefon) i naciśnij przycisk aby wejść w tryb AUX. Głośnik zakomunikuje połączenie urządzeń za pomocą przewodu komunikatem „AUX in”. Głośnik będzie odtwarzać muzykę z podłączonego urządzenia.

6. Funkcja POWER BANK

Połącz przewodem USB głośnik oraz drugie urządzenie, które chcesz naładować. Gdy głośnik ładuje urządzenie zewnętrzne, pod portem USB świeci się zielona dioda.

7. Funkcja inteligentnego oszczędzania energii

Głośnik wyłączy się automatycznie w następujących przypadkach:

- 1) Jeśli po sparowaniu urządzenie nie będzie ono użytkowane przez 10 minut.
- 2) Jeśli po zatrzymaniu odtwarzania w dowolnym trybie przez 10 minut nie wykonamy żadnej akcji, urządzenie wyłączy się automatycznie.

8. Funkcja TWS (parowanie dwóch głośników)

Funkcja TWS działa tylko w trybie BLUETOOTH.


Aby połączyć dwa głośniki BTS850 w parę, upewnij się, że głośniki są włączone oraz znajdują się w trybie Bluetooth.

Naciśnij przycisk parowania na jednym z głośników, aby przejść do trybu TWS, następnie naciśnij przycisk parowania na drugim urządzeniu.

Po sparowaniu dwóch głośników, wskaźniki TWS przestaną migać i zapalą się na stałe.

Gdy połączysz się telefonem z głośnikiem, możesz odtwarzać muzykę bezprzewodowo na obu głośnikach.

Rozłączanie głośników

Aby rozłączyć funkcję TWS, naciśnij krótko przycisk . Gdy chcesz wyczyścić pamięć parowania TWS przytrzymaj długo powyższy przycisk.

UWAGA!

1. Aby użyć funkcji TWS, potrzebne są dwa głośniki BTS850.
2. Przed uruchomieniem funkcji TWS obydwa głośniki nie mogą być połączone z innymi urządzeniami przez Bluetooth.

UWAGA!

Głośnik może łączyć się przez Bluetooth tylko z jednym urządzeniem. Jeśli w pobliżu urządzenia znajduje się inne urządzenie Bluetooth, mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze.



Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, ogranicz czas używania wysokiego poziomu głośności.

9

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Do czyszczenia urządzenia używaj wilgotnej szmatki, aby przetrzeć zewnętrzną obudowę głośnika. Nie ingeruj w obudowę urządzenia w celu wyczyszczenia środka produktu i nie stosuj mocnych środków czystości.

Produkt posiada klasę wodoodporności IPX6, mimo to nie można myć go w zmywarce lub pod bieżącą wodą w zlewie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Brak możliwości połączenia się z głośnikiem.	Bluetooth na telefonie jest wyłączony. Telefon nie obsługuje transmisji A2DP. W pobliżu znajduje się zbyt dużo urządzeń z włączonym modulem Bluetooth, co wprowadza zakłócenia i uniemożliwia połączenie.	Włącz Bluetooth na telefonie. Upewnij się, że twoje urządzenie wspiera transmisję A2DP. Wyłącz inne urządzenia Bluetooth.
Głośnik nie reaguje na wciskanie przycisków.	System oprogramowania głośnika napotkał błąd co uniemożliwiło dalsze działanie urządzenia.	Przytrzymaj przycisk Wł./ Wyt, aby zresetować urządzenie.
Głośnik nie odtwarza muzyki z nośnika pamięci przenośnej.	Sprawdź czy urządzenie współpracuje z protokołami przedstawionymi w instrukcji obsługi. Sprawdź czy pamięć nośnika pamięci nie przekracza 32GB.	Użyj urządzenia wspierającego protokoły głośnika. Użyj mniejszego nośnika pamięci przenośnej.

10

Głośnik nie ładuje urządzenia zewnętrznego/ Nie ładuje się.	Użycie złego przewodu zasilającego, nieprawidłowe jego włożenie lub korzystanie z niego tego portu.	Aby naładować urządzenie zewnętrzne wepnij przewód zasilający do portu USB typu A głośnika. Jeśli chcesz naładować głośnik użyj przewodu zasilającego z zestawu głośnika, podłączając go końcówką Typu-C do portu Typu-C głośnika, a drugą końcówkę typu A włóż do portu USB A zasilacza. Zawsze upewnij się czy końcówki kabla są dobrze i do końca włożone.
	Niewłaściwa ładowarka.	Aby naładować głośnik używaj ładowarki z właściwymi parametrami 5V --- 2A.
Nie działa radio.	Brak sygnału, bądź wybrana niepoprawna częstotliwość radiowa.	Upewnij się, że w twoim obszarze jest dostatecznie dobry sygnał radiowy, nie występują zakłócenia oraz wybrana jest odpowiednia częstotliwość.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

11

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.

12

6. Gwarancja nie obejmuje:

- a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmę lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
 8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

13

9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

14

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź.
Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



15

WUJIC



GŁOŚNIK BLUETOOTH BTS850*

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

* - oznaczenie koloru głośnika