



# JIMMY

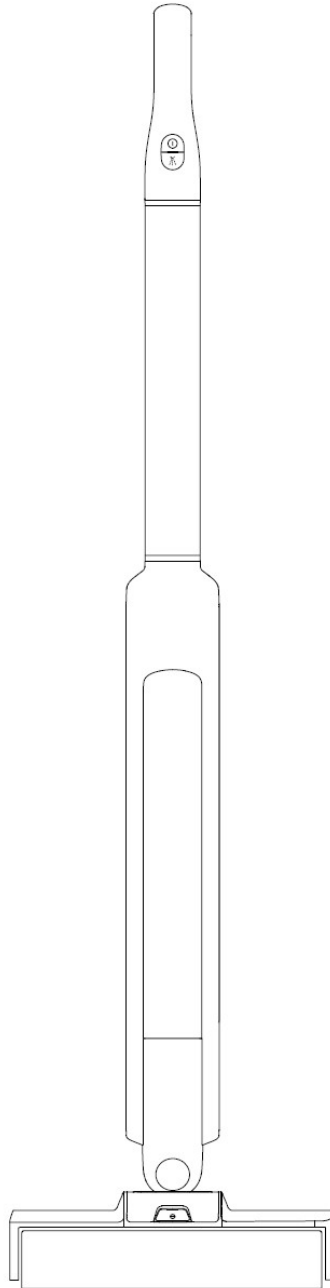

**SF8**

# Montaż urządzenia

## Budowa urządzenia

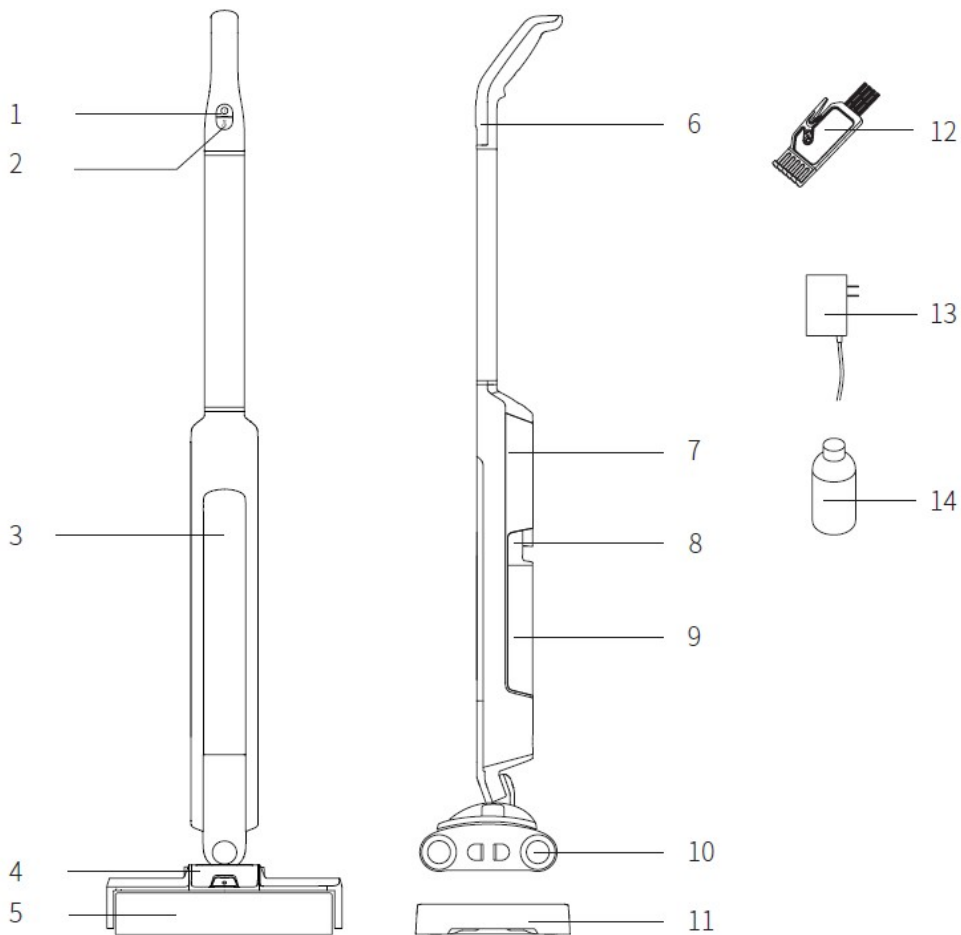

1. Przycisk On/Off

4. Górna pokrywa szczotki

7. Akumulator

10. Końcówka

13. Adapter

2. Przycisk natrysku

5. Szczotka

8. Przycisk uwalniania  
zbiornika na czystą wodę

11. Baza stojąca

14. Szampon

3. Ekran LED

6. Uchwyt

9. Zbiornika na czystą wodę

12. Mini-szczotka

# Zawartość zestawu

Element	Główny	Uchwyt	Adapter	Baza	Mini-szczotka	Szampon	Instrukcja
Liczba	1	1	1	1	1	1	1

## Montaż urządzenia

### Montaż uchwyty oraz głównego elementu

1. Wyjmij elementy urządzenia z opakowania.
2. Dopasuj metalowy uchwyt do rury na głównym elemencie. Dociśnij rura pionowo, aż usłyszysz kliknięcie (rys. 1).

Uwaga:

Zamontuj uchwyt tak, jak to pokazano na rysunku. Nie montuj odwrotnie, aby nie uszkodzić urządzenia.

### Montaż adaptera

Wyjmij adapter z opakowania. Podłącz łącznik do portu tyłu urządzenia. Po podłączeniu wtyczki zasilającej do portu A/C urządzenie rozpocznie ładowanie (rys. 2).

Uwaga: ładuj urządzenie na dystans kabla, tak aby był stabilnie i pewnie podłączony do zasilania.

## Używanie produktu


### Wyświetlacz LED urządzenia podczas ładowania

1. Jeśli na wyświetlaczu poziom mocy akumulatora będzie wynosić poniżej 20%, dioda zmieni kolor z białego na czerwony. Należy wtedy wyłączyć urządzenie i naładować.
2. Podczas ładowania, wyświetlacz pokaże moc akumulatora w procentach i dioda zmieni kolor na czerwony. Gdy wyświetlacz LED wyświetli 100% mocy i dioda zmieni kolor z czerwonego na biały, oznacza to że ładowanie zostało ukończone. Należy wtedy odłączyć urządzenie od zasilania (rys. 3 i 4).
3. Czas ładowania urządzenia wynosi od 4.5 do 5.5 godzin. Po naładowaniu odłącz ładowarkę od zasilania.

Uwaga:

Przed pierwszym użyciem urządzenia, zaleca się go naładować do pełna.

Pierwsze trzy razy zaleca się ładować urządzenie przez 12 godzin.

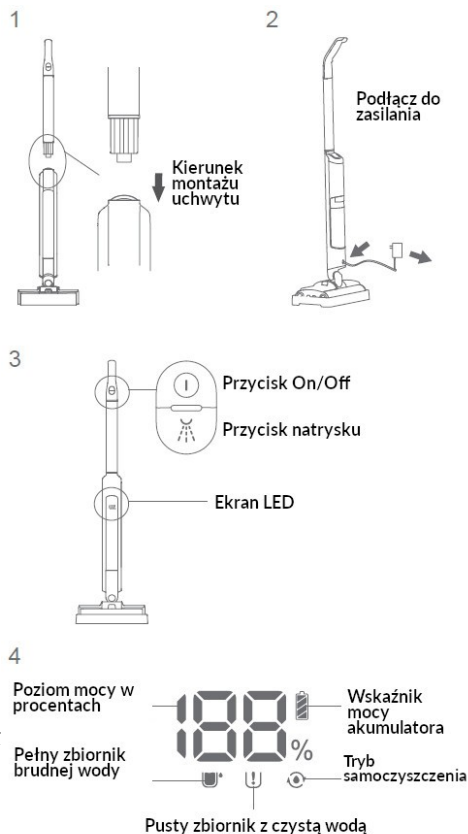

# Użytkowanie oraz konserwacja

## Obsługa

1. Wyjmij końcówkę z bazy i naciśnij przycisk on/off, ekran LED wyświetli moc akumulatora. Urządzenie rozpocznie pracę i wałek będzie się obracał. Naciśnij ponownie przycisk on/off, aby wyłączyć urządzenie oraz wyświetlacz.
2. Wciśnij oraz przytrzymaj przycisk natrysku i urządzenie wydzieli wodę. Puść przycisk, aby przestać.
3. Jeśli podczas używania natrysku urządzenie wyda powiadomienie dźwiękowe i na ekranie pojawi się ikona pustego zbiornika, oznacza to że zbiornik jest pusty i należy go napęlnić ponownie wodą.
4. Jeśli urządzenie wyda powiadomienie dźwiękowe i na ekranie pojawi się ikona pełnego zbiornika, oznacza to że zbiornik na brudną wodę jest pełny i należy go opróżnić lub jest byt brudny i należy go wyczyścić.

## Demontaż i montaż zbiornika na czystą wodę

Demontaż: pociągnij zbiornik na czystą wodę 5  
wóde, aby go wyjąć.


Montaż: włóż zbiornik na czystą wodę do  
okrągłego wejścia w urządzeniu i dociśnij, aż  
usłyszysz kliknięcie (rys. 5).

## Napełnij zbiornik czystą wodą

Obróć zbiornika na czystą wodę w kierunku  
przeciwnym do wskazówek, aby otworzyć  
zbiornik i napełnić go wodą (podczas  
dodawania szamponu, współczynnik  
powinien wynosić 1:50). Napełnij zbiornik  
czystą wodę, obróć go do góry nogami  
i zamontuj go na urządzeniu (rys. 6).

Uwaga:


Nie należy nalewać wodę powyżej linii  
MAX, aby zbiornik na brudną wodę nie  
przeciekał.

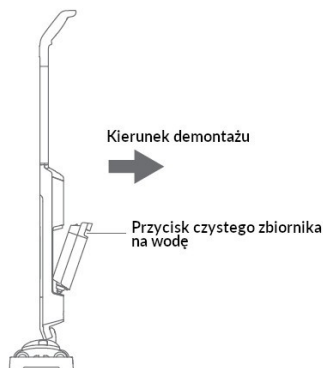

6

Obróć pokrywę w kierunku przeciwnym  
do wskazówek, aby otworzyć

Napełnij zbiornik  
czystą wodą

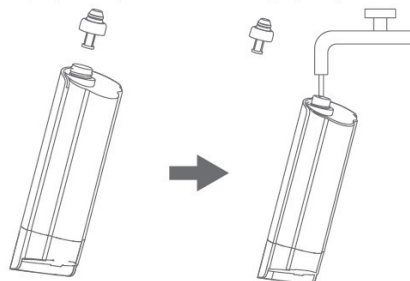

## Demontaż oraz montaż zbiornika na brudną wodę 7-1

**Demontaż:** Naciśnij dwa górne przyciski pokrywy do siebie za pomocą palców, aby zdjąć pokrywę pociągając ją w górę. Podnieś uchwyt zbiornika na brudną wodę i wyjmij go w celu czyszczenia.

**Montaż:** Po umyciu zbiornika, włóż go z powrotem do odpowiedniego portu i załóż z powrotem pokrywę.

## Czyszczenie zbiornika na brudną wodę

Zdejmij górną pokrywę oraz wyjmij zbiornik na brudną wodę, aby wyczyścić końcówkę. Opróżnij zbiornik, wymyj go i włóż go z powrotem. Jeśli na końcówce urządzenia znajdują się zabrudzenia, wyczyść ją przed wyjęciem zbiornika (rys. 8).

**Uwaga:** Zaleca się wyczyścić zbiornik na brudną wodę przed każdym użyciem. Na końcówce może pozostać woda po wyjęciu zbiornika na brudną wodę. Należy wtedy wysuszyć urządzenie.

## Demontaż oraz montaż szczotki


1. **Demontaż:** Naciśnij na przycisk zatrzasku prawej pokrywy i wyjmij ją. Chwyć następnie główkę szczotki i wyjmij.

2. **Montaż:** Nałóż szczotkę na silnik końcówki i dociśnij ją, aż usłyszysz kliknięcie.

**Uwaga:** Urządzenie będzie wydawać nietypowe dźwięki, jeśli szczotka nie jest odpowiednio założona.




7-2

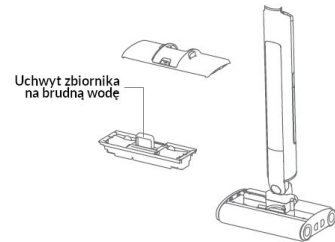

7-3




8

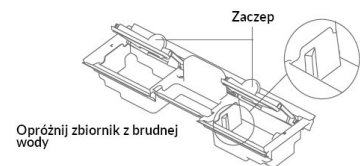


9-1



9-2

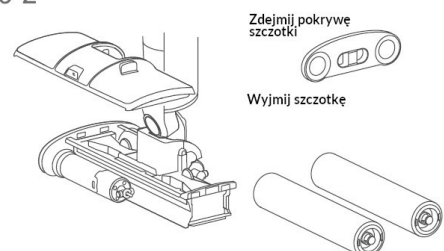


2. Gdy szczotka się obraca i jest blokowana przez zabrudzenia, włosy lub ciała obce, urządzenie automatycznie przerwie pracę aby nie stworzyć zagrożenia i by zabezpieczyć silnik. Należy wtedy wyczyścić szczotkę i pozbyć się blokady.

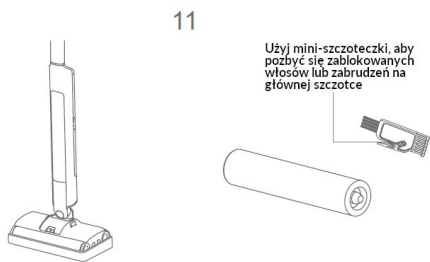

## Używanie bazy urządzenia

Wyjmij bazę i połóż ją na podłodze. Dopasuj końcówkę do bazy i włóż ją, tak aby stała stabilnie w pionie i się nie przewracała (rys. 10).


Uwaga: gdy urządzenie nie działa przez długi czas, zostaw je w chłodnym oraz suchym miejscu. Nie zostawiaj urządzenia na słońcu lub w wilgotnym otoczeniu.

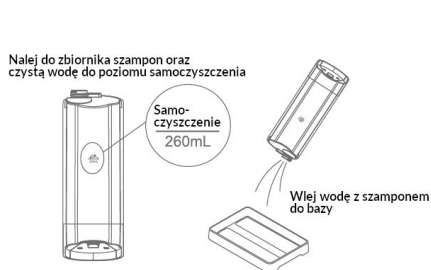

## Czyszczenie oraz konserwacja

### Czyszczenie szczotki

Wyjmij szczotkę i wyczyść ją ręcznie. Po wyczyszczeniu, załóż szczotkę z powrotem (rys. 11).

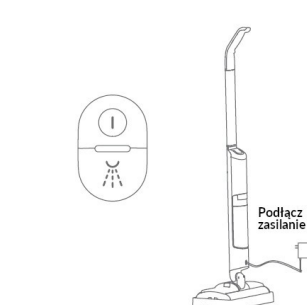

### Samoczyszczenie

1. Wyjmij zbiornik i wypełnij go wodą z szamponem do poziomu samoczyszczenia (260mL) (rys. 12).

2. Wlej wodę do zbiornika z czystą wodą.


3. Podłącz ładowarkę i załóż urządzenie na bazę.

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk on/off przez 5s. Dioda zmieni barwę na zieloną, a szczotka rozpocznie się obracać i wejdzie w tryb samoczyszczenia.

5. Samoczyszczenie trwa 2 minuty. Naciśnij dowolny przycisk, aby przerwać ten proces.

6. Jeśli na szczotce nadal znajduje się piana, uruchom tryb samoczyszczenia ponownie.

7. Jeśli szczotka nadal nie jest czysta po dwóch procesach samoczyszczenia, wyjmij ją i wyczyść ręcznie.

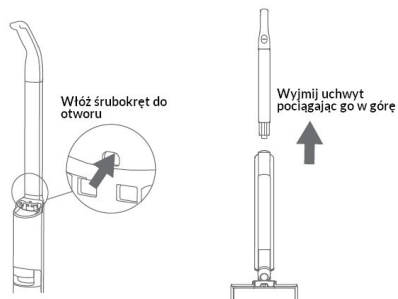

# Ważne informacje na temat bezpieczeństwa

1. Zapoznaj się z instrukcjami oraz ostrzeżeniami przed użyciem. Nieprzestrzeżenie instrukcji może grozić porażeniem, pożarem lub poważnymi zranieniami.
2. Ostrożnie zapoznaj się z instrukcją przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość. Produkt przeznaczony jest do użytku domowego.

## Ostrzeżenia

1. Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego.
2. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania, upewnij się że napięcie jest odpowiednie.
3. Sprawdź urządzenie przed użyciem. Przerwij użytkowanie, jeśli adapter posiada uszkodzenia.
4. Używaj tylko zgodnie z zaleceniami w instrukcji.
5. Urządzenie nie może być używane przez dzieci oraz osoby z ograniczeniami umysłowymi oraz fizycznymi, jeśli nie są pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
6. Nie należy używać tego urządzenia jako zabawki. Trzymaj produkt z dala od dzieci.
7. Nie należy dotykać wtyczek ani kabli mokrymi rękoma.
8. Należy szczególnie uważać podczas czyszczenia schodów, aby urządzenie z nich nie spadło.
9. Nie należy używać, rozkręcać lub wymieniać komponentów, jeśli kabel, wtyczka lub akumulator posiadają uszkodzenia. Własnoręczne próby rozkręcania lub naprawy mogą skutkować porażeniem lub pożarem.
10. Należy ładować urządzenie tylko dedykowanymi adapterami od JIMMY.
11. Należy używać tylko akumulatorów dedykowanych przez JIMMY. Korzystanie z innym może skutkować eksplozją, zranieniem lub uszkodzeniem urządzenia.
12. Jeśli urządzenie nie działa zgodnie z instrukcjami lub jest poważnie uszkodzone np. przez upadek z wysokości lub do wody, nie należy włączać urządzenia – zamiast tego skontaktuj się z serwisem.
13. Należy używać tylko części wymiennych dedykowanych przez JIMMY.
14. Nie należy targać lub zginać kabla. Trzymaj go z dala od gorących powierzchni, nie kładź go przy zamkniętych drzwiach ani nie przewijaj przez ostre krawędzie oraz zakręty. Nie zostawiaj kabla w miejscu, gdzie często przechodzą osoby.
15. Odłącz urządzenie od zasilania, jeśli nie jest używane lub jeśli ma być naprawiane.

16. Nie należy używać kabla do przenoszenia urządzenia (tzn. nie należy za niego pociągać lub targać za jego pomocą urządzenia).
17. Nie należy zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
18. Wyjmij akumulator, jeśli urządzenie ma być czyszczone, naprawiane lub ma być przez długi czas nieużywane.
19. Utrzymuj wejścia oraz wyjścia powietrza w urządzeniu w czystości. Zatkane otwory mogą prowadzić do przegrzania.
20. Elementy elektryczne oraz końcówki nie mogą być myte pod strumieniem wody.
21. Nie należy odkurzać rozgrzanych lub palących się odpadków (np. węgla, papierosów) ani łatwopalnych materiałów (np. benzyny).
22. Nie należy odkurzać ostrych obiektów, np. stłuczonego szkła.
23. Nie należy odkurzać drobnych pyłów takich jak gips, mąka, cement.
24. Nie należy odkurzać kwasów ani substancji żrących.
25. Nie należy samemu modyfikować ani rozkręcać urządzenia. Skontaktuj się z serwisem, jeśli potrzebna jest pomoc.
26. Wyłącz zasilania i odłącz ładowarkę, jeśli urządzenie nie działa przez dłuższy czas.
27. Parametry urządzenia zostały obliczone w laboratoriach JIMMY lub firm trzecich.



# Rozwiązywanie problemów

Jeśli pojawia się problem, wypróbuj poniższe rozwiązania przed skontaktowaniem się z serwisem.


<b>Problem</b>	<b>Możliwa przyczyna</b>	<b>Rozwiązanie</b>
Szczotka nie działa	Akumulator rozładowany	Naładuj urządzenie
Szczotka nie działa	Na szczotkę coś naciska lub jest zablokowana przez zabrudzenia lub włosy	Wyczyść szczotkę
Szczotka nie działa	Problem z silnikiem	Wymień silnik
Woda nie wydostaje się z natrysku	Zbiornik z czystą wodą jest pusty	Napełnij zbiornik na czystą wodę
Woda nie wydostaje się z natrysku	Natrysk zablokowany	Przeczyść natrysk oraz zbiornik na brudną wodę
Wyświetla się ikona z pełnym zbiornikiem	Zbiornik na brudną wodę jest pełny lub zbyt brudny	Opróżnij zbiornik na brudną wodę i wyczyść
Wyświetla się ikona z pustym zbiornikiem	Zbiornik na czystą wodę jest pusty	Napełnij zbiornik na czystą wodę
Dioda świeci się na czerwono	Akumulator rozładowany	Naładuj urządzenie

Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogły rozwiązać problemu, skontaktuj się z serwisem.

## Parametry produktu

Model	SF8
Napięcie znamionowe	14.4V
Moc znamionowa	60W
Napięcie wejściowe adaptera	100-240V~ 50-60Hz
Napięcie wyjściowe adaptera	17.4V=600mA
Moc znamionowa końcówki elektrycznej	25W
Moc znamionowa natrysku	5W
Pojemność akumulatora	2500mAh
Czas ładowania	~5 godzin

# Diagram obwodów

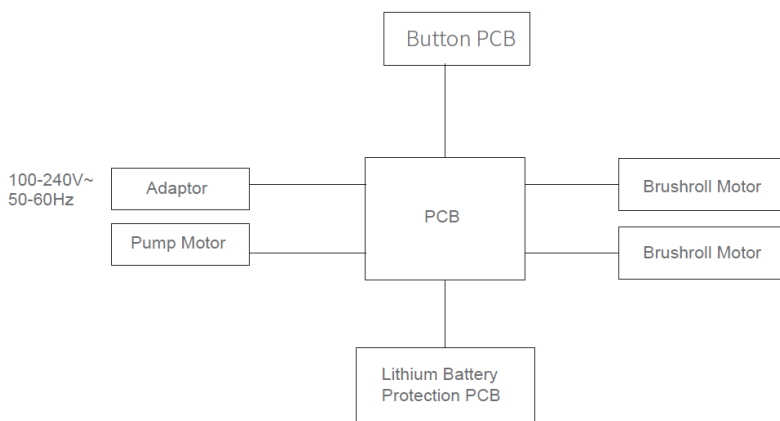

## Utylizacja

Produkt należy poddać odpowiedniemu recyklingowi i nie należy go utylizować z pozostałymi odpadami domowymi.



Zgodnie z wytycznymi europejskimi 2012/19/UE maszyny, które nie nadają się już do użytku, oraz zgodnie z Dyrektywą Europejską 2006/66/WE, wadliwe lub zużyte akumulatory/baterie, muszą być zbierane oddzielnie i usuwane w sposób przyjazny dla środowiska.

Zintegrowane baterie mogą być wyjmowane do utylizacji wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Otwarcie obudowy obudowy może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie maszyny. Nie wyrzucaj akumulatorów/baterii do odpadów domowych, ognia lub wody. Bateria opakowania/baterie powinny, jeśli to możliwe, być rozładowywane, zbierane, poddawane recyklingowi lub usuwane w sposób przyjazny dla środowiska. Może ulec zmianie bez powiadomienia.