

Götze & Jensen



WIDEOREJESTRATOR DC900

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Nie należy uruchamiać urządzenia jeżeli jest ono uszkodzone. Urządzenie musi zostać naprawione przez serwis lub osobę do tego uprawnioną.
2. Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, ani ingerować w jego wnętrze.
3. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie

nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

4. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
5. Urządzenie nie jest zaprojektowane w celu ochrony własności. Do takiego rozwiązania zaleca się stosowanie profesjonalnego systemu alarmowego.
6. Upewnij się, że lokalne przepisy nie zabraniają rejestrowania, prze-

chowywania i edytowania wideo
bez zgody osób nagrywanych.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

**NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ
OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!**


To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	DC900	
Rozmiar ekranu	2 cale	
Kąt widzenia	140°	
Ilość soczewek	4G	
FNO	2.2	
Sensor	2.0MP GC2063	
Zasilanie	Wejściowe	DC 12-24V
	Wyjściowe	5V = 2A
Rozdzielczość wideo	1080p-30fps, 720p-30fps	
Format wideo	MOV	
Wbudowany głośnik	Tak	
Wbudowany mikrofon	Tak	
Połączenie bezprzewodowe	WiFi	
Moduł GPS	Tak	
Wejścia	microSD, microUSB	
Zakres częstotliwości:	2402-2480MHz	
Maksymalna moc częstotliwości radiowej:	15.23dBm	
Obsługa kart	microSDHC do 128GB	
Nagrywanie pętli	1min/3min/5min	
Wymiary kamery	55*50*37mm	

OPIS URZĄDZENIA

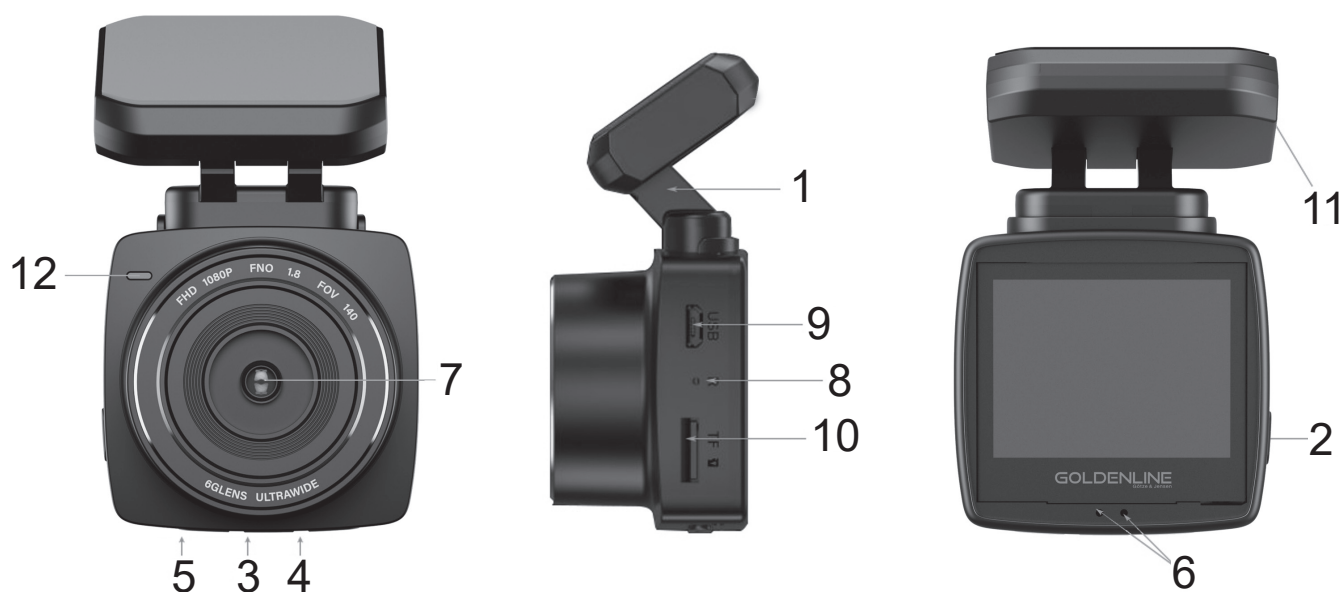

1. Uchwyt magnetyczny
2. Przycisk PWR
3. Przycisk MODE
4. Przycisk w lewo
5. Przycisk w prawo
6. Diody sygnalizujące pracę
7. Obiektyw
8. Reset
9. Port microUSB
10. Slot microSD
11. Port microUSB na uchwycie
12. Dioda sygnalizująca zasilanie



MONTAŻ

1. Wyczyść starannie miejsce na szybie, na którym ma być zamontowany rejestrator.
2. Przyklej uchwyt magnetyczny do szyby za pomocą taśmy 3M. W razie zmiany miejsca przyklejenia należy użyć nowej taśmy, załączonej do zestawu.
3. Aby zamontować urządzenie w uchwycie magnetycznym, należy najpierw zamontować lewą stronę kamery, a następnie docisnąć prawą stronę do uchwytu.
4. Przy demontażu postępujemy dokładnie odwrotnie, więc najpierw odchylamy prawą stronę kamery w dół, po czym demontujemy urządzenie.



PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Wypakuj urządzenie z opakowania i pozbądź się wszystkich folii ochronnych.
2. Włóż kartę microSD do gniazda wierzchnią stroną skierowaną do ekranu, aż usłyszysz charakterystyczny klik. Przy poprawnym zainstalowaniu karta nie powinna wysuwać się ze slotu.
3. Podłącz rejestrator do zasilania przez ładowarkę dołączoną do zestawu.
4. Wideorejestrator uruchomi się od razu po podłączeniu. Można też manualnie włączyć lub wyłączyć urządzenie przytrzymując przycisk PWR przez 5 sekund.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Po uruchomieniu urządzenie automatycznie zaczyna nagrywać w pętli. Aby zatrzymać nagrywanie naciśnij przycisk PWR. Również, jeżeli ponownie chciałbyś zacząć nagrywanie, naciśnij przycisk PWR.

Jeżeli chciałbyś wykonać zdjęcie naciśnij przycisk w prawo, znajdujący cię na spodzie urządzenia.

ODTWARZACZ

Dzięki odtwarzaczowi masz możliwość podglądu ostatnio zarejestrowanych nagrań wideo czy też zdjęć. Aby włączyć tryb odtwarzacza przytrzymaj przycisk MODE przez 3 sekundy.


W tym trybie możesz poruszać się w górę i w dół po menu odtwarzacza za pomocą przycisków w lewo i prawo. Przytrzymanie przycisku MODE przez 3 sekundy spowoduje cofnięcie wyboru, kliknięcie przycisku PWR potwierdzi dany wybór.

Po włączeniu trybu odtwarzacza wybierz interesujący Cię katalog i potwierdź przyciskiem PWR. Czerwona otoczka katalogu powinna zmienić się na niebieską.

Następnie wybierz plik, który chcesz odtworzyć i potwierdź przyciskiem PWR. Podczas odtwarzania możesz pauzować i wznowiać nagranie przy pomocy przycisku PWR oraz przewijać w przód i tył za pomocą przycisków w prawo i lewo.



Znajdując się w menu odtwarzacza pojedynczym kliknięciem przycisku MODE masz możliwość usunięcia lub blokowania plików.

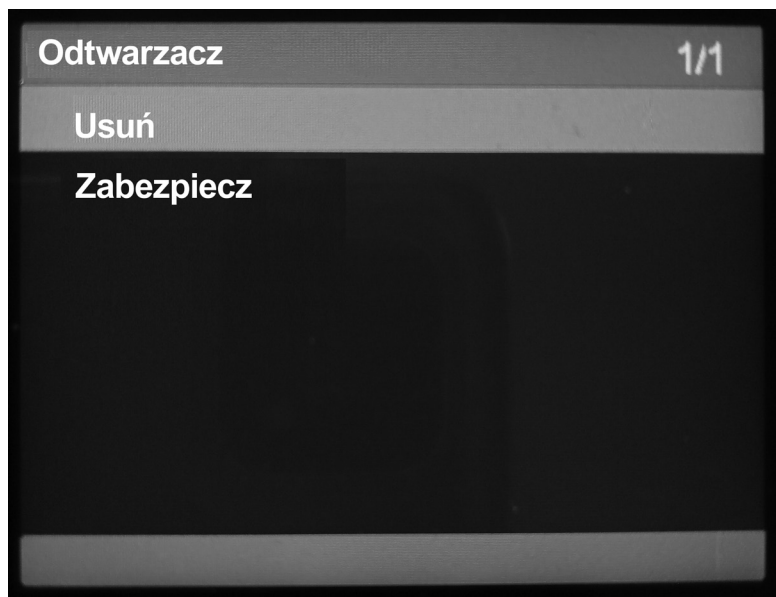

Wybierz interesującą Cię opcję i potwierdź przyciskiem PWR. Przy wybraniu opcji „Usuń wybrany”, „Zablokuj wybrany” lub „Odblokuj wybrany”, potwierdź przyciskiem PWR, a następnie wybierz plik, który chcesz edytować. Po wybraniu ponownie naciśnij przycisk PWR i potwierdź wybór.








Możesz również wybrać jedną z opcji „Usuń wszystko”, „Zablokuj wszystko” lub „Odblokuj wszystko” co jak sama nazwa wskazuje zadziała na wszystkie pliki.

Aby wyjść z menu trybu odtwarzania przytrzymaj przycisk MENU przez 3 sekundy.

OPIS USTAWIEŃ

Aby przejść w menu ustawień, naciśnij przycisk MODE. Dzięki przyciskom w prawo i lewo możesz poruszać się po menu w górę i dół. Kliknięcie przycisku PWR potwierdza wybór, kliknięcie przycisku MODE spowoduje cofnięcie.

Strona 1/3 ustawień:

Ustawienia główne	1/3
 Długość nagrania	1min
 Jakość nagrania	1080P
 Sygnał dźwiękowy	Włącz
 Nagrywanie dźwięku	Włącz
 Detekcja ruchu	Wylącz
 Ustawienia czasu	
 Język	Polski

12

Długość nagrania

Wybierz czas trwania jednego klipu.

Jakość nagrania

Wybierz jakość nagrywania.

Sygnał dźwiękowy

Wybierz czy urządzenie ma wydawać dźwięk przy użyciu przycisku.

Nagrywanie dźwięku

Wybierz czy urządzenie ma rejestrować dźwięk razem z nagrywanym obrazem.

Detekcja ruchu

Wybierz czułość czujnika ruchu, który po aktywowaniu rozpocznie nagrywanie.


Ustawienia czasu








Ustaw datę i godzinę na urządzeniu. Jeżeli aktywny jest moduł GPS, data i godzina zostanie ustawiona automatycznie.

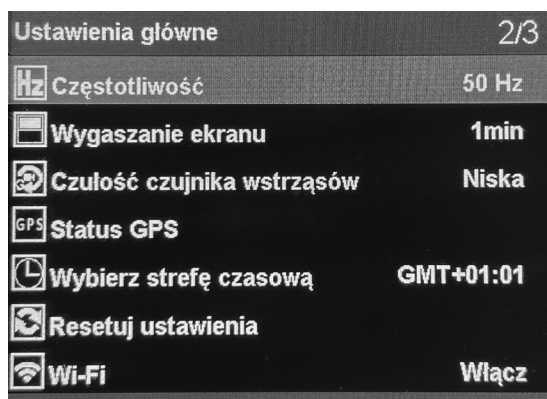Język

Wybierz język.

Strona ¹³ 2/3 ustawień:



Ustawienia główne	2/3
 Częstotliwość	50 Hz
 Wygaszanie ekranu	1min
 Czułość czujnika wstrząsów	Niska
 Status GPS	
 Wybierz strefę czasową	GMT+01:01
 Resetuj ustawienia	
 Wi-Fi	Włącz

Częstotliwość

Wybierz częstotliwość pracy urządzenia.

Wygaszanie ekranu

Ustaw wygaszanie wyświetlacza podczas pracy, aby oszczędzić energię.

Czułość czujnika wstrząsów

Wybierz czułość czujnika przeciążenia, który po aktywowaniu zablokuje nagranie, aby nie zostało ono nadpisane.

Status GPS

Sprawdź jakość sygnału GPS.

Wybierz strefę czasową

Ustaw swoją strefę czasową tak, aby GPS automatycznie ustawiał aktualną godzinę.


Resetuj ustawienia

Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia.

WiFi

Włącz lub wyłącz moduł WiFi, dzięki któremu możesz połączyć się z urządzeniem za pomocą telefonu.

Strona 3/3 ustawień:

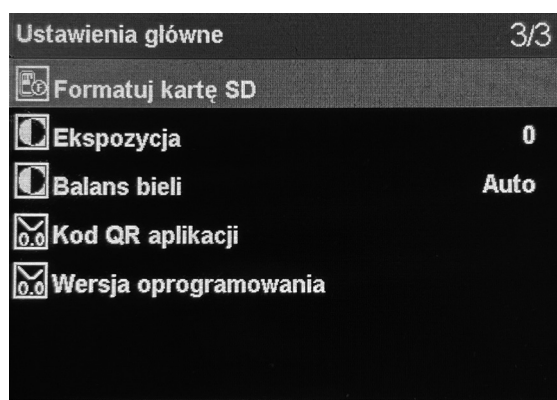

Formatuj kartę SD

Wybierz aby wymazać dane z karty pamięci i przygotować ją do pracy z nowym urządzeniem.

Ekspozycja

Wybierz wartość ekspozycji, aby dostosować ilość światła wpadającego do obiektywu.

Balans bieli

Skoryguj balans bieli, aby uzyskać jak najbardziej naturalne barwy.

UWAGA! REJESTRATOR JAZDY NAGRYWA TYLKO W TRAKCIE PODŁĄCZENIA DO ŹRÓDŁA ZASILANIA. WBUDOWANY AKUMULATOR SŁUŻY JEDYNIĘ DO ZAKOŃCZENIA I ZAPISANIA REJESTROWANEGO MATERIAŁU W PRZYPADKU UTRATY ZASILANIA LUB JEGO ZANIKU.

15

APLIKACJA MOBILNA

Instalacja


Pobierz aplikację roadcam korzystając z kodu QR, który możesz znaleźć poniżej. Aplikacja jest dostępna dla urządzeń z systemem Android oraz iOS.



Połączenie z urządzeniem



Aby połączyć się z wideorejestratorem włącz moduł WiFi w urządzeniu. Połącz się telefonem z siecią urządzenia. Nazwa sieci: DC900_-----

Standardowe hasło: 12345678. Aby połączyć się z wideorejestratorem naciśnij przycisk z logiem wideorejestratora na środku ekranu.

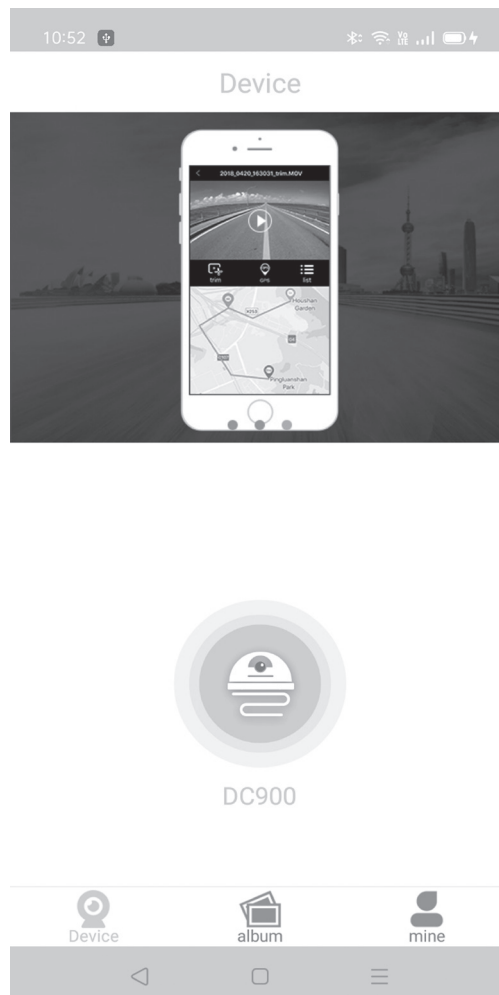

Obsługa aplikacji

Po połączeniu masz dostęp do podglądu na żywo. Możesz również zrobić zdjęcie lub rozpocząć nagrywanie. Naciskając przycisk video lub photo możesz obejrzeć zapisane materiały.

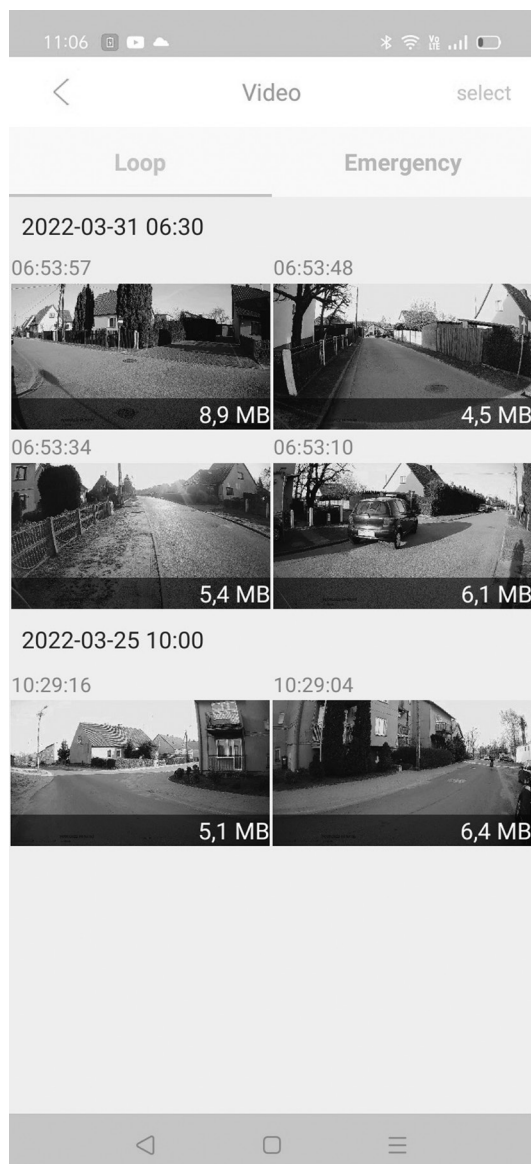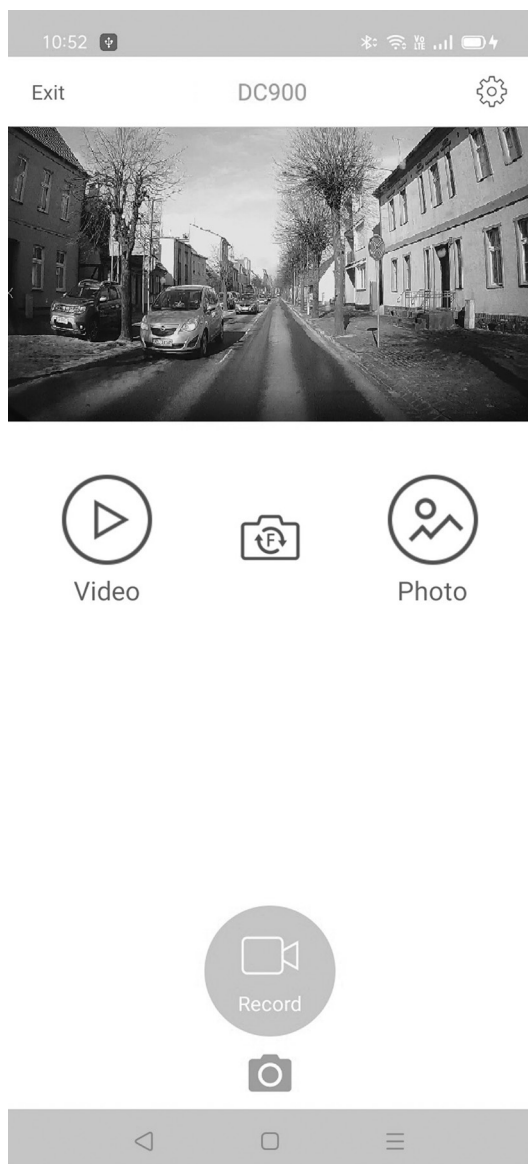

Klikając ikonkę zębatki w prawym górnym rogu możesz przejść do ustawień urządzenia, gdzie jest opcja zmiany ustawień. Możesz zmienić hasło WiFi, czas nagrywania w pętli, jakość obrazu, ekspozycję czy też częstotliwość. Możesz również sformatować urządzenie z poziomu telefonu.

Nie wszystkie widoczne ustawienia są dostępne do zmiany. Aplikacja jest uniwersalna dla różnych modeli i nie wszystkie opcje są dostępne dla modelu DC900.

Aplikacja ulega ciągłym aktualizacjom, dlatego widok jej może ulec zmianie.

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że wideorejestrator jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:

<http://www.artdom.net.pl/deklaracja/DC900/>

KARTA MICRO SD

1. Kamera współpracuje z kartami microSD o wysokiej

prędkości (Class 10) oraz o wysokiej pojemności do 128GB.

2. Przed użyciem po raz pierwszy, zaleca się sformatowanie karty.
3. Przed instalacją karty pamięci w urządzeniu lub jej wyciągnięciem z kamery należy zawsze wyłączyć urządzenie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Do czyszczenia obiektywu jak i całego urządzenia używaj wilgotnej ściereczki z miękkiej tkaniny.

Nie zanurzaj urządzenia w wodzie!

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.	Wideorejestrator nie jest podłączony do zasilania.	Upewnij się, że urządzenie jest podłączone przewodem dołączonym do zestawu.
Nie można zrobić zdjęcia lub nagrywać.	Brak karty pamięci lub jest ona zapełniona.	Upewnij się, że karta pamięci została poprawnie zainstalowana oraz czy jest na niej wolne miejsce.

Aplikacja mobilna nie działa.	Brak połączenia z WiFi wideorejestratora.	Upewnij się, że sieć WiFi w urządzeniu jest włączona oraz telefon z aplikacją mobilną jest połączony do sieci WiFi wideorejestratora.
	Włączony czujnik ruchu wykrywa zmiany i blokuje jakiegokolwiek akcje.	Zatrzymaj nagrywanie i przejdź do ustawień, gdzie możesz wyłączyć detekcję ruchu.
Obraz jest w złej jakości.	Ustawiona jest niższa rozdzielczość.	W ustawieniach zmień rozdzielczość na wyższą.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE REJESTRATORA

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady

fabryczne).

2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,

- d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

