



# TURBO WAVE *bio*

## INSTRUCTION MANUAL



30L Digital Food Dehydrator

**TT-FD30-D**

[www.zline-world.com](http://www.zline-world.com)

Uważnie przeczytaj wszystkie części broszury i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.

Ten piekarnik jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

**230V~ 650W**

### WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA


Podczas używania suszarki spożywczej należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

1. Nie dotykaj gorących powierzchni. Zawsze używaj uchwytów lub galek.
2. Zamknięcie nadzoru jest konieczne, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.
3. Aby uchronić się przed porażeniem prądem elektrycznym, nie należy zanurzać kabla, wtyczki ani jakichkolwiek części kuchenki w wodzie ani żadnych innych płynach.
4. Nie pozwól, aby przewód wisiał nad krawędzią stołu lub blatu, lub dotykał gorących powierzchni.
5. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką lub po nieprawidłowym działaniu lub uszkodzeniu urządzenia w jakikolwiek sposób. Zwróć urządzenie do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.
6. Używanie akcesoriów dodatkowych niezalecanych przez producenta urządzenia może spowodować zagrożenie lub obrażenia.
7. Nie umieszczaj suszarki na gorącym gazie lub palniku elektrycznym ani w jego pobliżu.
8. Podczas korzystania z suszarki zachowaj co najmniej 10 centymetrów wolnego miejsca po wszystkich stronach piekarnika, aby umożliwić odpowiednią cyrkulację powietrza.
9. Wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy nie jest używana i przed czyszczeniem. Pozostaw do schłodzenia przed założeniem lub zdjęciem części i przed czyszczeniem.
10. Aby odłączyć, przekręć regulator czasu na OFF, a następnie odłącz wtyczkę. Zawsze trzymaj wtyczkę i nigdy nie ciągnij za przewód.
11. Należy zachować najwyższą ostrożność podczas przenoszenia miseczki ociekowej zawierającej gorący olej lub inne gorące ciecze.
12. Nie przykrywaj żadnej części piekarnika folią metalową. Może to spowodować przegrzanie piekarnika.
13. Zachowaj szczególną ostrożność podczas wyjmowania tacy, stojaków lub usuwania gorącego tłuszczu lub innych gorących płynów.
14. Nie czyść wnętrza piekarnika metalowymi szorującymi elementami. Kawałki mogą oderwać elektrodę i dotknąć części elektrycznych.
15. Do suszarki spożywczej nie wolno wkładać zbyt dużej ilości żywności ani metalowych naczyń, ponieważ mogą one spowodować pożar lub porażenie prądem.
16. Pożar może powstać, jeśli piekarnik jest przykryty lub dotknięty materiałem łatwopalnym, w tym zasłonami, ścianami itp. Podczas pracy nie przechowuj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
17. Należy zachować szczególną ostrożność podczas gotowania lub pieczenia używając pojemników wykonanych z elementów innych niż metal lub szkło żaroodporne.
18. Upewnij się, że nic nie dotyka górnych lub dolnych elementów kuchenki.
19. Nie wkładaj do suszarki spożywczej żadnego z następujących materiałów: tektury, plastiku, papieru lub podobnego przedmiotu.
20. Nie przechowuj żadnych materiałów innych niż zalecane przez producenta akcesoria, gdy nie są używane.
21. Podczas wkładania lub wyjmowania przedmiotów z gorącego piekarnika należy zawsze nosić ochronne, izolowane rękawice kuchenne.
22. To urządzenie ma hartowane, bezpieczne drzwi szklane. Szkło jest mocniejsze niż zwykłe szkło i bardziej odporne na pękanie. Szkło hartowane może nadal pękać wokół krawędzi. Unikaj zarysowania powierzchni drzwi lub nacinania krawędzi.
23. To urządzenie jest WYŁĄCZONE, gdy przycisk sterowania zegarem znajduje się w pozycji "OFF".
24. Nie używaj na zewnątrz.
25. Nie używaj tego urządzenia do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.
26. Nie zanurzaj piekarnika w wodzie.

## PIERWSZE UŻYCIE CYFROWEJ SUSZARKI SPOŻYWCZEJ

1. Przeczytaj wszystkie instrukcje zawarte w tej broszurze.
2. Umyj wszystkie akcesoria w gorącej wodzie z mydłem.
3. Szafka suszarki spożywczej pokryta jest warstwą oleju ochronnego, aby nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. Proszę wyczyścić obudowę wilgotną szmatką. Następnie podłącz piekarnik i uruchom go w temperaturze 80 ° C przez co najmniej 1 godzinę. W tym procesie nie trzeba wkładać niczego do piekarnika. Przy pierwszym uruchomieniu piekarnika pojawi się zapach lub nawet dym. To normalna, nieszkodliwa sytuacja.
4. Następnie suszarka spożywcza jest gotowy do użycia!

## DZIAŁANIE PANELU STEROWANIA

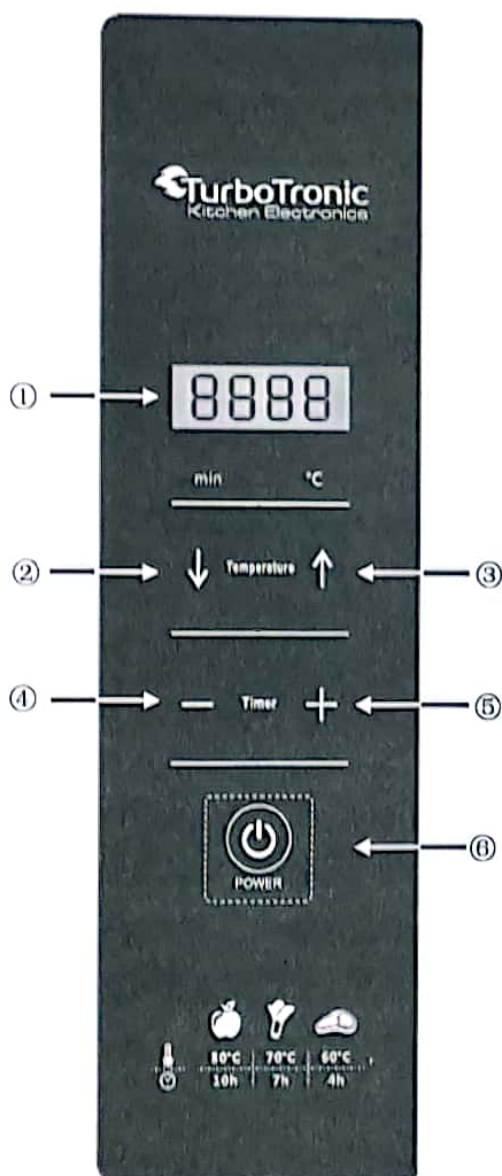

1. Ekran
2. Obniżanie temperatury.
3. Podwyższenie temperatury.
4. Regulator czasowy: czas w dół
5. Regulator czasowy: czas w górę.
6. Moc

## Działanie suszarki spożywczej

1. Pokrój jedzenie (na przykład owoce) na grubość od 5 do 8 mm i ułóż plasterki na stojakach z drutu.
2. Umieść stojaki z drutu w szafce.
3. Podłącz suszarkę do prądu, usłyszysz BEEP, ekran pokaże **88:88** na 1 sekundę.
4. Wybierz temperaturę, naciskając "↑" lub "↓" na panelu sterowania.
5. Temperatura zmienia się o stopień od 35°C do 80°C.
6. Aby szybko zmienić temperaturę w krótkim czasie, trzymaj palec na panelu sterowania.
7. Ustaw czas, naciskając "+" lub "-" na panelu sterowania.
8. Zegar zmienia się co 30 minut z 30 minut na 24 godziny.
9. Aby szybko zmienić czasomierz w krótkim czasie, trzymaj palec na panelu sterowania.
10. Po ustawieniu temperatury i czasomierza naciśnij przycisk POWER, aby rozpocząć proces odwadniania.
11. Jak tylko zakończy się proces odwadniania, usłyszysz 4 BEEPS. Następnie urządzenie wyłącza się automatycznie.
12. W trakcie procesu odwadniania, timer i temperatura pojawiają się na ekranie co 3 sekundy.
13. Gdy maszyna jest uruchomiona, nie można zmienić czasu i temperatury. Jeśli ta zmiana jest konieczna, naciśnij POWER, aby zatrzymać proces, a następnie ponownie uruchomić.
14. Należy unikać zbyt częstego otwierania szklanych drzwi podczas procesu odwadniania.

# CZYSZCZENIE

**Ostrzeżenie: upewnij się, że suszarka spożywcza została odłączona od zasilania!**

Wszelkie rozpryski powstające podczas gotowania, które stykają się z ciąglą powłoką są utleniane podczas działania piekarnika. W razie potrzeby wytrzyj ściany wilgotną gąbką, szmatką i łagodnym detergentem. **NIE NALEŻY UŻYWAĆ ELEMENTÓW ZE STALI, ŚCIEREK ŚCIERNYCH LUB ŚCIEREK Z METALOWYMI NARZĘDZIAMI. WSZYSTKIE TE METODY MOGĄ USZKODZIĆ CIĄGLĘ POWŁOKI SUSZARKI SPOŻYWCZEJ.**

Wszystkie akcesoria należy myć w gorącej wodzie z mydłem lub myć w zmywarce. Drzwi można wytrzeć wilgotną gąbką i wytrzeć do sucha ręcznikiem papierowym lub ściernym. Wyczyść zewnętrzną powierzchnię wilgotną gąbką. **NIE UŻYWAJ ABRASYWNYCH ELEMENTÓW CZYSZCZĄCYCH, CO MOŻE USZKODZIĆ WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE.**

**NIE NALEŻY UŻYWAĆ ŚCIEREK ŚCIERNYCH LUB ZE STALI NA WEWNĘTRZNEJ KRAWĘDZI, MOŻNA USZKODZIĆ WYKOŃCZENIE ENERGETYCZNE PORCELANY.**

**NAPEŁNIJ KAŻDĄ CZĘŚĆ I POWIERZCHNIĘ DOKŁADNIE PRZED PODŁĄCZENIEM I KORZYSTANIEM.**

Ze względu na ciągłe ulepszanie produktu, specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

## **OSTRZEŻENIE**

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych fizycznych zdolnościach sensorycznych lub umysłowych, lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

1. Nigdy nie używaj urządzenia bez nadzoru! Wylączaj urządzenie, gdy go nie używasz, nawet jeśli jest to tylko przez krótki czas.
2. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego pilota lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
3. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
4. Nie zanurzaj tego produktu w cieczy.