

TAS 940 WSB



GOGEN





NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER MANUAL
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo obsługiwać sprzęt. Po przeczytaniu instrukcji obsługi odłóż ją w bezpieczne miejsce, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

	UWAGA RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM. NIE OTWIERAĆ.	
UWAGA: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY (ANI TYLNEJ CZĘŚCI). WEWNĄTRZ NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. ZLEĆ CZYNNOSCI SERWISOWE WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISOWEMU.		



Symbol błyskawicy ze strzałką wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności niez izolowanego „niebezpiecznego napięcia“ w obrębie obudowy produktu, które może mieć wystarczającą wielkość, aby stanowić ryzyko porażenia prądem elektrycznym osób.



Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności ważnych instrukcji obsługi i konserwacji (serwisowania) w literaturze dołączonej do urządzenia.

Bezpieczeństwo

- **Przeczytaj instrukcje** – Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi.
- **Zachowaj instrukcje** – Instrukcję bezpieczeństwa i obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości.
- **Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń** – Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi.
- **Przestrzegaj wszystkich instrukcji** – Należy przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi i użytkowania.
- **Nie używaj urządzenia w pobliżu wody** – Urządzenie nie powinno być używane w pobliżu wody lub wilgoci – na przykład w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu i tym podobnych.
- **Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą szmatką.**
- **Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych.** Instaluj zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
- Nie należy naruszać funkcji bezpieczeństwa wtyczki polaryzowanej lub uziemiającej. Wtyczka polaryzowana ma dwa ostrza, z których jedno jest szersze od drugiego. Wtyczka z uziemieniem ma dwa ostrza i trzeci bolec uziemiający. Szerokie ostrze lub trzeci bolec służą bezpieczeństwu użytkownika. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy skonsultować się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.
- Należy chronić przewód zasilający przed nadepnięciem lub przygnieciem, szczególnie przy wtyczkach, gniaздkach i w miejscu, w którym wychodzi on z urządzenia.
- Należy używać wyłącznie przystawek/akcesoriów określonych przez producenta.
-  Używaj wyłącznie z wózkiem, stojakiem, trójnogiem, wspornikiem lub stołem określonym przez producenta lub sprzedawanym razem z urządzeniem. W przypadku korzystania z wózka lub stojaka należy zachować ostrożność podczas przenoszenia kombinacji wózek/aparatura, aby uniknąć obrażeń

spowodowanych przewróceniem się urządzenia.

- Odłączaj urządzenie od zasilania podczas burz z wyładowaniami atmosferycznymi lub gdy nie jest ono używane przez dłuższy czas.
- Wszelkie czynności serwisowe należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi. Serwisowanie jest konieczne, jeżeli urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, doszło do rozlania płynu lub przedmioty wpadły do urządzenia, urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie lub zostało upuszczone.
- Niniejsze urządzenie jest urządzeniem elektrycznym klasy II lub podwójnie izolowanym. Zostało ono zaprojektowane w taki sposób, że nie wymaga bezpiecznego połączenia z uziemieniem elektrycznym.
- Urządzenie nie może być narażone na kapanie ani rozpryskiwanie cieczy. Na urządzeniu nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.
- Minimalna odległość wokół urządzenia zapewniająca wystarczającą wentylację wynosi 5 cm.
- Wentylacja nie powinna być utrudniona przez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.
- Na urządzeniu nie wolno stawiać źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
- Baterie należy poddać recyklingowi lub utylizacji zgodnie z państwowymi i lokalnymi wytycznymi.
- Aparat może być używany w klimacie umiarkowanym.

Uwaga

- Używanie elementów sterujących, regulacyjnych lub wykonywanie procedur innych niż opisane w niniejszym dokumencie może spowodować narażenie na niebezpieczne promieniowanie lub inne niebezpieczne działania.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Urządzenie nie może być narażone na kapanie lub rozpryskiwanie cieczy, a na urządzeniu nie wolno stawiać przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.
- Jeżeli wtyczka sieciowa/złączka urządzenia jest używana jako urządzenie rozłączające, urządzenie rozłączające musi być łatwo dostępne.
- Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Wymiana dozwolona tylko na ten sam lub równoważny typ.




Ostrzeżenie

- Akumulator (baterie lub zestaw baterii) nie może być narażony na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak promienie słoneczne, ogień lub podobne.
- Przed uruchomieniem tego systemu należy sprawdzić, czy jego napięcie jest identyczne z napięciem lokalnej sieci zasilającej.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu silnych pól magnetycznych.
- Nie należy umieszczać urządzenia na wzmacniaczu lub odbiorniku.
- Jeżeli do wnętrza urządzenia wpadnie jakikolwiek obiekt stały lub ciecz, przed dalszą eksploatacją należy odłączyć je od zasilania i zlecić sprawdzenie przez wykwalifikowany personel.
- Nie należy próbować czyścić urządzenia za pomocą rozpuszczalników chemicznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wykończenia. Należy używać czystej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka ściennego należy zawsze ciągnąć bezpośrednio za wtyczkę, a nie szarpać za przewód.
- Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, spowodują utratę przez użytkownika prawa do obsługi urządzenia.
- Etykieta znamionowa jest przyklejona na spodzie lub z tyłu urządzenia.

IDENTYFIKACJA CZĘŚCI





Zawartość opakowania: Soundbar, Subwoofer, Zasilacz, Zdalne Sterowanie,
2 x bateria 1,5 V AAA, Kabel audio RCA / 3,5mm, Uchwyty do montażu na ścianie

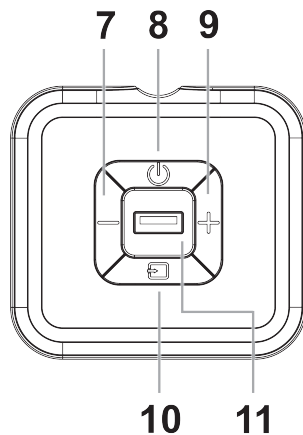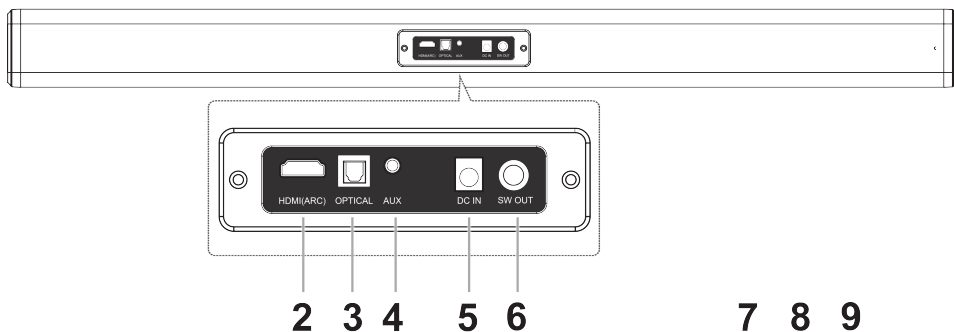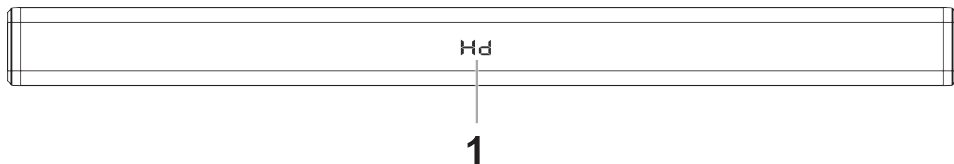
SOUNDBAR



1. **Wyświetlacz**
2. **Gniazdo HDMI ARC (CEC)**
3. **Gniazdo OPTICAL**
4. **Gniazdo AUX**
5. **Gniazdo DC IN**
Podłączenie zasilania.
6. **Gniazdo SUBWOOFER OUT**
Wyjście na subwoofer.
7. **Przycisk - (VOLUME)**
Zmniejszanie poziomu głośności.
8. **Przycisk \cup (ON/OFF)**
Przełączanie listwy Soundbar między trybem włączenia a trybem gotowości.
9. **Przycisk + (VOLUME)**
Zwiększanie poziomu głośności.
10. **Przycisk \boxtimes (SOURCE)**
Wybór trybu.
11. **Gniazdo USB**
Włóż urządzenie USB, aby odtwarzać muzykę.

ZDALNE STEROWANIE

- Przycisk **
Przełączanie listwy Soundbar między trybem ON i STANDBY.
- Przycisk PAIR**
Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby aktywować funkcję parowania lub rozłączyć istniejące sparowane urządzenie Bluetooth.
- Przycisk VOL+**
Zwiększanie poziomu głośności.
- Przycisk **
Przechodzenie do poprzedniego utworu w trybie Bluetooth/USB.
- Przycisk VOL-**
Zmniejszanie poziomu głośności.
- Przycisk MUSIC**
Naciśnij, aby wybrać i aktywować efekt MUSIC EQ.
- Przycisk TREB+**
Zwiększanie poziomu tonów wysokich.
- Przycisk TREB-**
Zmniejszanie poziomu tonów wysokich.
- Przycisk MUTE**
Wyciszenie lub wznawianie dźwięku.
- Przycisk INPUT**
Naciśnij, aby wybrać tryb.
- Przycisk **
Przechodzenie do następnego utworu w trybie Bluetooth/USB.
- Przycisk  / RESET**
Odtwarzanie/pauza/wznawianie odtwarzania w trybie Bluetooth/USB.
Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby przywrócić domyślną konfigurację.
- Przycisk MOVIE**
Naciśnij, aby wybrać i aktywować efekt MOVIE EQ.
- Przycisk NEWS**
Naciśnij, aby wybrać i aktywować efekt NEWS EQ.
- Przycisk BASS+**
Zwiększanie poziomu basów.
- Przycisk BASS-**
Zmniejszanie poziomu basów.
- Przycisk 3D button**
Naciśnij, aby wybrać i aktywować efekt 3D EQ.

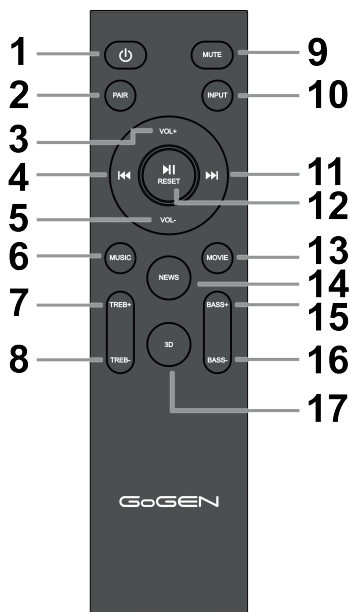

Przygotowanie pilota zdalnego sterowania

Dostarczony w zestawie pilot zdalnego sterowania umożliwia obsługę listwy Soundbar na odległość.

- Nawet jeżeli pilot zdalnego sterowania znajduje się w zasięgu działania wynoszącym 8 m, jego obsługa może być niemożliwa, jeśli między listwą Soundbar a pilotem znajdują się jakiegokolwiek przeszkody.
- Jeżeli pilot zdalnego sterowania jest używany w pobliżu innych produktów wytwarzających promienie podczerwone lub jeśli w pobliżu listwy Soundbar używane są inne urządzenia zdalnego sterowania wykorzystujące promienie podczerwone, może on

działać nieprawidłowo. I odwrotnie - inne produkty mogą działać nieprawidłowo.

Wymiana baterii w pilocie zdalnego sterowania


- Naciśnij i przesun tylną pokrywę, aby otworzyć komorę baterii w pilocie.
- Włóż dwie baterie rozmiaru **AAA** (w zestawie). Upewnij się, że końcówki baterii ⊕ i ⊖ są zgodne z końcami ⊕ i ⊖ wskazanymi w komorze baterii.
- Zamknij pokrywę komory baterii.

Środki ostrożności dotyczące baterii

- Należy upewnić się, że włożone baterie mają prawidłową biegunowość dodatnią ⊕ i ujemną ⊖.
- Używaj baterii tego samego typu. Nigdy nie używaj razem baterii różnych typów.
- Można używać zarówno baterii wielokrotnego ładowania, jak i baterii wielokrotnego użytku. Należy zapoznać się ze środkami ostrożności podanymi na ich etykietach.
- Podczas zdejmowania pokrywy baterii i wyjmowania baterii należy uważać na paznokcie.
- Nie należy upuszczać pilota zdalnego sterowania.
- Nie pozwól, aby cokolwiek uderzyło w pilota.
- Nie należy rozlewać wody ani innych płynów na pilota.
- Nie należy kłaść pilota na mokrym przedmiocie.
- Nie należy umieszczać pilota pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych ani w pobliżu źródeł nadmiernego ciepła.
- Jeżeli pilot nie jest używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterię, ponieważ może dojść do korozji lub wycieku z baterii, co może spowodować obrażenia ciała i/lub szkody materialne i/lub pożar.
- Nie należy używać baterii innych niż wymienione w specyfikacji.
- Nie należy mieszać nowych baterii ze starymi.
- Nigdy nie należy ponownie ładować baterii, chyba, że istnieje pewność, że jest to bateria wielokrotnego ładowania.


UMIEJSCOWIENIE I MONTAŻ

Umieszczenie



Opcja A

Jeżeli telewizor jest ustawiony na stole, można umieścić listwę Soundbar na stole bezpośrednio przed podstawą telewizora, na środku ekranu telewizora.



Opcja B

Jeżeli telewizor jest przymocowany do ściany, można zamontować listwę Soundbar na ścianie bezpośrednio pod ekranem telewizora.

Montaż na ścianie (jeżeli używana jest opcja B)

- Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Nieprawidłowy montaż może spowodować poważne obrażenia ciała i szkody materialne (jeżeli zamierzasz zainstalować ten produkt samodzielnie, musisz sprawdzić, czy instalacje, takie jak przewody elektryczne i hydrauliczne, mogą znajdować się w ścianie). Instalator jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy ściana jest w stanie bezpiecznie utrzymać całkowite obciążenie listwy Soundbar i uchwytów ściennych.
- Do instalacji wymagane są dodatkowe narzędzia (nie dołączone do zestawu).
- Nie należy nadmiernie dokręcać śrub.
- Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

- Przed przystąpieniem do wiercenia i montażu sprawdź typ ściany za pomocą elektronicznego urządzenia do wyszukiwania kołków.

OSTRZEŻENIE





- Aby zapobiec obrażeniom, urządzenie musi być prawidłowo przymocowane do podłogi/ściany zgodnie z instrukcjami instalacji.
- Sugerowana wysokość montażu na ścianie: $\leq 1,5$ metra.

Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją, aby zamontować soundbar na ścianie.

1. Przyklej 2 kawałki pianki stabilizującej EVA (z otworami) na uchwyty ścienne za pomocą dwustronnej taśmy klejącej tak, aby otwór na piance pokrywał się z otworem na uchwycie.
2. Usuń 4 śruby z tylnej części soundbara, następnie przełóż je przez otwory w uchwycie (po stronie z pianką EVA) i ponownie przykręć tak, aby przymocować uchwyt do soundbara.
3. Zmierz odległość pomiędzy uchwytami przymocowanymi do soundbara (w miejscu otworów w tylnej części uchwytów) i oznacz na ścianie miejsce, gdzie mają one zostać przykręcone. Następnie wywierć dwie dziury w oznaczonych miejscach, włóż do obu śrubę rozporową, a następnie przykręć do niej śruby, na których urządzenie będzie wisieć.
4. Przyklej dwa kawałki pianki EVA (bez otworów) w dolnej części tylnej strony uchwytów ściennych. Następnie zawieś soundbar na przykręconych do ściany śrubach za otwory w kształcie krzyża w tylnej części uchwytu.

UWAGA: Przed przymocowaniem soundbara do ściany wyczyść dokładnie jego tylną część.

Upewnij się, że po zawieszeniu soundbara jest on stabilny. Podczas odklejania warstwy antyadhezyjnej z dwustronnej taśmy klejącej uważaj, aby nie zabrudzić jej powierzchni. Pamiętaj, że dwustronna taśma klejąca może stracić swoje właściwości w zależności od warunków.

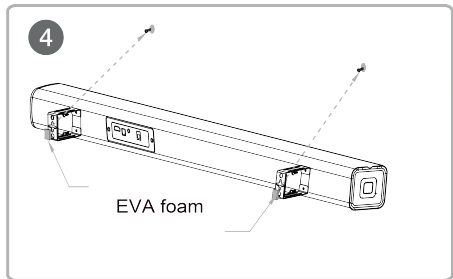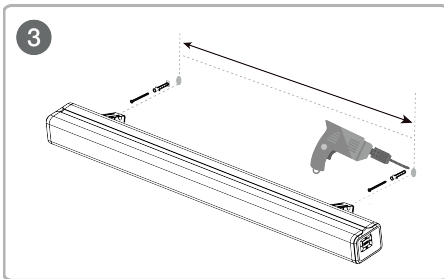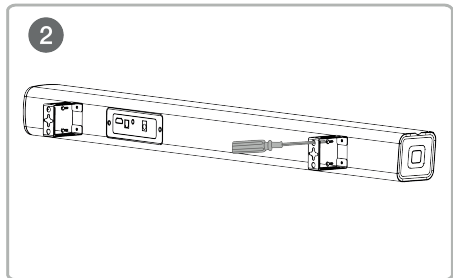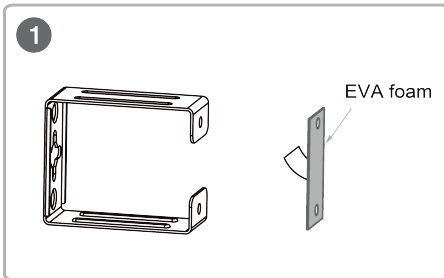

OGÓLNA OBSŁUGA

PODŁĄCZANIE ZASILANIA



Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania odpowiada zalecanemu (nadrukowane w tylnej części zasilacza).

- Podłącz subwoofer do soundbara.
- Podłącz zasilacz do soundbara.
- Na koniec podłącz zasilacz do źródła zasilania, soundbar automatycznie przejdzie w stan wstrzymania.

UWAGA: Przed podłączeniem zasilacza upewnij się, że jest on podłączony do soundbara, zaś soundbar jest połączony z subwooferem.

TRYB GOTOWOŚCI/ON


Po pierwszym podłączeniu listwy Soundbar do gniazda sieciowego listwa Soundbar znajduje się w trybie gotowości.

- Aby włączyć listwę Soundbar, naciśnij przycisk  na listwie Soundbar lub na pilocie zdalnego sterowania. Ponowne naciśnięcie przycisku  spowoduje przełączenie listwy Soundbar w tryb gotowości.
- Aby całkowicie wyłączyć listwę Soundbar, należy wyjąć zasilacz z gniazdka sieciowego.
- Prosimy o całkowite wyłączenie listwy Soundbar w celu oszczędzania energii, gdy nie jest ona używana.

Funkcja automatycznego wyłączenia zasilania

Listwa Soundbar automatycznie przełącza się w **tryb gotowości** po około 20 minutach, jeżeli telewizor lub urządzenie zewnętrzne są odłączone.

WYBÓR TRYBÓW

Naciśnij przycisk  (SOURCE) na listwie Soundbar lub przycisk **INPUT** na pilocie, aby wybrać żądany tryb.

 tryb **HDMI ARC**

 tryb **OPTICAL**

 tryb **AUX**

 tryb **BLUETOOTH**

 tryb **USB**

UWAGA: Jasność wyświetlacza zmniejszy się, jeżeli przez 10 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Aby wyregulować głośność, naciśnij przyciski **VOL+/-** (VOLUME) na listwie Soundbar lub na pilocie. Jeżeli chcesz wyłączyć dźwięk, naciśnij przycisk **MUTE** na pilocie. Ponownie naciśnij przycisk **MUTE** lub naciśnij przyciski **VOL+/-** (VOLUME) na listwie Soundbar lub na pilocie, aby powrócić do normalnego słuchania.

REGULACJA POZIOMU TONÓW NISKICH/TONÓW WYSOKICH

Naciśnij przyciski **BASS +/-** na pilocie, aby wyregulować poziom basów.
Wciśnij przyciski **TREB +/-** na pilocie, aby wyregulować poziom tonów wysokich.

WYBÓR EFEKTU KOREKTORA (EQ)

Za pomocą przycisków **MUSIC/ MOVIE / NEWS / 3D** na pilocie zdalnego sterowania wybierz żądane wstępnie ustawione efekty korektora dźwięku.

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Naciśnij przycisk **RESET** i przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

POŁĄCZENIA

POŁĄCZENIE HDMI (ARC)

Podłącz kabel HDMI (brak w zestawie) z gniazda **HDMI ARC** listwy Soundbar do gniazda HDMI (ARC) w telewizorze zgodnym z ARC. Następnie naciśnij pilota zdalnego sterowania, aby wybrać opcję **HDMI ARC**.

UWAGA: Telewizor musi obsługiwać funkcję HDMI-CEC i ARC. Funkcja HDMI-CEC i ARC musi być włączona. Metoda ustawiania HDMI-CEC i ARC może się różnić w zależności od telewizora. Szczegółowe informacje na temat funkcji ARC można znaleźć w instrukcji obsługi. Funkcja ARC działa tylko z urządzeniami obsługującymi funkcję HDMI ARC oraz z kablem HDMI 1.4 (lub nowszym).

KORZYSTANIE Z GNIAZDA OPTICAL


Podłącz przewód OPTICAL (brak w zestawie) do gniazda OPTICAL OUT telewizora i gniazda **OPTICAL** na listwie Soundbar.

KORZYSTANIE Z GNIAZDA AUX

Za pomocą przewodu audio 3,5 mm - 3,5 mm (brak w zestawie) połącz gniazdo słuchawkowe telewizora lub zewnętrznego urządzenia audio z gniazdem **AUX** listwy Soundbar.

Użyj przewodu audio RCA do 3,5 mm (w zestawie), aby połączyć gniazda wyjściowe audio telewizora z gniazdem **AUX** listwy Soundbar.

UŻYTKOWANIE GNIAZD HDMI (ARC) / OPTICAL / AUX




1. Upewnij się, że zestaw Soundbar jest podłączony do telewizora lub urządzenia audio.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk  (SOURCE) na listwie Soundbar lub naciśnij na pilocie zdalnego sterowania przycisk **INPUT**, aby wybrać odpowiedni tryb.
3. Za pomocą przycisków **+/-** (VOLUME) dostosuj głośność dożądanego poziomu.

*UWAGA: Listwa Soundbar może nie być w stanie dekodować wszystkich cyfrowych formatów dźwięku ze źródła wejściowego. W takim przypadku listwa Soundbar będzie wyciszona. NIE jest to wada. Upewnij się, że źródło sygnału audio (np. telewizor, konsola do gier, odtwarzacz DVD itp.) jest ustawione w trybie **PCM**.*

OBSŁUGA BLUETOOTH

Parowanie zestawu Soundbar z urządzeniem Bluetooth w celu słuchania muzyki.

Parowanie po raz pierwszy

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk  (SOURCE) na listwie Soundbar lub naciśnij przycisk **INPUT** na pilocie, aby wybrać tryb Bluetooth. Ikona  zacznie powoli migać, a urządzenie wyda podwójny krótki sygnał dźwiękowy.
2. Włącz urządzenie Bluetooth i wybierz tryb wyszukiwania. Na liście urządzeń Bluetooth pojawi się **“GoGEN TAS940WSB”**.
3. Wybierz **“GoGEN TAS940WSB”**, a następnie wprowadź hasło „0000”, jeżeli to konieczne. Po udanym sparowaniu ikona  przestanie migać, a urządzenie wyda pojedynczy krótki sygnał dźwiękowy.

Słuchanie muzyki z urządzenia Bluetooth

Jeżeli Twoje urządzenie Bluetooth obsługuje A2DP, odtwarzaj muzykę za pomocą urządzenia.

Jeśli twoje urządzenie Bluetooth obsługuje AVRCP, użyj dołączonego pilota zdalnego sterowania, aby sterować odtwarzaniem.

- Aby zwiększyć/zmniejszyć głośność, naciśnij przycisk +/- (VOLUME).
- Aby wstrzymać/wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk ►||.
- Aby przejść do ścieżki, wciśnij przycisk ◀◀ / ▶▶.

Aby wyłączyć funkcję Bluetooth, możesz:

- Przełączyć się na inne źródło na listwie Soundbar.
- Naciśnij przycisk **PAIR** i przytrzymaj przez ponad 2 sekundy.
- Wyłączyć tę funkcję w urządzeniu Bluetooth.

UWAGA:

Zasięg działania między listwą Soundbar a urządzeniem wynosi około 8 metrów. Przed podłączeniem urządzenia Bluetooth® do listwy Soundbar upewnij się, że znasz możliwości tego urządzenia. Zgodność z wszystkimi urządzeniami Bluetooth nie jest gwarantowana. Wszelkie przeszkody znajdujące się pomiędzy urządzeniem a listwą Soundbar mogą zmniejszyć zasięg działania. Trzymaj ten odtwarzacz z dala od innych urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia. Odtwarzacz zostanie również odłączony, gdy urządzenie znajdzie się poza zasięgiem działania.

OBSŁUGA USB

Podłączając urządzenie pamięci masowej USB (np. pamięć flash USB) do tego urządzenia, można odtwarzać zapisaną w nim muzykę za pośrednictwem listwy Soundbar.

1. Aby wybrać tryb USB, naciśnij przycisk ⊕ (SOURCE) na listwie Soundbar lub naciśnij przycisk **INPUT** na pilocie.
2. Naciśnij przycisk ►||, aby wstrzymać/wznowić odtwarzanie.
3. Aby przejść do ścieżki, wciśnij przycisk ◀◀ / ▶▶.

UWAGA:

Odtwarzacz obsługuje wyłącznie format plików muzycznych USB MP3.

Listwa Soundbar obsługuje urządzenia USB o pojemności do 32 GB.

Listwa Soundbar może nie być kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami USB, nie jest to oznaką problemu z urządzeniem.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie próbuj naprawiać systemu samodzielnie. Jeśli podczas korzystania z urządzenia wystąpią problemy, przed wezwaniem serwisu należy sprawdzić poniższe punkty.

Problem	Rozwiązanie
Brak zasilania	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że zasilacz jest prawidłowo podłączony.• Upewnij się, że gniazdo prądu zmiennego jest podłączone do zasilania.• Naciśnij przycisk \cup (tryb gotowości), aby włączyć listwę Soundbar.
Pilot zdalnego sterowania nie działa	<ul style="list-style-type: none">• Przed naciśnięciem dowolnego przycisku sterowania odtwarzaniem należy najpierw wybrać odpowiednie źródło.• Zmniejsz odległość między pilotem a listwą Soundbar.• Włóż baterię tak, aby jej bieguny \oplus / \ominus były ustawione zgodnie z oznaczeniami.• Wymień baterię.• Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik znajdujący się z przodu listwy Soundbar.
Brak dźwięku	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że listwa Soundbar nie jest wyciszona. Naciśnij przycisk MUTE lub przycisk +/- (VOLUME), aby powrócić do normalnego słuchania.• Naciśnij przycisk \cup na listwie Soundbar lub na pilocie zdalnego sterowania, aby przełączyć listwę Soundbar w tryb gotowości. Następnie ponownie naciśnij przycisk \cup, aby włączyć listwę Soundbar.• Upewnij się, że ustawienia audio źródła sygnału wejściowego (np. telewizora, konsoli do gier, odtwarzacza DVD itp.) są ustawione na tryb PCM podczas korzystania z połączenia cyfrowego (np. HDMI, OPTICAL).• Listwa Soundbar może nie być w stanie dekodować wszystkich cyfrowych formatów dźwięku ze źródła wejściowego. W takim przypadku listwa Soundbar będzie wyciszona. To NIE jest usterka.• W przypadku korzystania z funkcji Bluetooth, upewnij się, że głośność w urządzeniu źródłowym jest zwiększona, a urządzenie nie jest wyciszone.
Nie można znaleźć nazwy Bluetooth tego urządzenia na moim urządzeniu Bluetooth w celu parowania Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w urządzeniu Bluetooth.• Ponownie sparuj zestaw Soundbar z urządzeniem Bluetooth.• Listwa Soundbar jest wyposażona w funkcję Bluetooth, która umożliwia odbieranie sygnału w odległości do 8 metrów. Zachowaj odległość 8 metrów między listwą Soundbar a urządzeniem Bluetooth.
Brak dźwięku (tryb USB)	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że na dysku USB zapisane są pliki w formacie MP3, inne formaty nie są obsługiwane.

SPECYFIKACJE

Zasilanie	100–240 V~; 50/60 Hz
Wyjście zasilające	DC 24V / 1,75 A
Ilość kanałów	2.1 CH
Zakres częstotliwości	55 Hz - 20 kHz
Moc wyjściowa	2 x 25 W + 50 W (RMS)
Wersja Bluetooth	V 5.0
Częstotliwość Bluetooth	2402 – 2480 MHz
Maks. moc wyjściowa BT	-3,26 dBm
Głośniki	2 x 2,5" głośnik pełnozakresowy, 5,25" Subwoofer
Wejścia audio	HDMI ARC (CEC) / OPTICAL / AUX/ USB/ Bluetooth
Wyświetlacz	2- cyfry, 4- cyfry, czerwony kolor
Wymiary	Soundbar: 860 x 74 x 80 mm Subwoofer: 115 x 250 x 420 mm

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH.

Więcej informacji dotyczących urządzenia oraz serwisu znajduje się na naszej stronie internetowej www.gogen.pl



OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORĄŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ Z GNIĄZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ. W URZĄDZENIU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCĄSAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ. NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM.



NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA. TOREBKĘ Z PE POŁOŻYĆ W MIEJSCU BĘDĄCYM POZA ZASIĘGIEM DZIECI. TOREBKA NIE SŁUŻY DO ZABAWY! TĘGO WORKA NIE NALEŻY UŻYWAĆ W KOŁYSKACH, ŁÓŻECZKACH, WÓZKACH LUB KOJCACH DZIECIĘCYCH.

Utylizacja zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących systemy zbiórki)



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Niniejszym ETA a.s. oświadcza, że sprzęt radiowy typu TAS940WSB spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod poniższym adresem internetowym: http://www.gogen.cz/declaration_of_conformity



GoGEN