

REGENT® 300BT
STEREO PARTY SPEAKER



REGENT® 300BT
STEREO PARTY SPEAKER









WPROWADZENIE


W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz sprawności produktu, zapoznaj się z treścią instrukcji przed użyciem. Zabezpiecz instrukcję w celu korzystania z niej w przyszłości.

1. Używaj tego sprzętu wyłącznie w klimatach umiarkowanych. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użycia w pomieszczeniach.
2. Zakazane jest używanie otwartego ognia takiego jak świeczki w pobliżu sprzętu.
3. W celu ochrony środowiska utylizuj baterie zgodnie z lokalnymi przepisami.
4. By zminimalizować ryzyko pożaru lub porażenia prądem, utrzymuj urządzenie z daleka od deszczu i wilgoci. Urządzenie należy utrzymywać z daleka od obiektów wypełnionych płynami np. wazonów oraz źródeł ciekącej wody.
5. Bateria powinna być utrzymywana z daleka od nadmiernych źródeł ciepła takich jak: słońce, ogień, itp.
6. Zasilacz sieciowy stanowi urządzenie odłączające zasilanie, więc powinno być łatwo dostępne podczas użytkowania.
7. Nie utrudniać wentylacji poprzez zastawianie otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi jak: gazety, obrusy, zasłony, itp.
8. Sprzęt jest klasy II lub podwójnie izolowanym urządzeniem elektrycznym. Został zaprojektowany tak, by nie wymagał uziemienia.
9. Ten produkt nie jest przeznaczony do użycia przez osoby (w tym nieletni), które nie posiadają doświadczenia lub odpowiednich fizycznych lub mentalnych zdolności do posługiwania się tym urządzeniem, z wyjątkiem sytuacji, gdy znajdują się pod obserwacją lub zostały poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
10. Ten produkt nie jest zabawką! Dzieci powinny być pod obserwacją, by nie bawiły się produktem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

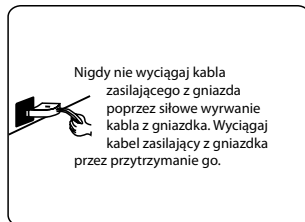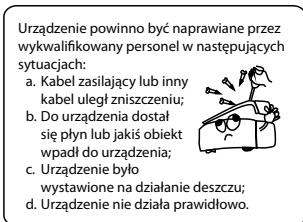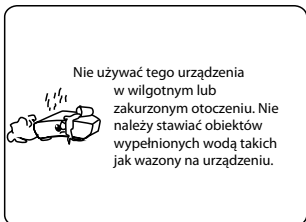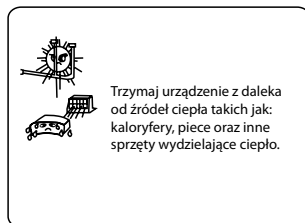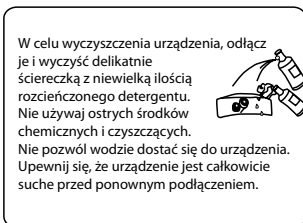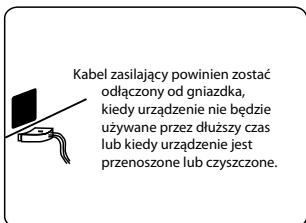

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA



Urządzenie jest zasilane napięciem 100-240V AC ~50/60Hz. Jeśli napięcie zostanie przekroczone, urządzenie ulegnie uszkodzeniu.


Jeśli konieczna jest naprawa urządzenia, skontaktuj się ze specjalistą. Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie.

W celu uniknięcia zagrożeń takich jak pożar lub porażenie prądem, trzymaj urządzenie z daleka od deszczu. Aby uniknąć porażenia prądem, nie otwieraj urządzenia.

Stosuj się do powyższych zaleceń. Jeśli w trakcie korzystania następują niepożądane działania, wyłącz urządzenie, odłącz je od prądu i skontaktuj się z działem obsługi klienta.

OPIS PILOTA

Przed pierwszym użyciem włóż 2 baterie AAA dostarczone oddzielnie.

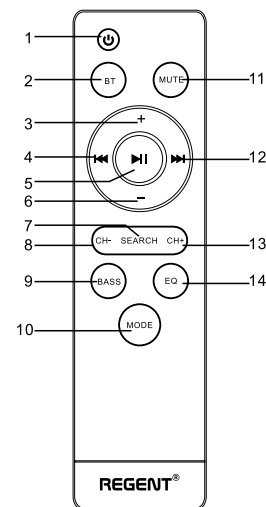



1. Włączony/Tryb czuwania
2. Bluetooth
3. Zwiększenie głośności (+)
4. Poprzedni
5. Włącz/Pauza
6. Zmniejszenie głośności (-)
7. Wyszukiwanie kanału FM
8. Poprzedni kanał
9. Bas
10. Tryb pracy (przełączanie między Bluetooth/AUX/FM/USB)
11. Wycisz
12. Następny
13. Następny kanał
14. EQ

SPECYFIKACJA







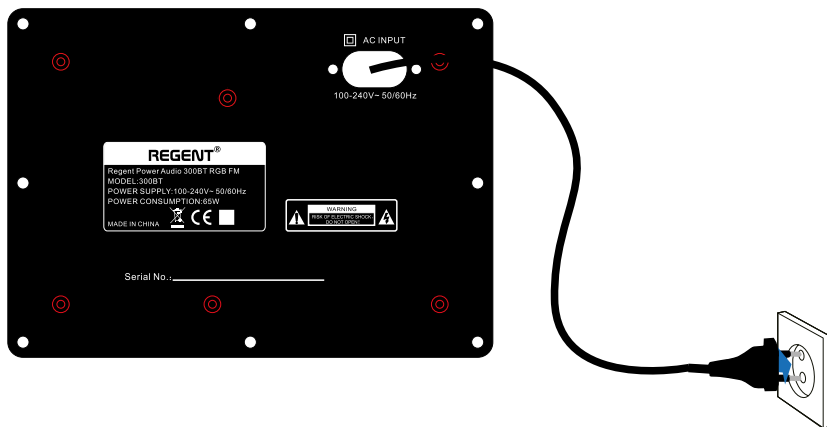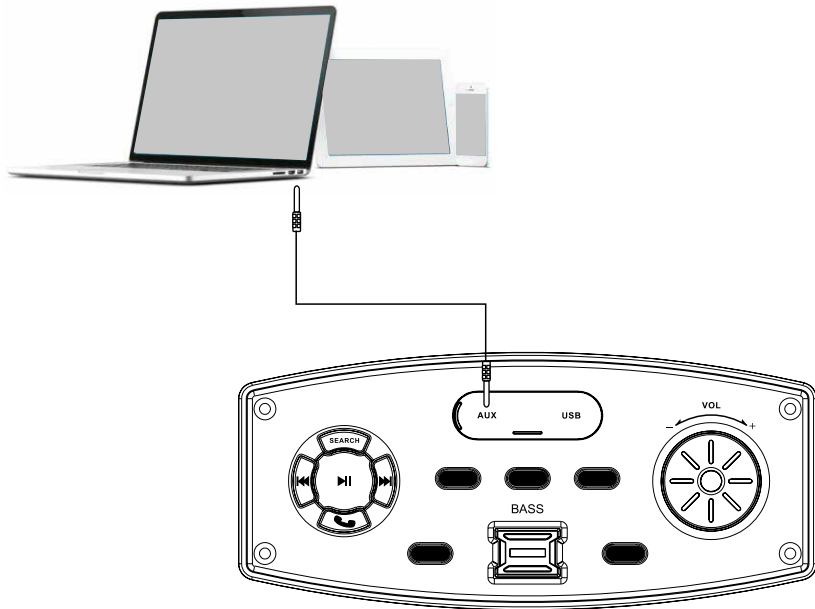







Zużycie energii : 65W
FM : 87.5-108MHz
Głośnik : 4 Inch x 2 + 1.5 Inch x 2
Pasmo przenoszenia : 100Hz~3KHz

Czułość wejściowa: 700-1000mV
Zasilanie: 100-240V 50/60Hz
Separacja: 64dB
FM: 87.5-108MHz

PODŁĄCZENIE SYSTEMU



INSTRUKCJA

 <p>Naciśnij ten przycisk raz aby zapauzować włączoną muzykę. Naciśnij przycisk ponownie by włączyć muzykę</p>	 <p>Naciśnij ten przycisk by zeskanować i zapisać stację FM</p>
 <p>Poprzedni</p>	 <p>Następny</p>
 <p>Naciśnij ten przycisk by odebrać telefon podczas podłączenia do Bluetooth</p>	 <p>Naciśnij ten przycisk by włączyć głośnik lub przełączyć urządzenie na tryb gotowości</p>
 <p>Naciśnij przycisk by przełączyć urządzenie do trybu Bluetooth</p>	 <p>Naciśnij ten przycisk by wybrać tryb Bluetooth/AUX/FM/USB</p>
 <p>Naciśnij EQ by wybrać między różnymi efektami (Plaski, Pop, Jazz, Klasyczny, Rockowy)</p>	 <p>Naciśnij kilkakrotnie ten przycisk aby przełączać między dostępnymi efektami świetlnymi lub naciśnij i przytrzymaj przycisk LIGHTS aby wyłączyć światło</p>
 <p>Włącz lub wyłącz funkcję głośnika basowego (Kiedy BASS jest włączone, funkcja EQ nie działa)</p>	 <p>Wejście AUX: podłącz zewnętrzne urządzenie do wejścia AUX by włączyć kompatybilne pliki (kabel AUX w zestawie)</p>
 <p>Gniazdo USB: Połącz nośniki USB aby odtworzyć pliki mp3. (Maksymalny rozmiar nośnika USB, który można podłączyć to 64 GB)</p>	 <p>Pokrętko głośności</p>

BLUETOOTH

1. Naciśnij przycisk BT na urządzeniu lub na pilocie by przełączyć się do trybu połączenia Bluetooth.
2. Otwórz funkcję na twoim zewnętrznym urządzeniu takim jak smartfon. Wyszukaj „300BT” i połącz się.
3. Kiedy urządzenie połączy się, usłyszysz dźwięk z głośnika.
4. Możesz użyć przycisku na urządzeniu lub na pilocie by kontrolować pliki z zewnętrznego urządzenia.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na urządzeniu lub pilocie by wyłączyć Bluetooth.

Uwaga: Ten głośnik nie wymaga hasła.

RADIO FM

Uwaga: W trakcie używania trybu FM, podłącz dołączony kabel AUX do wejścia AUX (jako antena FM). Drugi koniec pozostaw wolny.

1. Naciśnij przycisk Tryb na urządzeniu lub na pilocie kilkakrotnie dopóki radio FM nie zostanie wybrane (wyświetlacz pokazuje FM) by przełączyć się do trybu FM Radio.
2. Naciśnij przycisk SEARCH na urządzeniu lub pilocie aby wyszukać i automatycznie zapisać kanały.
3. Naciśnij ponownie przycisk SEARCH aby zatrzymać wyszukiwanie.
4. Naciśnij CH- lub CH+ aby wybrać poprzedni lub następny kanał.

DIAGNOSTYKA

Problem	Rozwiązanie
Brak zasilania	<ol style="list-style-type: none">1. Upewnij się, że wtyczka zasilania jest prawidłowo podłączona.2. Upewnij się, że gniazdo zasilania działa prawidłowo.
Brak dźwięku lub dźwięk słabej jakości	<ol style="list-style-type: none">1. Sprawdź funkcję i dostosuj głośność.2. Sprawdź czy głośnik nie jest wyciszony.
Zakłócenia muzyki w trybie Bluetooth	Sprawdź czy została zachowana odpowiednia odległość do podłączonego urządzenia lub czy między głośnikiem a urządzeniem BT nie znajdują się przeszkody.
Pilot nie działa	<ol style="list-style-type: none">1. Upewnij się, że zostało wybrane prawidłowe źródło.2. Używaj pilota w zachowaniu odpowiedniej odległości bez żadnych przeszkód między pilotem a urządzeniem.3. Spróbuj wymienić baterie, pilnując by biegunowość została zachowana.4. Skieruj pilot w kierunku odbiornika na wyświetlaczu urządzenia.
Plik z nośnika USB nie działa	<ol style="list-style-type: none">1. Format plików nie jest wspierany. Tylko pliki mp3 mogą być odtwarzane.2. Nośnik USB nie jest kompatybilny z głośnikiem lub nośnik USB jest uszkodzony.
Bluetooth nie może wyszukać lub połączyć się	<ol style="list-style-type: none">1. Jeśli inne urządzenia Bluetooth są podłączone do twojego telefonu, spróbuj je odłączyć i następnie wyszukać i połączyć jeszcze raz.2. Wyłącz i włącz głośnik, a następnie przełącz go do trybu Bluetooth.3. Wyłącz i włącz Bluetooth na twoim urządzeniu zewnętrznym.
Kanały FM nie działają prawidłowo	<ol style="list-style-type: none">1. Podłącz dołączony kabel AUX do wejścia AUX (jako antena FM). Drugi koniec pozostaw wolny.2. Wypróbuj różne kanały by sprawdzić czy problem występuje z jednym czy z wieloma kanałami.3. Spróbuj zmienić pozycję urządzenia lub przenieść je do innego pomieszczenia.

ODPOWIEDZIALNA UTYLIZACJA

Gdy urządzenie przestanie działać, nie wyrzucaj go razem z innymi śmieciami. Elektryczne i elektroniczne produkty zawierają substancje, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko lub zdrowie jeśli nie zostaną odpowiednio zutylizowane. Obserwuj lokalne regulacje związane z utylizacją elektrycznych produktów i wyrzuć urządzenie zgodnie z zaleceniami. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania porady związanej z zakładami recyklingu w twojej okolicy. Zachowaj oryginalne opakowanie oraz inne materiały w bezpiecznym miejscu. Pomoże to uniknąć zniszczenia jeśli w przyszłości produkt będzie musiał zostać przetransportowany. Oddaj do recyklingu wszystkie możliwe materiały.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Importer:

Ferguson Sp. z o.o., ul. Dworska 1, 61-619 Poznań

Nazwa:

Regent Power Audio 300BT RGB FM

Typ urządzenia:

Głośnik Bluetooth

W/w produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Pełna Deklaracja Zgodności do pobrania na stronie:

<https://ferguson-digital.eu/deklaracje-zgodnosci/>