

nstrukcje +Uproszczone instrukcje
obsługi.

DENVER DSS-7030

Soundbar z



subwooferem Instrukcja obsługi

🕒 4 lutego 2022 r.

[Strona Główna](#) » [Denver](#) » **DENVER DSS-7030 Soundbar z subwooferem Instrukcja obsługi** 📄

Spis treści [ukryć](#)

- 1 [DENVER DSS-7030 Soundbar z subwooferem](#)
- 2 [Wprowadzenie do panelu produktu](#)
- 3 [Funkcja każdego przycisku](#)
- 4 [Dane Techniczne Szafy Klimatycznej](#)
- 5 [Dokumenty / Zasoby](#)
- 6 [Podobne posty](#)



**DENVER DSS-7030
Soundbar z**


subwooferem



Wprowadzenie do panelu produktu


Definicja przycisku i gniazda:

Istnieją 4 przyciski; jest 8 gniazd, które są zdefiniowane w następujący sposób:

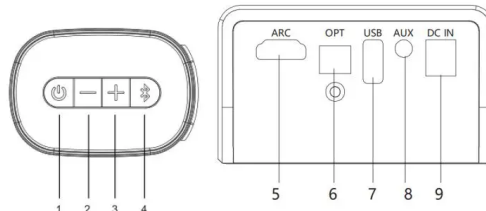

1. : Krótkie naciśnięcie, aby włączyć, krótkie naciśnięcie, aby przełączyć funkcję, długie naciśnięcie, aby wyłączyć;
2. - : Krótkie lub długie naciśnięcie, aby zmniejszyć głośność

3. + : Krótkie lub długie naciśnięcie, aby zwiększyć głośność
4. : Krótkie naciśnięcie, aby rozłączyć Bluetooth, długie naciśnięcie, aby połączyć głośnik soundbar z subwooferem
5. HDMI
6. Optyczny
7. PORT USB
8. Hormon
9. Wejście prądu stałego (18V/1.3A)

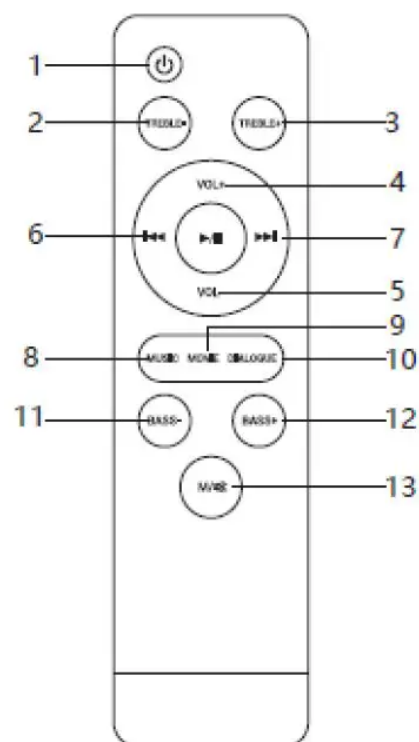

Funkcja każdego przycisku

1. : Moc
2. TREBLE-: Niższy poziom wysokich tonów
3. TREBLE+: podnieś poziom wysokich tonów
4. VOL+: Zwiększ głośność
5. VOL-: niższa głośność
6. Poprzedni utwór w trybie Bluetooth/USB
7. :Następny utwór w trybie Bluetooth/USB
8. Muzyka: tryb korektora muzycznego
9. FILM: Tryb EQ filmu (nie można regulować tonów niskich/wysokich)
10. DIALOG: Tryb dialogowy EQ
11. BASS-: Niższy poziom basów
12. BASS+: podnieś poziom basów
13. Krótkie naciśnięcie przełącza między trybem

HDMI/OPTICAL
IN/AUX/USB, długie
naciśnięcie
włącza/wyłącza
wyciszenie

Zaczynać:

1. Przed podłączeniem listwy dźwiękowej do gniazdka ściennego upewnij się, że wykonano wszystkie niezbędne połączenia kablowe. Upewnij się, że subwoofer jest podłączony do zasilania i włącz przycisk „ON”
2. Naciśnij krótko „ ” na urządzeniu lub pilocie, aby włączyć listwę dźwiękową.
3. Naciśnij przycisk „ ” na urządzeniu, aby wybrać różne źródła.

Instrukcja obsługi

Tryb Bluetooth

Po włączeniu urządzenie przechodzi bezpośrednio w tryb Bluetooth i czeka na parowanie Bluetooth.

1. Użyj telefonu, aby wyszukać urządzenie Bluetooth i wybierz z listy Denver DSS-7030.
2. Jeśli telefon poprosi o podanie hasła, wpisz „0000”.

W przypadku innych wejść naciśnij krótko przycisk zasilania, aby przełączać się między źródłami lub użyć pilota.

Dane Techniczne Szafy Klimatycznej

Nazwa produktu	DSS-7030
Moc wyjściowa	20W*2+30W
Zasilacz AC/DC	100-240V ~ 50 / 60Hz

Częstotliwość głośnika	50Hz-15KHz
wersja Bluetooth	5.0, A2DP, AVRCP
Zakres Bluetooth	Do 10m
Zawarte w opakowaniu	Soundbar, subwoofer, pilot, zasilacz AC/DC, kabel 3.5 mm na RCA, instrukcja obsługi, Uchwyt ścienny i śruby
Wymiary	Listwa dźwiękowa: 810*92*63mm

Subwoofer: 165*298*240mm

Proszę zauważyć -

Wszystkie produkty mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Przyjmujemy zastrzeżenia do błędów i przeoczeń w instrukcji.

**WSZELKIE PRAWA
ZASTRZEŻONE, PRAWA
AUTORSKIE DENVER
ELECTRONICS A / S**