

HiFuture

HiFuture FutureTour Pro Słuchawki Bluetooth i z redukcją szumów



Informacje o produkcie

- **Specyfikacje**

- Wersja Bluetooth: 5.0
- Redukcja szumów: tak
- Mikrofon: Tak
- Gniazdo audio: 3.5 mm
- Port ładowania: USB typu C

- **Rozpakowywanie**

- Po rozpakowaniu słuchawek FutureTour Pro z Bluetoothem i redukcją szumów znajdziesz następujące elementy:

- **Słuchawki FutureTour Pro**

- Kabel audio 3.5 mm

- **Kabel do ładowania TYPU C**

- Prosimy nie używać uszkodzonych elementów.
Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z lokalnym

autoryzowanym dystrybutorem/obsługą
klienta HiFuture.

- **Funkcje przycisków**

Function	Button	How Long	Notes
Switch On	MFN	Hold for 4 seconds	You will hear a sound "power on".
Switch Off	MFN	Hold for 4 seconds	You will hear a sound "power off".
pause	MFN	Click	
Volume Up	"Vol +"	Long press	The X9 will beep when it reaches the maximum volume.
Volume Down	"Vol -"	Long press	The X9 will beep when it reaches the minimum volume.
Last Song	"Vol +"	Click	
Next Song	"Vol -"	Click	
Answer a Call	MFN	Click	
End a Call	MFN	Click	The call will also end if the other party terminates it (you do not need to click anything if the other party ends the call).
Reject a Call	MFN	Long press	
Redial Last Number	MFN	Double click	This command tells the connected phone to redial its last outgoing call.

- **Operacje przycisków**

- **Power ON:** Naciśnij i przytrzymaj MFB (przycisk wielofunkcyjny) przez 3 sekundy. Wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko i czerwono i usłyszysz komunikat głosowy.

- **Łączenie w pary:** Po włączeniu słuchawki przejdą w tryb parowania. Wskaźnik LED będzie migać na niebiesko i czerwono.
- **Połącz z urządzeniem:** Wybierz słuchawki na swoim urządzeniu, aby nawiązać połączenie. Wskaźnik LED pozostanie niebieski po podłączeniu do HiFuture.
- **Odłączyć:** Jeśli słuchawki znajdą się poza zasięgiem lub zostaną odłączone od urządzeń, wskaźnik LED będzie migać na niebiesko i czerwono, sygnalizując rozłączenie.
- **WYŁĄCZONE:** Naciśnij MFB na 2 sekundy. Wskaźnik LED zamiga dwukrotnie na czerwono.
- **Autowylączenie:** Po 5 minutach odłączenia Bluetooth i wyłączenia funkcji ANC (aktywnej redukcji szumów) słuchawki wyłączą się

automatycznie. Wskaźnik LED mignie dwukrotnie na czerwono, a następnie zgaśnie.

- **Odtwórz/Pauza:** Naciśnij raz przycisk MFB, gdy słuchawki są włączone, aby odtwarzać lub wstrzymać muzykę. Wskaźnik LED pozostanie niebieski.
- **Zadzwoń/Zakończ połączenie:** Naciśnij raz przycisk MFB, gdy słuchawki są włączone, aby odebrać lub zakończyć połączenie. Wskaźnik LED pozostanie niebieski.
- **Odrzuć połączenie:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk MFB przez 1 sekundę, gdy słuchawki są włączone, aby odrzucić połączenie przychodzące. Wskaźnik LED pozostanie niebieski.
- **Ponowne wybieranie ostatniego połączenia:** Naciśnij dwukrotnie przycisk MFB,

gdy słuchawki są włączone, aby ponownie wybrać ostatnie połączenie. Wskaźnik LED pozostanie niebieski.

- **Aktywuj iOS Siri lub Asystenta**

Androida: Naciśnij trzykrotnie przycisk MFB, gdy słuchawki są włączone, aby aktywować Siri lub Asystenta na swoim urządzeniu.

- **Ustawienie głośności**

- **Zwiększenie głośności:** Naciśnij kilkakrotnie przycisk Głośność+, aby zwiększyć głośność. Usłyszysz komunikat głosowy i zaświeci się niebieskie światło.
- **Ściszenie:** Naciśnij kilkakrotnie przycisk głośności, aby zmniejszyć głośność. Usłyszysz komunikat głosowy i zaświeci się niebieskie światło.

- **Funkcje odtwarzania**

- **Przejdź do następnego utworu:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +. Włączy się niebieskie światło.
- **Przejdź do poprzedniego utworu:** Naciśnij długo przycisk głośności. Włączy się niebieskie światło.
- **ANC WŁ./WYŁ.**
 - **ANC WŁĄCZONE:** Naciśnij raz przycisk ANC (aktywna redukcja szumów). Zaświeci się zielone światło, wskazując, że funkcja ANC jest aktywna.
 - **ANC WYŁ:** Naciśnij ponownie przycisk ANC. Zielone światło zgaśnie, wskazując, że funkcja ANC jest wyłączona.
- **Tryb basowy/standardowy tryb EQ**
 - **Tryb basowy:** Naciśnij dwukrotnie przycisk ANC. Tryb basowy zostanie aktywowany i

zaświeci się zielone światło.

- **Standardowy tryb EQ:** Po włączeniu trybu basowego naciśnij dwukrotnie przycisk ANC. Zostanie aktywowany standardowy tryb EQ i zaświeci się zielone światło.

- **Niski poziom naładowania baterii**

- Jeśli pojemność akumulatora jest niższa niż 3.2 V, usłyszysz komunikat głosowy, a wskaźnik LED będzie migać na czerwono raz na 20 sekund w ramach ostrzeżenia.
- Jeśli pojemność akumulatora jest niższa niż 3.0 V, słuchawki wyłączą się automatycznie, aby oszczędzać baterię.


- **Jak połączyć się z FutureTour Pro**

- Krok 1: Włącz słuchawki, przytrzymując przycisk MFB przez 2 sekundy. Wskaźnik LED będzie migać na niebiesko i czerwono.

- **FAQ (najczęściej zadawane pytania)**

- Czy słuchawki FutureTour Pro są kompatybilne ze wszystkimi markami smartfonów?
- Słuchawki FutureTour Pro nie są kompatybilne ze wszystkimi markami smartfonów. Sprawdź instrukcję obsługi smartfona pod kątem kompatybilności.

Rozpakowywanie

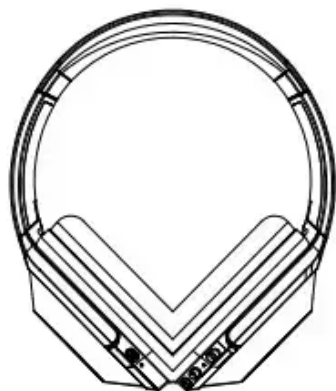

FutureTour Pro



Manual



3.5mm Audio cable




TYPE C charging cable

Prosimy nie używać uszkodzonych elementów.
Skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym
dystrybutorem/obsługą klienta HiFuture.

Podsumowanie funkcji przycisków

1. Mikrofon
2. Gniazdo audio 3.5mm

- 3. Głośność – /Poprzedni utwór
- 4. Głośność + /Następny utwór
- 5. MFB (WŁ./WYŁ./Odtwarzanie/Pauza/Połączenie)
- 6. Wskaźnik LED
- 7. Port ładowania TYPU C
- 8. Wskaźnik LED ANC
- 9. Przycisk ANC (aktywacja asystenta głosowego)

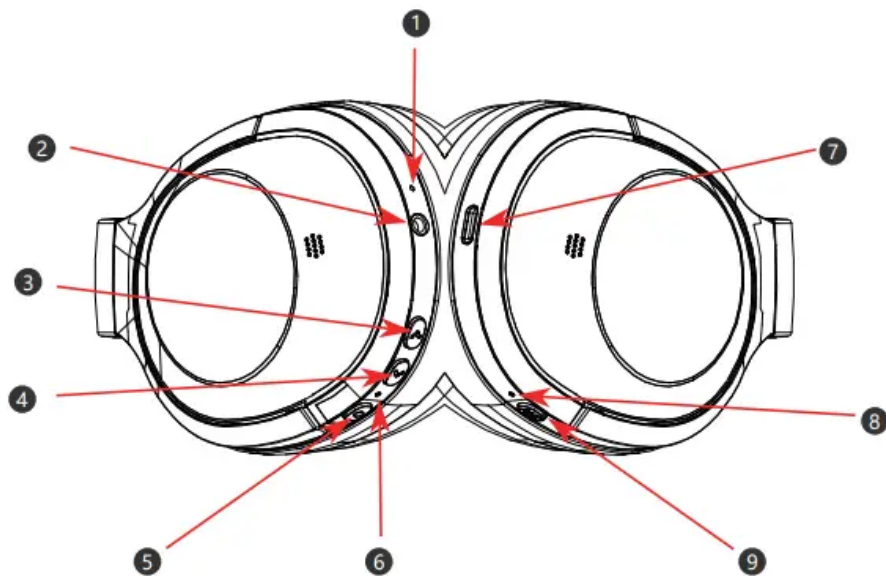

Operacje przycisków

(Instrukcje dotyczące przycisków wielofunkcyjnych)

Lin i a N IE.	Wyma gaj dzi ałania	Stat us	Operacj e	Gło s Po dpo wie dź	Wskaź nik (LE D)
1	Włącz zasilanie	WYŁ ĄCZ ZAS ILA NIE	Naciśnij i przytrzymaj przycisk „MFB” przez 3 sekundy	Włącz zasilanie	Miga na niebiesko i czerwono
2	Łączenie w pary	ZAS ILA NIE WŁ ĄCZ	Po włączeniu zasilania	Łączenie w pary	Miga na niebiesko i czerwono

		ON E			
3	Połącz z urząd zeniem	ZAS ILA NIE WŁ ĄCZ ON E	Wybierz słuchaw ki na sw oim urz ądzeniu	Jest eś p ołąc zony z Hi Futu re	Niebie ski Zaw sze włą czony
4	Odłącz yć	SPA RO WA NE	Poza zas ięgiem l ub odłą czono o d urzząd zeń	Jest eś r ozłą czon y z HiFu ture	Miga n a niebi esko i czerwo no
5	WYŁĄC ZENIE zasilani a	/	Naciśnij „MFB” n a 2 SEK.	WYŁ ĄCZ ENIE zasil ania	Czerw ony mi ga 2 ra zy

6	Automatyczne wyłączenie*	/	Po 5 minutach Bluetooth rozłączony i ANC wyłączona	/	Czerwony miga 2 razy i wyłącza się
7	Odtwórz/Pauza	ZASILANIE WŁĄCZONE	Naciśnij raz przycisk MF B	/	Niebieskie światła włączone
8	Zadzwoń/Zakończ połączenie	ZASILANIE WŁĄCZONE	Naciśnij raz przycisk MF B	/	Niebieskie światła włączone

9	Odrzuć połączenie	ZASILANIE WŁĄCZONE	Długie naciśnięcie przycisku MFB 1 s	/	Niebieskie światła włączone
10	Ponowne wybieranie ostatniego połączenia	ZASILANIE WŁĄCZONE	Naciśnij dwukrotnie przycisk MFB	/	Niebieskie światła włączone
11	Aktywuj iOS Siri lub Asystenta Androida	ZASILANIE WŁĄCZONE	Naciśnij 3 razy przycisk MFB	/	Niebieskie światła włączone

- Słuchawki zostaną wyłączone podczas ładowania i podłączania za pomocą gniazda audio 3.5 mm.
- Po zresetowaniu słuchawek zignoruj FutureTour Pro na swoich urządzeniach.
- W przypadku zarówno BT (BT ON & Connected), jak i ANC ON, kolor cyjan jest zawsze włączony.

Vol./Muzyka/Połączenia telefoniczne/Operacje ANC

Wymagaj działania	Status	Operacje	Głos Podpowiedź	Wskaźnik (LED)
Ustawienie głośności				
Zwiększ głośność	ZASILANIE WŁĄCZONE	Naciśnij kilkakrotnie przycisk Głośność+	Głos „Pszczółka”	Niebieskie światło w

		według p otrzeb		łączon e
Zmniejsz głośność	ZASILANIE WŁĄCZONE	Naciśnij przycisk Głośność - Powtarzaj według potrzeb	Głos „Pszczola”	Niebieskie światło włączone
Odtwarzanie nagranych dźwięków Funkcje				
Przejdź do następnego utworu	ZASILANIE WŁĄCZONE	Naciśnij długo przycisk Głośność +	/	Niebieskie światło włączone
Przejdź do poprzedniego utworu	ZASILANIE WŁĄCZONE	Długie naciśnięcie Głośność –	/	Niebieskie światło włączone

Nastaw ić	ZASIL ANIE WŁĄC ZONE	Naciśnij je dnocześni e „Głośno ść + i Gło śność -” p rzez 3 sek undy	łącze nie w pary	Miga n a niebi esko i czerwo no
ANC WŁ./WYŁ.				
ANC W Ł.	ZASIL ANIE WŁĄC ZONE	Naciśnij ra z ANC	ANC WŁ.	Zielon e świat ło włąc zone
ANC W YŁ	ZASIL ANIE WŁĄC ZONE	Naciśnij ra z ANC	ANC WYŁ	Zielon e świat ło włąc zone

Tryb basowy	ZASILANIE WŁĄCZONE	Naciśnij dwukrotnie dolny przycisk ANC	Tryb basowy WŁĄCZONE	Zielone światło włączone
Standardowy tryb EQ	ZASILANIE WŁĄCZONE	Naciśnij dwukrotnie dolny przycisk ANC po włączeniu trybu basowego	Tryb standardowy WŁĄCZONE	Zielone światło włączone
Bateria dolna				
Niższe nagrzewanie akumulatora	Włączenie/połączenie/muzyka	Pojemność baterii Niższe niż 3.2 V	20-sekundowe przypomnienie „Słaba bateria”	Czerwone światło miga jednokrotnie przez 3 sekundy


Dolny a kumula tor WY ŁĄCZO NY	Włącz anie/p ołącze nie/m uzyka	Pojemnoś ć bateriita ge Niższe niż 3.0 V. Automaty czne wyłą czenie zas ilania	/	/
Ładowa nie	/	/	/	Włącz one cz erwon e świat ła
W pełni nałado wany	/	/	/	Czerw one św iatła w yłączo ne

- Nie jest kompatybilny ze wszystkimi markami smartfonów; sprawdź instrukcję obsługi smartfona.

Jak się połączyć

Jak połączyć się z FutureTour Pro

- **Krok 1.** Włącz słuchawki, przytrzymując przycisk „MFB” przez 2 sekundy (migający wskaźnik na niebiesko/czerwono)
- **Krok 2.** Trzymaj słuchawki obok urządzenia Bluetooth (odblokowanego i z włączoną funkcją Bluetooth)
- **Krok 3.** Podłącz słuchawki do telefonu/innego urządzenia Bluetooth. Znajdź i wybierz „FutureTour Pro” na swoim telefonie/innym urządzeniu Bluetooth.

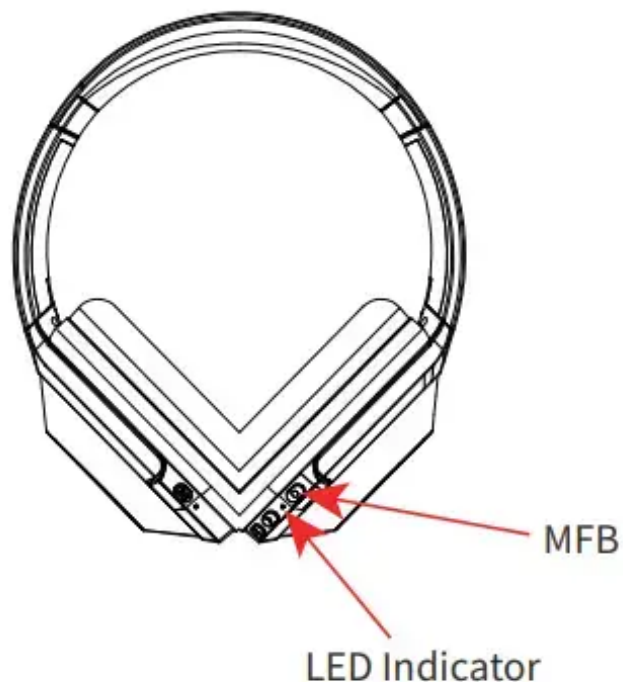

Redukcja szumów


Funkcja redukcji szumów zaprojektowana specjalnie w celu blokowania stałych dźwięków o niskiej częstotliwości i doskonale sprawdza się podczas podróży pociągiem lub autobusem. Aby włączyć funkcję redukcji szumów, naciśnij przycisk ANC ON na sekundę, wskaźnik zaświeci się na zielono. Chociaż hałas jest redukowany, nie jest on całkowicie eliminowany



Ładowanie akumulatora

- Słuchawki można wygodnie podłączyć do ładowarki sieciowej lub ładowarki USB z portem typu C.
- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że słuchawki są w pełni naładowane przez co najmniej 3.5 godziny.
- Do ładowania słuchawek należy używać odpowiedniej ładowarki (DC 5 V przy 1 A).

Status	Wskaźnik baterii
Niski poziom baterii	Czerwony wskaźnik będzie migać 1 raz co 3 sekundy.
Ładowanie	Zaświeci się czerwony wskaźnik.
W pełni naładowany	Czerwony wskaźnik zgśnie

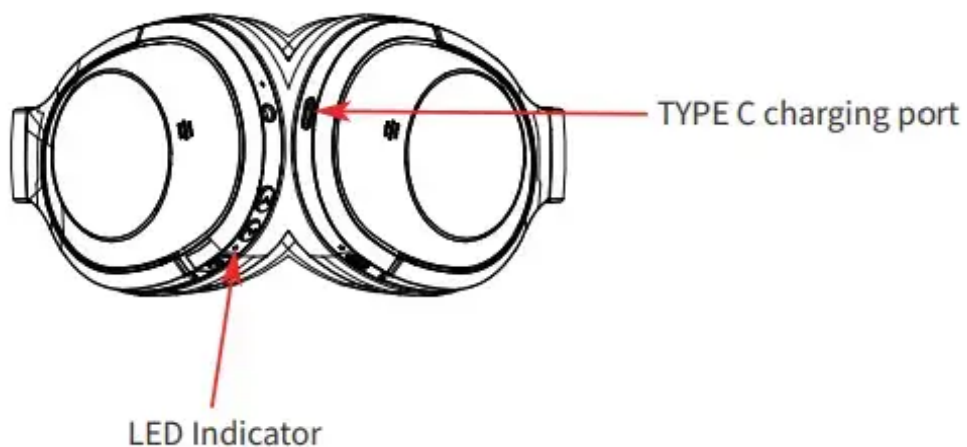

Wskazówki i porady

Produkt nie działa:

- Naładuj produkt.
- Upewnij się, że produkt jest włączony.
- Upewnij się, że funkcja bezprzewodowa urządzenia obsługującego technologię Bluetooth jest aktywna.
- Upewnij się, że żadne inne urządzenia bezprzewodowe nie są w trybie wykrywania.
- Przesuń produkt bliżej urządzenia.
- Ponownie sparuj produkt i urządzenie.
- Po rozłączeniu Bluetooth, ale zestaw słuchawkowy z włączoną funkcją ANC nie zostanie wyłączony.

