

Zawartość

- 1 Boombox STREETZ CMB-100 TWS**
- 2 Instrukcje użytkowania produktu**
- 3 NADVIEW**
- 4 INSTRUKCJA**
- 5 Informacje ogólne**
- 6 Czyszczenie i konserwacja**
- 7 Dokumenty / Zasoby**
 - 7.1 Odniesienia**

STREETZ

Boombox STREETZ CMB-100 TWS



Informacje o produkcie:

CMB-100 to przenośny głośnik oferujący różne funkcje poprawiające jakość dźwięku. Posiada wiele opcji wejścia, w tym USB i Bluetooth, co pozwala na łatwe podłączenie urządzeń. Głośnik jest również wyposażony w diody LED z różnymi trybami, które zwiększają atrakcyjność wizualną. Dzięki funkcji TWS (True Wireless Stereo) można podłączyć dwa głośniki, aby uzyskać dźwięk stereo. Głośnik posiada wbudowany mikrofon umożliwiający prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym oraz obsługę asystenta głosowego.

Instrukcje użytkowania produktu


1. Aby włączyć lub wyłączyć głośnik, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.
2. Aby połączyć się przez Bluetooth, włącz zasilanie i przejdź do ustawień Bluetooth w telefonie lub urządzeniu Bluetooth. Znajdź głośnik CMB-100 i połącz się z nim. Naciśnij i przytrzymaj przycisk LED, aby rozłączyć Bluetooth.
3. Aby odtwarzać muzykę z dysku flash USB, włącz zasilanie i włóż dysk USB do portu USB-A. Głośnik automatycznie rozpocznie odtwarzanie muzyki. Uwaga: ta funkcja zatrzymuje inne funkcje, takie jak Bluetooth.
4. Aby podłączyć za pomocą kabla audio (aux), włącz zasilanie i podłącz kabel do portu audio. Głośnik jest gotowy do użycia.

Notatka: Ta funkcja zatrzymuje inne funkcje, takie jak Bluetooth.

Niektórymi funkcjami głośników można sterować za pomocą podłączonego urządzenia.

5. Aby sterować światłami LED, naciśnij krótko przycisk LED, aby przełączać pomiędzy różnymi trybami oświetlenia lub je wyłączyć.
6. Aby aktywować asystenta głosowego, włącz zasilanie i podłącz telefon poprzez Bluetooth. Naciśnij i przytrzymaj przycisk asystenta głosowego, aby włączyć funkcję asystenta głosowego.
7. Aby sterować odtwarzaniem, użyj przycisku odtwarzania/pauzy, naciskając krótko, aby odtwarzać lub wstrzymywać muzykę z Bluetooth lub USB. Naciśnij długo przycisk odtwarzania/pauzy, aby odrzucić połączenie lub przejść do rozmowy przez telefon w trakcie połączenia. Długie naciśnięcia umożliwiają przejście do następnego lub poprzedniego utworu za pomocą przycisków do przodu i do tyłu. W przypadku krótkich naciśnięć przycisk do przodu zwiększa głośność, a przycisk do tyłu zmniejsza głośność.
8. W przypadku funkcji TWS naciśnij krótko przycisk trybu, aby przełączyć tryby, a naciśnij długo, aby włączyć lub wyłączyć funkcję TWS.



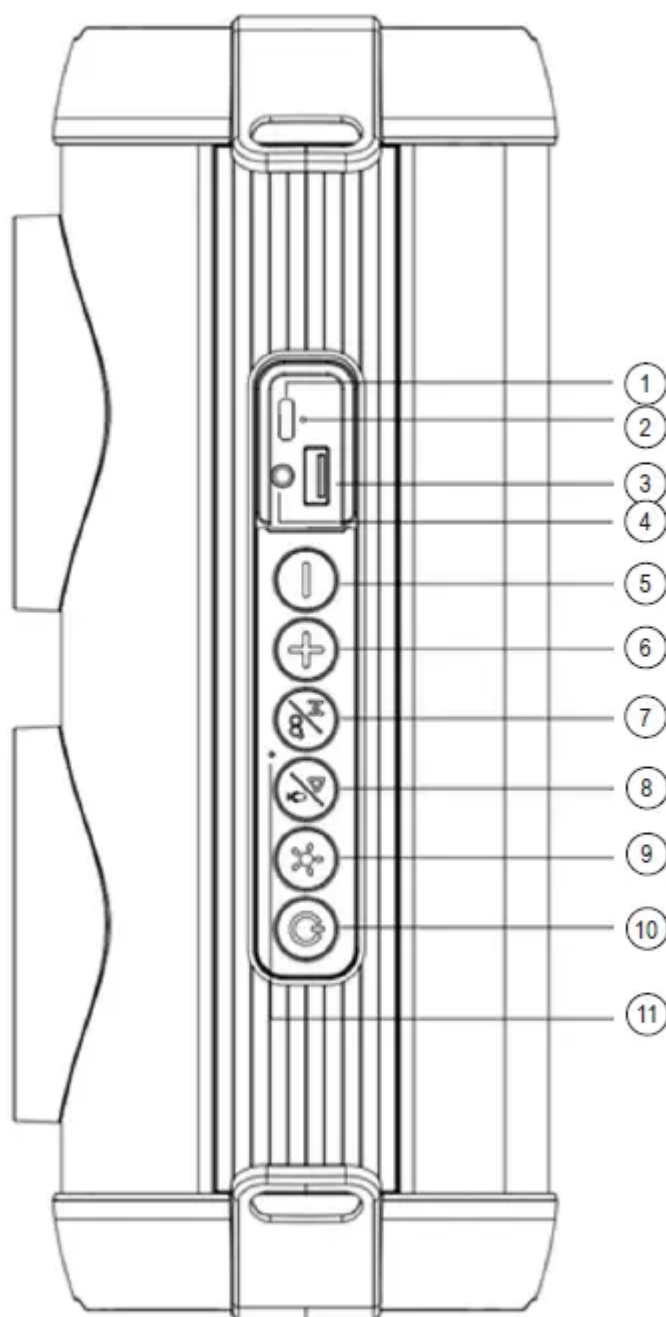

1. Port ładowania USB-C

2. Stan diody LED (ładowanie)

3. Port USB-A

⚙ 4. Port audio (aux)

5. Do tyłu/zmniejszanie głośności

6. Do przodu/zwiększ głośność

7. Przycisk trybu i „TWS”

8. Przycisk odtwarzania/pauzy/asystenta głosowego

9. Przycisk LED

10. Przycisk zasilania (wł./wył.)

INSTRUKCJA

Włącz/wyłącz

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć głośnik.

Bluetooth

Włącz zasilanie. Głośnik jest gotowy do połączenia Bluetooth.

W ustawieniach Bluetooth telefonu/urządzenia Bluetooth znajdź ten głośnik i połącz się z nim.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk LED (9), aby rozłączyć Bluetooth.

USB

Włącz zasilanie. Włóż dysk flash USB do portu USB-A. Głośnik automatycznie odtwarza muzykę.

Notatka: Ta funkcja zatrzymuje inne funkcje, takie jak Bluetooth.

Kabel audio (aux)

Włącz zasilanie. Podłącz kabel audio do portu audio (aux). Głośnik jest gotowy.

Notatka: Ta funkcja zatrzymuje inne funkcje, takie jak Bluetooth.

Niektórymi funkcjami głośnika można sterować za pomocą podłączonego urządzenia.

Diody LED

Krótko naciśnij przycisk LED, aby przełączać pomiędzy 3 różnymi trybami oświetlenia i go wyłączać.

Asystent głosowy

Włącz zasilanie. Połącz się z telefonu poprzez Bluetooth.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk asystenta głosowego, aby aktywować asystenta głosowego.

Funkcje

- Przycisk odtwarzania/pauzy = krótkie naciśnięcie (Bluetooth/USB). Ponadto, aby odebrać i zakończyć połączenie.
- Przycisk odtwarzania/pauzy = długie naciśnięcie odrzuca połączenie. I przełącza się na rozmowę przez telefon podczas rozmowy.
- Przycisk „do przodu” = długie naciśnięcie (Bluetooth/USB), dalej.
- Przycisk Wstecz = długie naciśnięcie (Bluetooth/USB), poprzedni.

Przycisk „do przodu” = krótkie naciśnięcie (Bluetooth/USB), zwiększenie głośności.

Przycisk Wstecz = krótkie naciśnięcie (Bluetooth/USB), zmniejszenie głośności.

Przycisk LED = długie naciśnięcie (Bluetooth), rozłączenie Bluetooth. Krótkie naciśnięcie

powoduje zmianę trybu LED i wyłączenie diod LED.

Przycisk trybu = krótkie naciśnięcie, aby przełączyć tryb.

Przycisk trybu = długie naciśnięcie, aby włączyć lub wyłączyć funkcję TWS.

Przycisk asystenta głosowego = długie naciśnięcie.

Rozmowa bez użycia rąk

Podczas korzystania z Bluetooth ktoś dzwoni. Naciśnij krótko przycisk odtwarzania/pauzy, aby przyjąć połączenie lub naciśnij długo, aby odrzucić połączenie.

Podczas rozmowy naciśnij i przytrzymaj przycisk odtwarzania/pauzy, aby przejść do rozmowy przez telefon. Krótkie naciśnięcie przycisku odtwarzania/pauzy kończy połączenie.

„TWS”

Wymaganie: 2 identyczne głośniki.

Ten głośnik obsługuje funkcję TWS. Oznacza to, że możesz odtwarzać tę samą muzykę w stereo z 2 identycznych głośników.

Najpierw upewnij się, że nie masz połączenia z głośnikiem za pomocą Bluetooth. Odłącz i zapomnij głośnik od telefonu/urządzenia Bluetooth.

Aby włączyć funkcję: Włącz oba głośniki. Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu na jednym z głośników. Głośnik wyemituje dźwięk potwierdzający próbę parowania. Drugi sygnał dźwiękowy oznacza pomyślne parowanie.

Połącz się z głośnikami za pomocą ustawień Bluetooth w telefonie/urządzeniu Bluetooth.

Aby odłączyć: Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu na jednym z głośników.

Informacje ogólne

Czas odtwarzania może się różnić w zależności od poziomu głośności i muzyki.

Opłata

Aby rozpocząć ładowanie, podłącz kabel USB-C do portu ładowania, a drugi koniec kabla do zasilacza USB (5 V/1 A do 3 A) lub innego źródła zasilania USB, np. komputera.

Zasilacz USB nie jest dołączony.

- **W pełni naładowany:** Dioda LED ładowania zgaśnie. Gdy poziom naładowania baterii będzie niski, głośnik wyda sygnał dźwiękowy.

⚙ To urządzenie nie obsługuje ładowania innych urządzeń. Nie podłączaj innych urządzeń, takich jak telefony, do portu ładowania USB-C.

- **Pielęgnacja baterii:** Aby chronić akumulator, nie używaj głośnika podczas jego ładowania.

Instrukcje ostrzegawcze

Nie używaj ani nie przechowuj tego głośnika w ekstremalnych temperaturach.

Trzymaj go z dala od wszelkich urządzeń generujących ciepło, takich jak kaloryfery i piece.

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Aby przedłużyć żywotność głośnika, unikaj odtwarzania muzyki przy maksymalnej głośności.

Czyszczenie i konserwacja

Produkt należy czyścić suchą szmatką. W przypadku trudniejszych plam użyj adamp ściereczkę z łagodnym detergentem.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Uproszczona deklaracja zgodności UE, o której mowa w art. 10 ust. 9, powinna być dostarczona w następujący sposób: Niniejszym DistIT Services AB oświadcza, że urządzenie bezprzewodowe typu urządzenia radiowego jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.aurdel.com/zgodność/

Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych Dyrektywa WE 2012/19/UE Produktu nie należy traktować jako zwykłego odpadu domowego, lecz należy go zwrócić do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Więcej informacji można uzyskać w gminie, w usługach utylizacji odpadów w gminie lub u sprzedawcy detalicznego, u którego zakupiono produkt.

Dokumenty / Zasoby

STREETZ MANUAL CMB-100	Boombox STREETZ CMB-100 TWS [plik PDF] Instrukcja obsługi Boombox CMB-100 TWS, CMB-100, Boombox TWS, Boombox
---	---

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

[Instrukcje +](#) | [Wgrywać](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Ten witryna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakikolwiek użycie tych znaków w tym przypadku witryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

