



AS 2210C AF
AS 2210M AF

PL Instrukcja obsługi

Spis treści:

1	ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	5	OBSŁUGA
2	ZASTOSOWANE SYMBOLE	6	KONSERWACJA
3	OPIS URZĄDZENIA	7	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
4	INSTALACJA	8	DANE TECHNICZNE


1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Zawsze wyłączaj niszczarkę i odłączaj przewód zasilający od gniazdka sieciowego, gdy nie jest używana, przed czyszczeniem, przenoszeniem lub opróżnianiem kosza na śmieci.
 - **RYZYKO POŻARU.** Nigdy nie używaj żadnych olejów lub smarów na bazie ropy naftowej lub innych łatwopalnych substancji w urządzeniu lub w jego pobliżu, ponieważ niektóre oleje mogą się zapalić, powodując poważne obrażenia.
1. Nigdy nie wyrzucaj do kosza niszczarki łatwopalnych środków chemicznych ani materiałów, które miały kontakt z łatwopalnymi chemikaliami (np. lakierem do paznokci, acetonem i benzyną).
 2. **Nigdy nie niszc dużych spinaczy biurowych, kopert z okienkiem lub wypełnieniem, papieru ciągłego, papieru gazetowego, oprawionych stron (na przykład: notatników, książeczek czekowych, czasopism itp.), folii przezroczystych, dokumentów laminowanych, tektury ani żadnych przedmiotów zawierających klej, twardych materiałów lub materiałów z tworzyw sztucznych (z wyjątkiem kart kredytowych).**
 3. Gniazdko elektryczne powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
 4. Nigdy nie pozwól, aby kosz na śmieci był pełny. Spowoduje to wciągnięcie rozdrobnionego materiału z powrotem do niszczarki i zacięcie.
 5. Nigdy nie umieszczaj niszczarki w pobliżu wody lub źródła ciepła.
 6. Nie używaj niszczarki, jeśli przewód zasilający jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.
 7. Nie próbuj samodzielnie naprawiać tego produktu, ponieważ może to narazić Cię na działanie ostrych elementów tnących i/lub prądu elektrycznego, a także unieważni gwarancję producenta.
 8. Nigdy nie próbuj czyścić ostrzy niszczarki.
 9. Nigdy nie niszc więcej niż maksymalna ilość arkuszy. Może to spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.

2 ZASTOSOWANE SYMBOLE


Symbol	Opis	Symbol	Opis
	Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.		Tutaj umieść zszytą stronę.
	Nie dotykaj szczeliny podawczej rękami.		Nie niszc dużych klipsów.
	Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci (produkt nie jest zabawką).		Nie niszc oprawionych dokumentów.
	Nie wkładaj przedmiotów do szczeliny podawczej.		Nie niszc złożonych arkuszy.
	Nie rozpylaj żadnych produktów w aerolu na niszczarkę lub wokół niej.		Elementy tnące należy smarować co miesiąc.
	Trzymaj luźną odzież lub biżuterię z dala od szczeliny podawczej.		Nie niszc zszytych dokumentów.
	Trzymaj włosy z dala od szczeliny podawczej.		Nie niszc laminowanych arkuszy / czasopism.
	Uwaga ruchome elementy. Zachowaj ostrożność.		Nie niszc nieotwartych przesyłek / kopert.
	Ostre krawędzie. Nie dotykać.		Nie niszc klipsów z segregatorów.
	Nie umieszczaj zszywek po zewnętrznej stronie dokumentu		Nie niszc kart kredytowych wykonanych z materiałów innych niż plastik.
	Nie umieszczaj zszywek na środku.		Nie niszc płyt CD/DVD.
	Nie niszc zszywek o dużej wytrzymałości >1/4 cala (6 mm).		Nie niszc więcej niż określona maksymalna ilość arkuszy (200 arkuszy).
	Nie niszc etykiet samoprzylepnych.	UWAGA! Nie otwieraj pokrywy po rozpoczęciu cyklu niszczenia.	

3 OPIS URZĄDZENIA

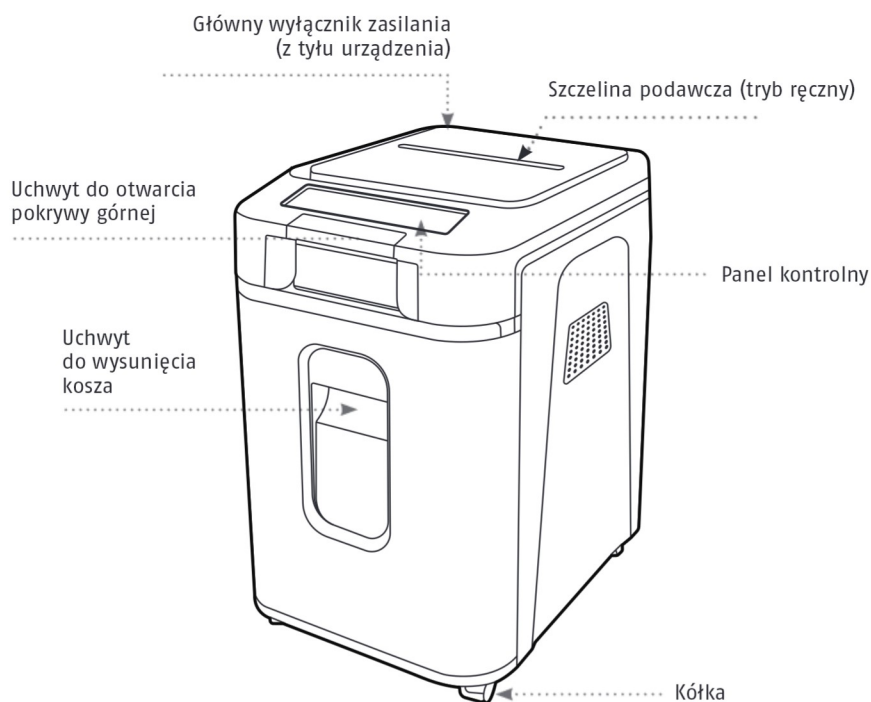

4 INSTALACJA

1. Upewnij się, że drzwiczki kosza są zamknięte. Wyłącznik bezpieczeństwa jest aktywny, jeśli kosz jest wysunięty lub wyjęty. Dostarczony kosz na ścinki uruchamia wyłącznik bezpieczeństwa, który uniemożliwia uruchomienie niszczarki.
2. Gniazdko powinno znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne.
3. Podłącz przewód zasilający do dowolnego standardowego gniazdka sieciowego 230 V AC.

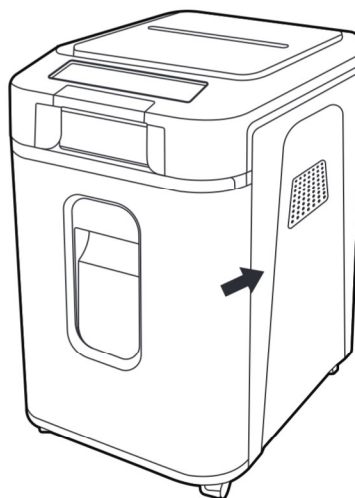


5 OBSŁUGA



ON OFF

Główny wyłącznik zasilania (z tyłu urządzenia)

Aby urządzenie mogło działać, główny wyłącznik zasilania musi być w pozycji „ON”. W nagłym wypadku, natychmiast zatrzymaj niszczarkę i ustaw przełącznik w pozycji „OFF”. Spowoduje to całkowite odłączenie zasilania od urządzenia.

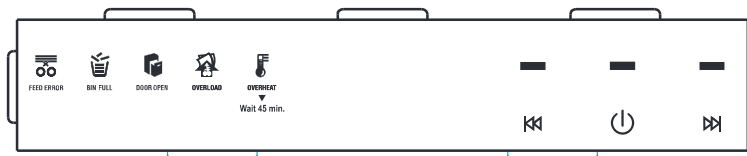

Panel kontrolny

Przyciski z niebieskimi wskaźnikami LED (umieszczone na panelu kontrolnym po prawej stronie)

	Włączony tryb automatyczny (wskaźnik LED świeci po wciśnięciu przycisku funkcyjnego): To ustawienie automatycznie uruchamia niszczarkę po załadowaniu papieru do tacy na papieru lub włożeniu papieru do szczeliny podawczej. Po zniszczeniu papieru niszczarka automatycznie się zatrzymuje. Wyłączony (wskaźnik LED nie świeci): To ustawienie wyłącza wszystkie funkcje niszczarki. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy pozostawienie niszczarki w pozycji wyłączonej, gdy jest ona bez nadzoru lub nie jest używana.
	Funkcja rewर्स – wycofanie papieru (wskaźnik LED świeci podczas wciskania przycisku funkcyjnego): W przypadku zacięcia papieru użyj funkcji rewर्स, aby usunąć resztki papieru, który nie został zniszczony. Uwaga! Nigdy nie używaj funkcji rewर्स, gdy kosz na ścinki jest pełny.
	Funkcja do przodu (wskaźnik LED świeci podczas wciskania przycisku funkcyjnego): Ustawienie do przodu można wykorzystywać np. podczas oliwienia niszczarki. Pozwala ono na włączenie niszczarki bez podania papieru.
Czerwone wskaźniki LED (umieszczone na panelu kontrolnym po lewej stronie)	
	Przegrzanie: Czerwona dioda LED wskazuje, że niszczarka przekroczyła maksymalny czas pracy, przegrzała się i wyłączyła. Wyłącz niszczarkę na minimum 45 minut, zanim wznowisz normalną pracę.
	Przeciążenie: Czerwona dioda LED wskazuje, że włożono za dużo papieru. Użyj trybu „Rewर्स”, aby wycofać dokumenty, a następnie zmniejsz ilość niszczonego arkusza.
	Drzwi otwarte: Czerwona dioda LED wskazuje, że kosz niszczarki lub górna pokrywa nie są prawidłowo zamknięte. Niszczarka z wysuwanym koszem na śmieci jest wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa, który odłącza zasilanie po wyjęciu kosza. Upewnij się, że wysuwany kosz na ścinki jest prawidłowo osadzony na swoim miejscu i świeci się niebieski wskaźnik „Power On”.
	Kosz pełny: Gdy kosz na ścinki jest pełny, czerwona dioda wskaże, że należy go opróżnić. Gdy dioda się świeci, niszczarka nie będzie działać, dopóki kosz na śmieci nie zostanie opróżniony.
	Błąd podajnika: Czerwona dioda wskazuje, że papier w podajniku nie może zostać chwycony. Otwórz pokrywę, aby upewnić się, że papiery są rozłożone i prawidłowo ułożone.

FUNKCJONALNOŚCI ZASTOSOWANE W URZĄDZENIU:

Technologia automatycznego wycofania Auto-Rewers:

Gdy niszczarka wykryje, że włożono nadmierną ilość dokumentów, silnik natychmiast się zatrzyma a następnie wycofa niszczonego papier.

Oszczędzanie energii i automatyczne wyłączenie zasilania:

To ustawienie wyłącza wszystkie funkcje niszczarki. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy pozostawienie niszczarki w pozycji wyłączonej, gdy jest ona bez nadzoru lub gdy nie jest używana.

DZIAŁANIE NISZCZARKI Z WYKORZYSTANIEM AUTOMATYCZNEGO PODAJNIKA:

■ Wydajność niszczenia z automatycznym podajnikiem:

Niszczy: maksymalnie 200 arkuszy papieru A4

■ Włącz niszczarkę

1. Podłącz do standardowego gniazdka elektrycznego z uziemieniem (230 V).





2. Ustaw główny wyłącznik zasilania w pozycji ON (-).



3. Włącz zasilanie.


■ Otwieranie pokrywy i wkładanie papieru*

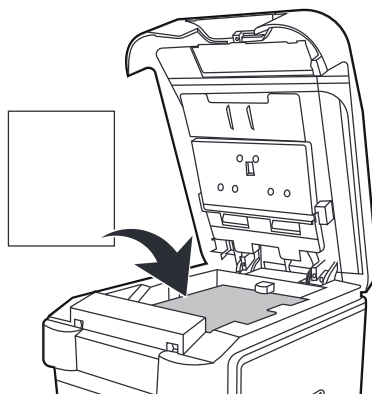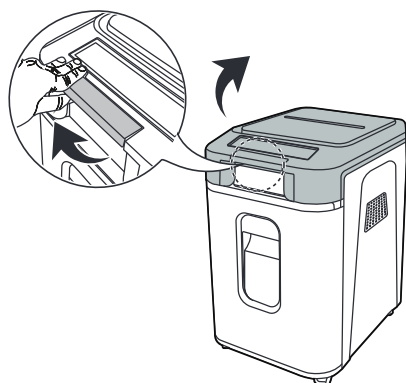

* Papier należy ułożyć płasko wyrównując go w tacy podajnika.

Zamknij pokrywę

Niszczarka uruchamia się automatycznie po zamknięciu pokrywy.

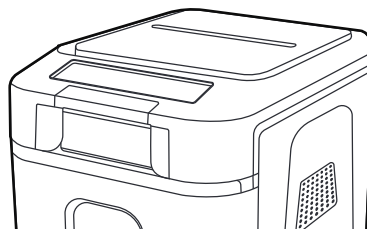**NISZCZENIE – RĘCZNE PODAWANIE PAPIERU:****Włącz niszczarkę**


1. Podłącz niszczarkę do standardowego gniazdka elektrycznego z uziemieniem (230 V).




2. Ustaw główny wyłącznik zasilania w pozycji ON (–).



3. Włącz zasilanie.

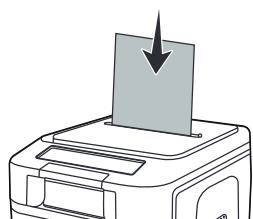

4. Upewnij się, że nie przekraczasz maksymalnej liczby jednorazowo niszczonych arkuszy (maksymalnie 10 arkuszy). Włóż papier możliwie prosto do szczeliny podawczej.

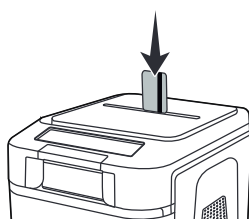

5. Wkładaj po jednej karcie kredytowej w środek szczeliny podawczej.

Uwaga:

- Zawsze wyłączaj i odłączaj niszczarkę, gdy nie jest używana.
- Niszczarka niszczy zszywki i małe spinacze biurowe. Zalecamy jednak, jeśli to możliwe, usuwanie spinaczy biurowych, aby przedłużyć żywotność niszczarki.
- Niszcz karty kredytowe wyłącznie wkładając je pionowo do środka szczeliny podawczej i puszczając je, gdy rozpocznie się niszczenie. Nigdy nie wkładaj więcej niż jedną kartę kredytową jednorazowo.
- Przepełnienie niszczarki: Niszczenie nadmiernej ilości arkuszy może spowodować uszkodzenie niszczarki. Przeładowanie niszczarki spowoduje nadmierne obciążenie urządzenia oraz szybkie zużycie i uszkodzenie ostrzy tnących i elementów wewnętrznych.
- Przegrzanie podczas dłuższego użytkowania: W przypadku, gdy niszczarka niszczy w sposób ciągły przekraczając maksymalny czas pracy i przegrzewa się, urządzenie wyłączy się automatycznie. Jeśli tak się stanie, wyłącz niszczarkę na minimum 45 minut przed wznowieniem normalnej pracy.

Ostrzeżenie: Niewłaściwa konserwacja niszczarki spowoduje unieważnienie gwarancji.

Czyszczenie:

- Do czyszczenia niszczarki nigdy nie używaj łatwopalnych materiałów. Może to spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.
- **ZAWSZE ODŁĄCZAJ NISZCZARKĘ OD ZASILANIA PRZED CZYSZCZENIEM!**
- Niszczarkę należy czyścić wyłącznie poprzez ostrożne wycieranie urządzenia suchą, miękką szmatką lub ręcznikiem.
- Nie czyść, ani nie zanurzaj niszczarki w wodzie. Zamoczenie urządzenia może spowodować uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie elementów elektrycznych. Jeśli niszczarka zamoczy się, należy natychmiast całkowicie wysuszyć urządzenie szmatką lub ręcznikiem.

7 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli wystąpił problem z niszczarką, sprawdź poniżej objawy i kroki, które należy rozwiązać. Jeśli problemy będą się powtarzać, skontaktuj się z serwisem.

NIE PRÓBUJ NAPRAWIAĆ URZĄDZENIA ROZKRĘCAJĄC OBUDOWĘ!

Spowoduje to całkowite unieważnienie gwarancji udzielonej na produkt.

TRYB AUTOMATYCZNEGO PODAWANIA:	Brak zasilania niszczarki	
	1. Sprawdź gniazdko elektryczne. 2. Sprawdź główny wyłącznik zasilania znajdujący się z tyłu niszczarki.	 1. Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do sprawnego, standardowego gniazda elektrycznego 230 V. 2. Sprawdź, czy świeci się niebieska dioda zasilania. 3. Sprawdź, czy pokrywa i pojemnik na śmieci są prawidłowo zamknięte.
	Niszczarka nie podaje ani nie niszczy papieru	
	Przegrzanie  Chłodzenie 	Jeśli kontrolka przegrzania świeci się na czerwono, wyłącz niszczarkę i pozostaw ją do ostygnięcia na 45 minut. Włącz niszczarkę, sprawdź kontrolkę przegrzania i wznów niszczenie dopiero wtedy, gdy kontrolka zgaśnie.
	Jeśli świeci się ikona błędu podawania	
	 FEED ERROR	Czerwona dioda wskazuje, że papieru z tacy nie można pobrać do szczeliny podawczej. Otwórz pokrywę, aby upewnić się, że papiery są rozłożone i prawidłowo ułożone.
	Niszczarka jest zablokowana lub pracuje nieprzerwanie	
	      	1. Otwórz pokrywę, usuń pozostały stos papieru i ostrożnie wyciągnij zacięty papier. 2. Usuń złożone kartki, zszywki i spinacze. 3. Usuń wszelkie materiały z etykietami samoprzylepnymi. 4. Upewnij się, że papiery są prawidłowo ułożone. Zszyte dokumenty włóż do tacy zszywką umieszczoną w lewym górnym, albo w prawym górnym rogu papieru.

Niszcarka jest zacięta i działa tylko w trybie „Rewers” /
Ikona przeciążenia świeci się na czerwono



1. Rewers – wycofanie
przez 5 sekund.

2. Wyłącz zasilanie, a następnie
pociągnij papier na boki.



3. Zmniejsz ilość
arkuszy.

Ostrzeżenie: Nie używaj materiałów w aerozolu.


1. Naciśnij przycisk wycofania rewers (⏮), przez 5 sekund.
2. Wyłącz niszcarkę, a następnie pociągnij papier na boki, aby usunąć zacięty papier.
3. Zmniejsz liczbę niszczonych arkuszy (policz strony, aby nie przekroczyć maksymalnej liczby arkuszy).

Niszcarka jest zacięta i nie działa nawet w trybie „Rewers”

1. Wyłącz niszcarkę.





3. Włącz niszcarkę.



4. Naciśnij
„Forward” do przodu.




2. Zastosuj olej do niszcarki
i zaczekaj 30 minut.

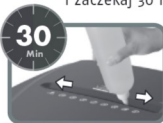

Do przepchnięcia resztek zaciętego
papieru użyj grubego papieru.

1. Wyłącz niszcarkę.
2. Do szczeliny podawczej wprowadź olej (olej nie jest dołączony do niszcarki). Olej powinien pozostać tam ok. 30 min, aby przeniknął do resztek papieru oraz elementów tnących niszcarki.
3. Ustaw przycisk zasilania na Auto/On.
4. Naciśnij przycisk do przodu (⏭) lub użyj grubego papieru/widokówki, aby włączyć niszcarkę i przepchać resztki papieru, które pozostały w szczelinie podawczej.
5. Zmniejsz liczbę niszczonych arkuszy (policz strony, aby nie przekroczyć maksymalnej liczby arkuszy). Ponownie załaduj papier.

Niszcarka nie podaje ani nie niszczy kart kredytowych, ani małych kartek papieru

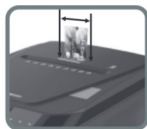

Umieść w środku szczeliny
podawczej.

- Umieść kartę kredytową lub mały kawałek papieru na środku szczeliny podawczej, w części przeznaczonej do niszczenia kart kredytowych.
- Spróbuj ponownie.

8 DANE TECHNICZNE

Model	AS 2210C AF	AS 2210M AF
Typ niszczarki	cross cut	micro cut
Wielkość ścinka	4 x 20 mm	2 x 12 mm
Niszczy maksymalnie	tryb ręczny: 10 kartek* / tryb automatyczny: 200 kartek*	tryb ręczny: 10 kartek* / tryb automatyczny: 200 kartek*
	1 kartę płatniczą	1 kartę płatniczą
Szerokość szczeliny podawczej	220 mm	220 mm
Pojemność kosza na ścinki	32,2 l	32,2 l
Prędkość niszczenia	tryb ręczny – 1,8 m/min	tryb ręczny – 1,8 m/min
	tryb automatyczny – 6,4 min/200 arkuszy	tryb automatyczny – 6,4 min/200 arkuszy
Czas pracy	tryb ręczny – 10 min niszczenia / 45 min przerwy	tryb ręczny – 10 min niszczenia / 45 min przerwy
	tryb automatyczny – 60 min niszczenia / 45 min przerwy	tryb automatyczny – 60 min niszczenia / 45 min przerwy
Automatyczne wyłączenie	Po 20 min	Po 20 min
Odporna na zszywki/spinacze biurowe	•/•	•/•
Automatyczny start / stop	•	•
Wskaźnik pełnego/wyjętego kosza	•/•	•/•
Zabezpieczenie przed przeładowaniem	•	•
Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem	•	•
Kółka	•	•
Zasilanie	AC 220–240 V 50–60 Hz	AC 220–240 V 50–60 Hz
Moc	345 W	414 W
Poziom hałasu	58 dB	58 dB
Waga netto / brutto	15,7 / 19,2 kg	17,6 / 21,4 kg
Wymiary (W x S x G)	580 x 356 x 466 mm	580 x 356 x 466 mm
Stopień tajności (ISO/IEC 21964)	P4	P5

* papier 80 g/m²



Zużyty sprzęt oznakowany niniejszym symbolem nie może być umieszczany i usuwany łącznie z innymi odpadami, w tym odpadami komunalnymi. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego produktu do punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwa segregacja i selektywna zbiórka odpadów zużytego sprzętu zmniejszają negatywne oddziaływanie substancji niebezpiecznych, które mogą się w nim znajdować, na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących utylizacji zużytego sprzętu prosimy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub punktem sprzedaży, gdzie nabyto produkt. Zapewniając prawidłową utylizację sprzętu, pomagamy chronić środowisko naturalne.

10.04.2024 OPUS Sp. z o.o. • ul. Toruńska 8 • 44-122 Gliwice • Poland • www.opus.pl