




Instrukcja obsługi

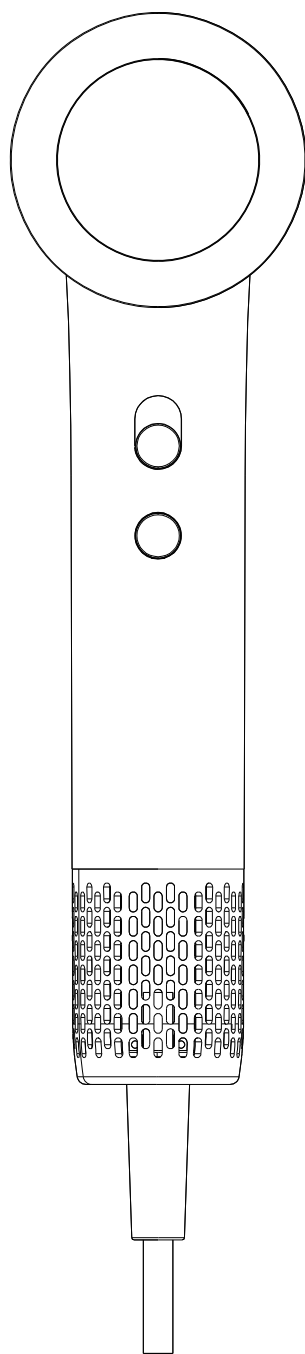

Suszarka do włosów o dużej prędkości
Model: BL08

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup suszarki o wysokiej prędkości BODYLAND.

Przed użyciem urządzenia prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania w instrukcji obsługi lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, podając model urządzenia oraz dowód zakupu.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Nie blokuj wlotu powietrza podczas pracy suszarki, ponieważ może to spowodować przegrzanie i pożar.
- Nie zanurzaj suszarki w wodzie.
- Nie używaj suszarki w wilgotnym środowisku.
- Utrzymuj suszarkę w suchym stanie, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Nie używaj suszarki mokrymi rękami, ponieważ grozi to porażeniem prądem lub pożarem spowodowanym zwarcieniem.
- Nie używaj suszarki w pobliżu gazu ziemnego lub innych materiałów łatwopalnych (takich jak rozcieńczalniki farb, aerozole itp.), ponieważ może to spowodować wybuch lub pożar.
- Nie przechowuj przewodu zasilającego owiniętego wokół urządzenia, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia przewodu, co grozi porażeniem prądem lub pożarem spowodowanym zwarcieniem. Unikaj przechowywania urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem lub pożaru.
- Nie przechowuj urządzenia w zasięgu dzieci i niemowląt, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem i urazów.
- Nie naprawiaj, nie demontuj ani nie modyfikuj samodzielnie tego urządzenia, ponieważ może to prowadzić do pożaru lub nietypowego działania, co może skutkować obrażeniami.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub nagrzewają się, ponieważ grozi to poparzeniem, porażeniem prądem lub pożarem spowodowanym zwarcieniem.
- Po użyciu urządzenia natychmiast odłącz wtyczkę z gniazdka.

Konserwacja i pielęgnacja


- Podczas czyszczenia upewnij się, że wyłączone zasilanie i odłączono wtyczkę.
- Regularnie usuwaj zanieczyszczenia z wlotu i wylotu powietrza za pomocą ręcznika, patyczków higienicznych lub szczoteczki do zębów.
- Nie naciskaj ani nie pocieraj wlotu i wylotu powietrza paznokciami lub ostrymi przedmiotami, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
- Nie używaj alkoholu, zmywacza do paznokci ani detergentów do czyszczenia urządzenia, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia, pęknięcia lub odbarwienia.

Nie używaj urządzenia w następujących przypadkach

1. Napięcie urządzenia nie odpowiada napięciu zasilania w danym miejscu.
2. Przewód zasilający jest uszkodzony.
3. Obudowa urządzenia jest pęknięta.

Ilustracje produktów i opisy funkcji

Ilustracja produktu

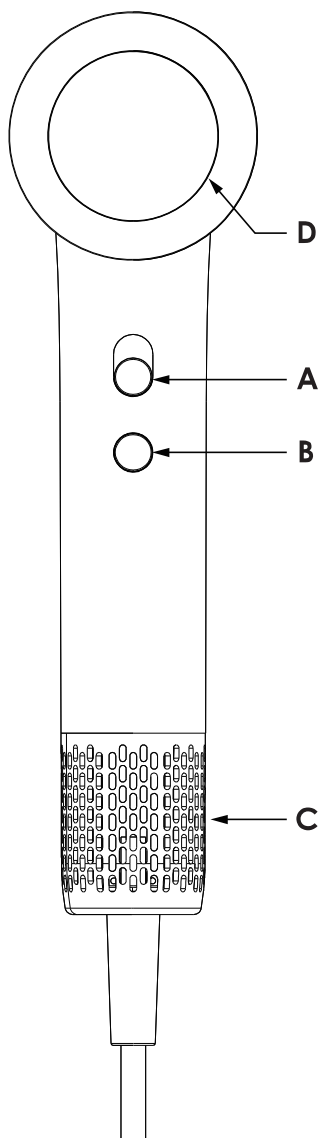

A: Przetąacznik/Wybór prędkości powietrza

B: Wybór temperatury

C: Zdemowalny filtr wlotu powietrza

D: Wskaźnik temperatury:

Czerwony: gorące powietrze

Pomarańczowy: ciepłe powietrze

Niebieski: zimne powietrze

Wszystkie ilustracje produktu, akcesoriów, interfejsu użytkownika itp. w instrukcji obsługi mają charakter poglądowy i służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt może się nieznacznie różnić ze względu na aktualizacje i ulepszenia.

Opis przycisków

Zamknięcie	Niska prędkość wiatru	Wysoka prędkość wiatru	Kontrola temperatury

Opis funkcji

Wtyczkę przewodu zasilającego produktu należy podłączyć do gniazda zasilania

- **Przycisk włączania/prędkości wiatru:**

W stanie wyłączonym naciśnij przelącznik w górę, aby przelącznić produkt na niską prędkość wiatru. Kontynuuj popychanie go w górę, aby ustawić prędkość wiatru na dużą. Przesuń przelącznik w górę lub w dół, aby przelącznić na 2. prędkość wiatru.

- **Klucz do ustawiania temperatury:**

Krótko naciśnij przycisk ustawiania temperatury, aby przelączniać pomiędzy 3 trybami temperatury powietrza: zimne powietrze – ciepłe powietrze – gorące powietrze.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawiania temperatury przez 2 sekundy, aby przejść do trybu gorącego i zimnego powietrza, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wyjść z trybu gorącego i zimnego.

Niebieskie światło wskazujące zimny wiatr

Ciepłe powietrze wskazujące żółte światło

Czerwone światło wskazujące gorące powietrze


Naprzemiennie ciepło i zimno - wskazując na zmianę światła niebiesko-żółtego-czerwonego

- **Tryb czyszczenia:**

W bieżącym trybie naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji temperatury przez 5 sekund, aby przejść do trybu czyszczenia, który automatycznie powróci po 15 sekundach pracy.

- **Wyłączenie:**

Naciśnij przelącznik w dół, do pozycji wyłączenia, a produkt przestanie działać.

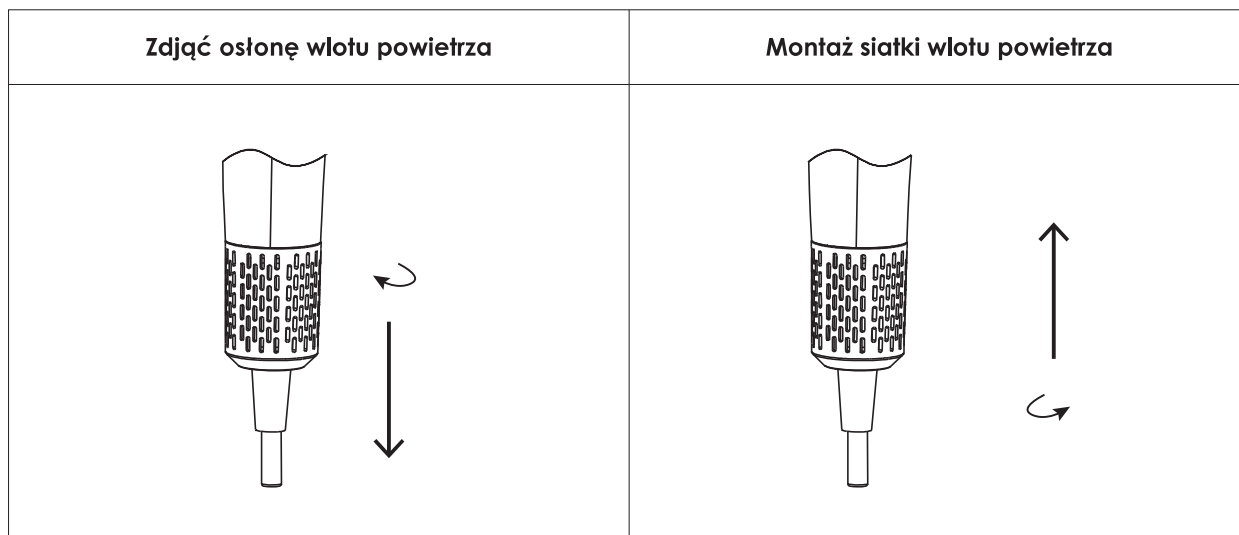

Rozwiązywanie problemów

Problem	Powód	Rozwiązanie
Produkt nie działa	Gniazdko elektryczne, do którego podłączony jest produkt, może zostać uszkodzone.	Spróbuj zmienić gniazdo, aby upewnić się, że jest ono prawidłowo zasilane.
	Napięcie podłączone do zasilacza produktu może nie odpowiadać napięciu znamionowemu produktu	Należy używać napięcia zasilania zgodnego z napięciem podanym na etykiecie produktu.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące produktu, skontaktuj się z obsługą klienta!

Zawartość pudełka:

Szybka suszarka do włosów* 1

Dysza magnetyczna* 2

Instrukcja obsługi * 1

Informacje o produkcie

Nazwa produktu: Suszarka o wysokiej prędkości

Model produktu: BL08

Napięcie znamionowe: 220VAC 50Hz

Moc znamionowa: 1500W

Waga netto: 460g

Wymiary produktu: 235mm x 97mm x 63mm

Kategoria produktu: Pielęgnacja włosów i ciała

Kraj pochodzenia: Chiny

Gwarancja i serwis

Dziękujemy za zakup tego produktu. Po potwierdzeniu dowodu zakupu oferujemy odpowiednie usługi.

Warunki gwarancji:

W okresie gwarancyjnym, w przypadku problemów niezwiązanych z uszkodzeniami spowodowanymi przez użytkownika, zapewniamy bezpłatną naprawę.

1. Po otrzymaniu produktu, nasz zespół techniczny przeprowadzi dodatkową ocenę jakości.
2. Jeśli wynik oceny potwierdzi, że uszkodzenie nie jest spowodowane przez użytkownika, a wynika z problemu z jakością produktu, zapewnimy szybką naprawę. W przypadku niemożności naprawy wymienimy produkt na ten sam model. Jeśli ten model nie jest już dostępny w sprzedaży, wymienimy produkt na inny o wartości rynkowej nie niższej niż wartość rynkowa pierwotnego produktu.
3. Okres gwarancji wynosi 2 rok.

Gwarancja nie obejmuje:

1. Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użyciem lub samodzielną naprawą i demontażem produktu.
2. Uszkodzeń spowodowanych celowym działaniem użytkownika.
3. Uszkodzeń spowodowanych działaniem siły wyższej.

Informacje kontaktowe

Firma: Shenzhen Bokaile Electronic Technology CO., Ltd

Adres: Pokój 1018, Budynek 1, Yagang Industrial and Trade Building, No. 18 Fu'an Avenue, Dystrykt Longgang, Shenzhen, Chiny, 518111

Telefon: +86 0755 2890 0425

Strona internetowa: www.carebodyland.com

Email: sales@carebodyland.com

