



# AORUS MASTER 16


AM6H USER MANUAL

## CONTENTS

---

|       |                 |
|-------|-----------------|
| EN    | English         |
| AR    | العربية         |
| BG    | Български       |
| CS    | Čeština         |
| DE    | Deutsch         |
| EL    | Ελληνικά        |
| ES    | Español         |
| ET    | Eesti Keel      |
| FR    | Français        |
| HE    | עברית           |
| HU    | Magyar          |
| JA    | 日本語             |
| KO    | 한국어             |
| LT    | Lietuvių Kalba  |
| LV    | Latviešu Valoda |
| NL    | Nederlands      |
| PL    | Język Polski    |
| PT    | Português       |
| RO    | Limba Română    |
| RU    | Русский         |
| SC    | 简体中文            |
| SR    | Српски          |
| TC    | 繁體中文            |
| TR    | Türkçe          |
| UK-UA | Українська      |


## 1-1. Pierwsze użycie notebooka AORUS

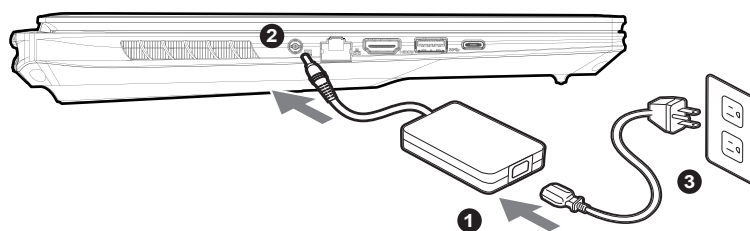

- 1 Podłącz przewód zasilający do zasilacza prądu zmiennego.
- 2 Podłącz zasilacz prądu zmiennego do gniazda wejścia prądu stałego notebooka.
- 3 Podłącz przewód zasilający do gniazda zasilania.

## 1-2. Włączanie zasilania

Po pierwszym włączeniu notebooka, nie należy go wyłączać, aż do skonfigurowania systemu operacyjnego. Należy pamiętać, że głośność audio nie będzie działać, aż do wykonania ustawień Windows®.

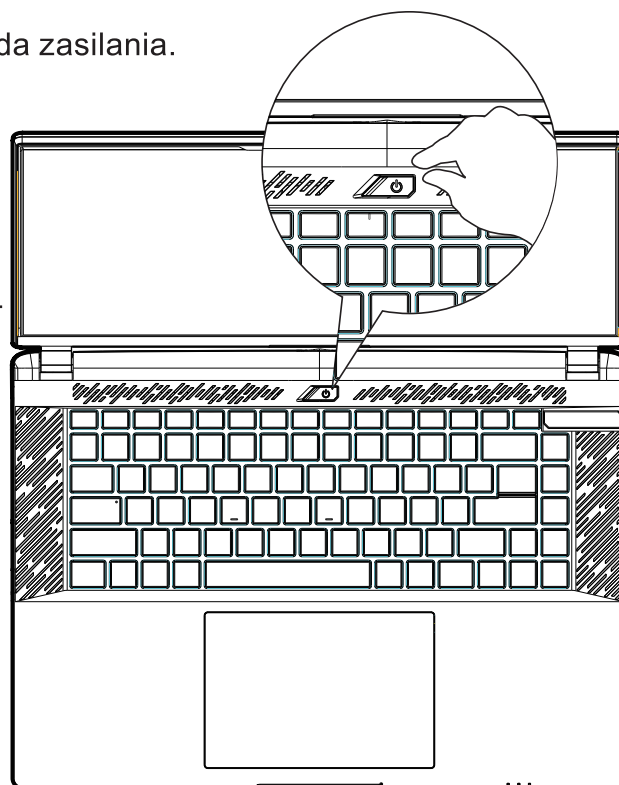


### WAŻNE:

- Przed pierwszym włączeniem należy się upewnić, czy posiadany notebook PC jest podłączony do uziemionego zasilacza.
- Podczas używania posiadanego notebooka PC w trybie zasilacza, gniazdo zasilania musi się znajdować w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.
- Zlokalizuj znak wejścia/wyjścia na posiadanym notebooku PC i upewnij się, że pasuje do informacji znamionowych wejścia/wyjścia na zasilaczu. Niektóre modele notebooka PC mogą mieć znamionowych prądów wyjścia w oparciu o dostępne SKU.
- Informacje zasilacza:
  - Napięcie wejścia: 100-240 V prądu zmiennego
  - Częstotliwość wejścia: 50-60 Hz
  - Znamionowe napięcie wyjścia: 20V, 16.5A

\* Specyfikacje produktu i wygląd produktu zależą od kraju. Zalecamy sprawdzenie u lokalnych dostawców specyfikacji i wyglądu produktów dostępnych w swoim kraju.

\* Chociaż dokładamy wszelkich wysiłków, aby zaprezentować najbardziej dokładne i wyczerpujące informacje w czasie publikacji, zastrzegamy sobie prawo do wykonania zmian, bez wcześniejszego powiadomienia.

## 2. Przedstawienie notebooka AORUS

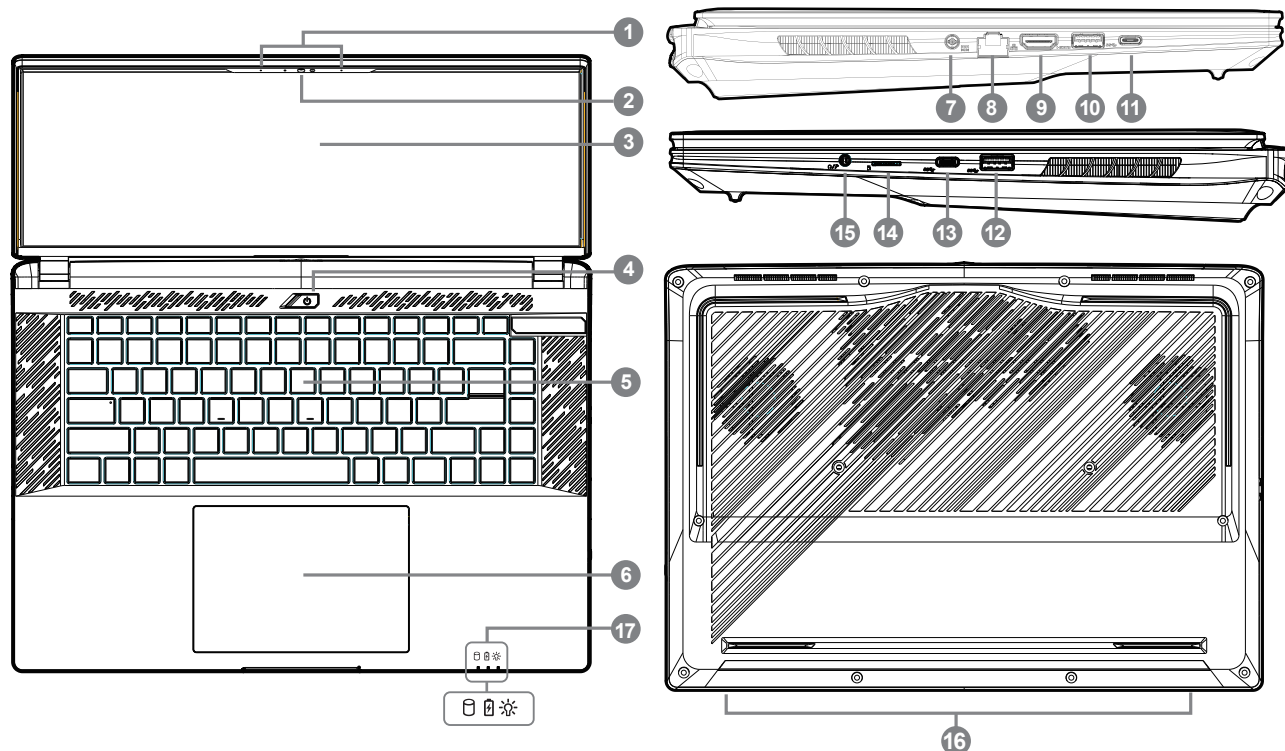

1 Mikrofon

2 Kamera internetowa

3 Panel wyświetlacza

4 Przycisk zasilania

5 Klawiatura

6 Touchpad

7 Gniazdo wejścia zasilania (Prąd stały)

8 Port Ethernet (LAN)

9 Port HDMI 2.1



10 Port USB 3.2 (USB typ-A)

11 Port Thunderbolt 5 (USB tip-C)

12 Port USB 3.2 (USB typ-A)

13 Port Thunderbolt 4 (USB tip-C)

14 Czytnik kart MicroSD (UHS-II)

15 Gniazdo audio - jack

16 Głośnik

17 Wskaźnik LED



Wskaźnik dostępu do dysku twardego



Wskaźnik stanu ładowania akumulatora



Wskaźnik stanu zasilania"

- Wskaźnik dostępu do pamięci  
Miganie wskazuje, że urządzenie uzyskuje dostęp do danych.

- Wskaźnik stanu baterii

Stałe białe: Notebook jest podłączony do zasilacza, a moc baterii wynosi od 95% do 100%.

Stałe pomarańczowe: Notebook jest podłączony do zasilacza i ładuje baterię, moc baterii jest mniejsza niż 95%.

Migające pomarańczowe: Notebook jest odłączony od zasilacza, a moc baterii jest mniejsza niż 20%.

- Wskaźnik zasilania

Wskaźnik zasilania świeci, gdy notebook jest włączony.



### WAŻNE:

- Nie należy wyjmować wbudowanej baterii litowej. W sprawie jakichkolwiek potrzeb serwisowych należy się kontaktować ze swoim lokalnym, autoryzowanym punktem serwisowym GIGABYTE.
- Nie należy instalować notebooka PC na pochyłej powierzchni lub w miejscu narażonym na wibracje, należy też unikać długotrwałego używania notebooka PC w takim miejscu. Zwiększa to zagrożenie wystąpienia awarii lub uszkodzenia produktu.
- Nie należy przechowywać notebooka w bezpośrednim świetle słonecznym lub w miejscach, gdzie temperatura przekracza 45°C (112°F), takich jak wnętrze pojazdu. Może to spowodować pęcznienie baterii litowo-jonowej i jej przyspieszone zużycie.
- Nie należy używać notebooka PC w miejscu o złej wentylacji, takim jak pościel, poduszka, itd. i nie należy go używać w takim miejscu jak pokój z ogrzewaniem podłogowym, ponieważ może to spowodować przegrzanie komputera. Należy uważać, aby nie blokować szczelin wentylacyjnych notebooka PC (z boku lub na spodzie), szczególnie w tych miejscach. Zablokowanie szczelin wentylacyjnych może być groźne i może spowodować przegrzanie notebooka PC.

## Przyciski skrótu

Komputer wykorzystuje przyciski skrótu lub kombinacje przycisków dla dostępu do większości elementów sterowania komputera, takich jak jasność ekranu i głośność. Aby uaktywnić przyciski skrótu, naciśnij i przytrzymaj przycisk <Fn> przed naciśnięciem innego przycisku w kombinacji przycisku skrótu.

| Przycisk skrótu  |                                                                                     | Funkcja                           | Opis                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fn+ESC</b>    |    | Funkcja odblokowania/zablokowania | Odblokowanie/zablokowanie funkcji (tylko przełącznik F1~F12, najpierw domyślny klawisz funkcyjny)                     |
| <b>Fn+F1</b>     |    | Przełączanie głośnika             | Włączanie i wyłączanie głośnika.                                                                                      |
| <b>Fn+F2</b>     |    | Zmniejszenie głośności            | Zmniejszenie głośności dźwięku.                                                                                       |
| <b>Fn+F3</b>     |    | Zwiększenie głośności             | Zwiększenie głośności dźwięku.                                                                                        |
| <b>Fn+F4</b>     |    | Wyciszenie/włączenie mikrofonu    | Wyciszenie/włączenie mikrofonu                                                                                        |
| <b>Fn+F5</b>     |    | Zmniejszenie jasności             | Zmniejszenie jasności ekranu.                                                                                         |
| <b>Fn+F6</b>     |   | Zwiększenie jasności              | Zwiększenie jasności ekranu.                                                                                          |
| <b>Fn+F7</b>     |  | Ustawienia systemu zasilania      | Ustawienia systemu zasilania (ECO/Równowaga/Wydajność)                                                                |
| <b>Fn+F8</b>     |  | Przełączanie wyświetlacza         | Przełączenie wyjścia wyświetlania pomiędzy ekranem wyświetlacza, zewnętrznym monitorem (jeśli jest podłączony) i obu. |
| <b>Fn+F9</b>     |  | Przełączenie touchpada            | Włączanie i wyłączanie wewnętrznego touchpada.                                                                        |
| <b>Fn+F10</b>    |  | Tryb Samolot                      | Włączenie/wyłączenie funkcji trybu Samolot.                                                                           |
| <b>Fn+F11</b>    |  | Zrzut ekranu                      | Zrzut ekranu: Shift+Win+S                                                                                             |
| <b>Fn+F12</b>    |  | Głos w                            | Głos w                                                                                                                |
| <b>Fn+GiMate</b> |  | Centrum sterowania GiMate         | Otwórz Centrum sterowania GiMate                                                                                      |

# Instrukcja przywracania

---

## Przywracanie systemu

### (Przywrócenie systemu operacyjnego posiadanego laptopa)

Jeśli system operacyjny laptopa zacznie działać nieprawidłowo, w pamięci masowej laptopa znajduje się ukryta partycja, zawierająca obraz pełnej kopii zapasowej systemu operacyjnego, który można wykorzystać do przywrócenia fabrycznych, domyślnych ustawień systemu.



#### Uwaga

- Jeśli pamięć masowa została przełączona lub usunięta została partycja, opcja przywracania nie będzie już dostępna i konieczne będzie skorzystanie z usługi przywracania.
- Funkcja przywracania jest dostępna wyłącznie w urządzeniach z preinstalowanym systemem operacyjnym. Urządzenia z systemem EFI SHELL nie mają funkcji przywracania.

## Uruchomienie przywracania systemu

Funkcja przywracania systemu jest preinstalowana przed dostarczeniem laptopa z fabryki. Menu opcji umożliwia uruchomienie narzędzia przywracania Windows w celu ponownej instalacji systemu operacyjnego w fabrycznej, domyślnej konfiguracji. Zamieszczone poniżej, krótkie wprowadzenie pokaże, jak uruchomić narzędzie przywracania i przywrócić swój system.



#### Wszystko gotowe do rozpoczęcia


Upewnij się, że posiadany komputer PC jest podłączony do zasilania. Zajmie to kilka minut.

## Instrukcja odzyskiwania

1

Wyłącz i uruchom ponownie laptopa.

2

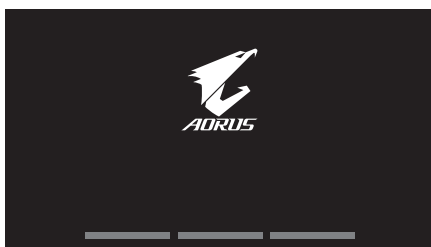

3



**Wybierz “Rozwiązywanie problemów”, aby przejść do ustawień przywracania.**

( Można także wybrać “Kontynuuj”, aby wyjść z odzyskiwania systemu i kontynuować uruchamianie System w celu wykonania kopii zapasowej plików lub danych )



**Dostępne są dwie opcje odzyskiwania systemu**

- Resetowanie ustawień do stanu początkowego-  
Można wybrać zachowanie lub usunięcie swoich plików, a następnie ponownie zainstalować system Windows, bez utraty swoich plików.
- Smart Recovery-  
Ustawienia posiadanego komputera PC zostaną przywrócone do fabrycznych ustawień domyślnych.  
Ostrzeżenie: Utracone zostaną wszystkie dane osobowe i pliki.

4



**Smart Recovery**

Zostanie uaktywnione odzyskiwanie i w oknie pojawią się przyciski opcji. Kliknij "Tak", aby rozpocząć odzyskiwanie.



**Ostrzeżenie**

- Po wybraniu “Odzyskiwanie”, po rozpoczęciu przez laptopa przywracania, usunięte zostaną dane osobowe i pliki użytkownika, a system operacyjny zostanie przywrócony do fabrycznych ustawień domyślnych.
- Po uruchomieniu procesu odzyskiwania w oknie zostanie pokazany pasek wskaźnika postępu. Należy się upewnić, że jest podłączony zasilacz prądu zmiennego i nie należy wyłączać laptopa.

Po wykonaniu odzyskiwania systemu w oknie pojawi się przycisk opcji, należy kliknąć “Wykończenie”.

## 5



## Opcje zaawansowane



### Przywracanie systemu

Użycie do przywracania systemu Windows punktu zapisanego w posiadanym komputerze PC.



### Odzyskiwanie obrazu systemu

Odzyskanie systemu Windows z użyciem określonego pliku obrazu systemu.



### Naprawa podczas uruchomienia

Rozwiązanie problemów, uniemożliwiających załadowanie systemu Windows.



### Wiersz polecenia

Wiersz polecenia należy użyć do zaawansowanego rozwiązywania problemów..



### Ustawienia oprogramowania układowego UEFI

Zmiana ustawień oprogramowania układowego UEFI posiadanego komputera PC.



### Ustawienia uruchamiania

Zmiana zachowania podczas uruchamiania Windows.

## Dodatek

---

### ■ Gwarancja i serwis:

W celu uzyskania informacji o gwarancji i serwisie należy sprawdzić kartę gwarancyjną lub stronę internetową serwisu GIGABYTE, pod podanym poniżej łączem:

<https://www.gigabyte.com/Support/Laptop>

### ■ FAQ:

FAQ (Często zadawane pytania), znajdują się pod podanym poniżej łączem:

<https://www.gigabyte.com/Support/Faq>





TEAM UP.  
FIGHT ON.