


lionelo
care

User manual
Instrukcja obsługi
Bedienungsanleitung
Инструкция по эксплуатации
Manuale d'uso
Manuel de l'Utilisateur
Manual de usuario
Handleiding

Naudojimo instrukcija
Návod k obsluze
Használati utasítás
Manual utilizare
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Brugsvejledning
Käyttöopas

Babyline SMART

Baby video monitor
Niania elektroniczna
Baby-Videomonitor
Детский видеомонитор
Baby monitor video
Moniteur vidéo bébé
Monitor de video para bebés
Videomonitor voor baby's
Vaikų vaizdo monitorius
Dětský video monitor
Baba videomonitor
Monitor video pentru bebeluși
Babyvakt
Elektronisk barnepike
Elektronisk babyalarm
Itkuhälytin

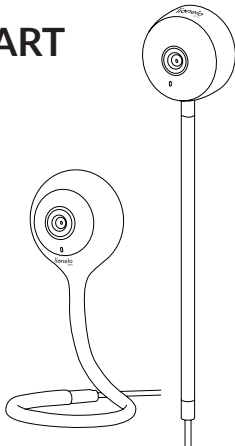

www.lionelo.com

Apple Store:



Google Play:



1



2



3



4




5



6



7



8









9



10


A

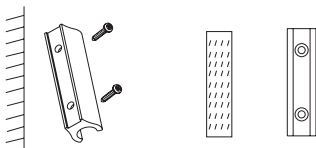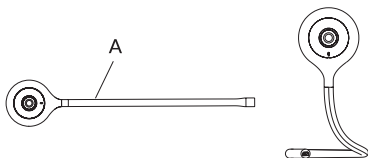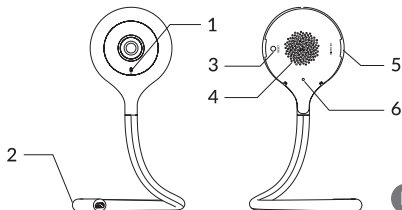

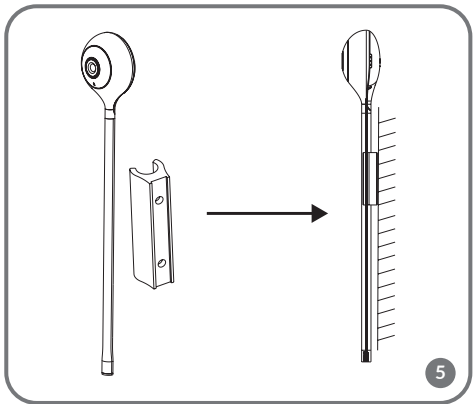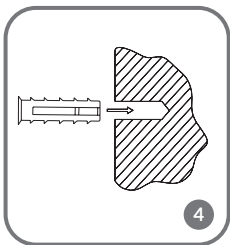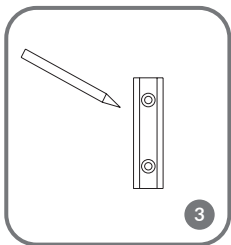




6

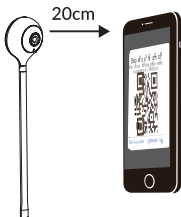

7

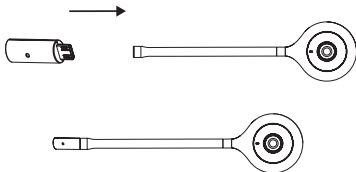

8

The camera does not want to connect to the application. The message pops up to inform the camera has been paired before.

The camera can be added only to one account in the application. To add the camera to other account, it must be deleted from the previous account.

The pictures are for reference only. The real design of the products may differ from the pictures presented.

PL

Drogi Kliencie!

Jeśli masz jakiegokolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami: **help@lionelo.com**

Producent:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

Informacje o urządzeniu

Częstotliwość: 2.412-2.472 GHz

Moc wyjściowa RF: 18.00 dBm

Format karty: FAT32

Maksymalna pojemność karty microSD: 128 GB

Ważne informacje

1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwól dzieciom się nim bawić.
2. Produkt nadaje się do użytku wyłącznie w suchych miejscach. Nie wolno go używać na zewnątrz lub na mokrej powierzchni.
3. Nie dotykaj produktu mokrymi dłońmi.

4. Jeśli produkt nie działa tak jak powinien lub został upuszczony bądź zalany, należy skontaktować się z serwisem producenta.
5. Należy korzystać wyłącznie z zasilacza dołączonego do zestawu.
6. Nie wolno umieszczać produktu w pobliżu kuchenki lub innych źródeł ciepła.
7. Montaż musi być przeprowadzony wyłącznie przez osobę dorosłą. Mniejsze elementy zestawu trzymaj z dala od dziecka.
8. Niania elektroniczna nie zastępuje odpowiedniej troski i opieki rodzicielskiej.
9. Nie umieszczaj produktu i jego przewodów w kojcu lub w zasięgu dłoni dziecka. Umieść je w odległości co najmniej 1 m.
10. Nie umieszczaj produktu w pobliżu wody lub źródła ognia.
11. Nie dotykaj styków wtyczki ostrymi lub metalowymi przedmiotami.
12. Uwaga! Wtyczka przewodu zasilającego służy jako urządzenie rozłączające kamerę – w trakcie instalacji należy zapewnić, aby gniazdko było łatwo dostępne.

Zestaw (rys. A)

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Kamera | 7. Śruby x3 |
| 2. Zasilacz | 8. Instrukcja obsługi |
| 3. Kabel USB | 9. Ozdobna nakładka (zawarta w białym zestawie) |
| 4. Taśma klejąca | 10. Kołki rozporowe x3 |
| 5. Uchwyt montażowy x3 | |
| 6. Czujnik temperatury i wilgotności | |

Opis urządzenia (rys. B)

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Lampka kontrolna | 4. Głośnik |
| 2. Wejście USB | 5. Gniazdo karty microSD |
| 3. Przycisk reset | 6. Mikrofon |

Uruchomienie kamery i aplikacji

Wyszukaj i pobierz aplikację Lionelo Smart ze sklepu iOS Store / Google Play, lub zeskanuj kod QR znajdujący się na początku instrukcji obsługi.

Uwaga: Obsługiwane są jedynie sieci Wi-Fi 2.4 GHz. Sieci 5 GHz nie są obsługiwane.

1. Zarejestruj się w aplikacji za pomocą adresu e-mail. Zaakceptuj warunki użytkowania.
2. Wybierz nazwę użytkownika oraz hasło, a następnie kliknij „Zatwierdź”. Wprowadź kod wysłany na adres mailowy.
3. W czasie konfiguracji ustaw kamerę w najbliższej możliwej odległości od routera Wi-Fi, aby przyspieszyć proces parowania (rys. 6).

Uwaga: kamera może zostać dodana tylko do jednego konta w aplikacji. Aby dodać kamerę do innego konta, musi zostać ona usunięta z poprzedniego.

1. Podłącz kamerę do prądu za pomocą przewodu USB.
2. Wybierz opcję „Dodaj nowe urządzenie”.
3. Zresetuj kamerę wciskając i przytrzymując przez 5 sekund przycisk reset (3, rys. B).
4. Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć i wpisz hasło.
5. W aplikacji wyświetli się kod QR. Umieść telefon w odległości ok. 20 cm od kamery (rys. 7). Poczekać aż kamera wyda sygnał dźwiękowy. Konfiguracja powinna zakończyć się w ciągu ok. 30 sekund.

Lampka kontrolna

1. Lampka świeci się stale na czerwono – brak połączenia.
2. Lampka miga na czerwono – kamera oczekuje na połączenie Wi-Fi.
3. Lampka świeci się stale na niebiesko – kamera działa poprawnie.
4. Lampka miga na niebiesko – kamera oczekuje na połączenie z aplikacją.

Funkcje urządzenia

1. Aplikacja umożliwia odtwarzanie wybranej melodii przez nianię.
2. Nagrania wideo oraz zdjęcia zapisywane są w telefonie użytkownika, lub na karcie microSD, jeśli została ona włożona do kamery.
3. Aplikacja umożliwia dwustronną komunikację audio z dzieckiem.
4. Obracanie obrazu na ekranie – obróć strumień wideo pionowo i poziomo w dowolnym momencie.
5. Czujniki ruchu i dźwięku powiadomią Cię po wykryciu ruchu lub dźwięku w pomieszczeniu.
6. Dzień / Noc – funkcja ta zapewnia widoczność w nocy do 10 m.
7. Pełen opis funkcji aplikacji znaleźć można na stronie internetowej Lionelo.

Czujnik temperatury i wilgotności

Połącz czujnik temperatury i wilgotności z podłączną końcówką kamery (rys. 8). Po uruchomieniu kamery temperatura oraz poziom wilgotności pomieszczenia będą dostępne w aplikacji.

Przycisk reset

Wciśnij i przytrzymaj przycisk reset przez 5 sekund aby zresetować kamerę i przywrócić ustawienia fabryczne.

Montaż

Końcówka podłączna może zostać ustawiona w dowolny wybrany sposób (rys. 1). Aby zamontować kamerę na ścianie, użyj uchwyty montażowego. Uchwyt może zostać przymocowany do ściany z użyciem śrub lub taśmy klejącej (rys. 2).

Montaż z użyciem śrub montażowych

1. Zaznacz na ścianie miejsce, w które chcesz włożyć kołki rozporowe (rys. 3).

2. Wywierć otwór narzędziem odpowiednim dla wybranej powierzchni, a następnie włóż kołki rozporowe (rys. 4).
3. Zamocuj uchwyt montażowy poprzez dokręcenie śrub (rys. 5).
4. Umieść kamerę na ścianie i ustaw ją tak, aby uzyskać najlepszy kąt widzenia.

Rozwiązywanie problemów

Problem/pytanie	Możliwe rozwiązanie
Kamera nie jest widoczna w aplikacji.	Sprawdź siłę sygnału Wi-Fi lub umieść kamerę blisko routera w trakcie konfiguracji. Zresetuj kamerę i dodaj ją ponownie.
Kamera nadal znajduje się na liście urządzeń w aplikacji po zresetowaniu.	Resetowanie zmienia jedynie ustawienia kamery. Kamera musi być również usunięta w aplikacji.
Jak zmienić sieć Wi-Fi, z którą połączona jest kamera?	Usuń kamerę z listy urządzeń w aplikacji, a następnie skonfiguruj ją ponownie, łącząc się z inną siecią.
Kamera nie identyfikuje karty microSD.	Zalecane jest włożenie karty microSD gdy kamera jest wyłączona. Upewnij się, że karta jest dostępna i ma format FAT32 oraz maksymalną pojemność 128 GB. Sprawdź połączenie z internetem.
Brak powiadomień w aplikacji.	Sprawdź, czy aplikacja działa poprawnie, a powiadomienia zostały włączone. Sprawdź ustawienia powiadomień w telefonie.

Kamera nie chce połączyć się z aplikacją. Wyświetla się komunikat, wedle którego kamera została wcześniej sparowana.

Kamera może zostać dodana tylko do jednego konta w aplikacji. Aby dodać kamerę do innego konta, musi zostać ona usunięta z poprzedniego.

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów może się różnić od prezentowanego na zdjęciach.

DE

Sehr geehrte Kunden!

Falls Sie Anmerkungen oder Fragen zum gekauften Produkt haben, nehmen Sie mit uns Kontakt auf: **help@lionelo.com**

Hersteller:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

Angaben zum Gerät

Frequenz: 2.412-2.472 GHz

HF-Ausgangsleistung: 18.00 dBm

Kartenformat: FAT32

Maximale Kapazität der microSD-Karte: 128 GB

Wichtige Informationen

1. Das Gerät ist kein Spielzeug. Kinder nicht damit spielen lassen.
2. Das Gerät ist nur für den Einsatz in trockenen Räumen geeignet. Nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen verwenden.
3. Das Gerät sollte nicht mit nassen Händen angefasst werden.
4. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert,