

POWERbot

Instrukcja obsługi

Seria SR20K9350W*

- Przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.



SAMSUNG

Spis treści

03 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

08 Instalacja

Akcesoria / Uwagi na temat instalacji

10 Ładowanie

Ładowanie automatyczne / Ponowne ładowanie / Niski poziom naładowania akumulatora (Lo)

12 Instalacja urządzenia Virtual guard

Nazwa części urządzenia Virtual guard / Wkładanie baterii

14 Używanie odkurzacza POWERbot

Wybór trybu odkurzania

16 Używanie pilota

Zasilanie / Ponowne ładowanie / Start/Stop / Siła ssania / Funkcja dodatkowa / Tryb odkurzania ręcznego i sterowanie kierunkiem / Odkurzanie punktowe

18 Nazwa każdej części

Część górna / Część dolna / Panel wyświetlacza

19 Ustawianie godziny/planu

Ustawianie godziny / Ustawianie planowania

20 Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie pojemnika na kurz / Czyszczenie czujników i kamery / Czyszczenie szczotki do sierści / Czyszczenie koła napędowego

22 Aplikacja Samsung Smart Home

Przygotowanie sieci / Korzystanie z aplikacji Samsung Smart Home

30 Uwagi i przestrogi

Ładowanie / Obsługa / Czyszczenie i konserwacja / Informacje o akumulatorze / Informacje o czujniku podczewieni

32 Kody informacyjne

33 Rozwiązywanie problemów

35 Ostrzeżenia dotyczące akumulatora

36 Informacje o oprogramowaniu typu open source

37 Specyfikacje

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do wglądu.




- Ponieważ niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla różnych modeli odkurzacza, charakterystyka posiadanego urządzenia może nieznacznie odbiegać od opisów w niej zawartych.

SYMBOLE PRZESTROGA I OSTRZEŻENIE

	Oznacza zagrożenie śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.
	Oznacza zagrożenie obrażeniami ciała lub zniszczeń mienia.

INNE SYMBOLE

	Oznacza dodatkowe ważne informacje.
	Ten inteligentny odkurzacz korzysta z usługi Samsung Smart Home. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Samsung.com/Smarthome .
	Wskazuje jednostkę zasilającą z możliwością odłączania.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas używania urządzenia elektrycznego należy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa, w tym opisane poniżej.

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA POWERbot NALEŻY PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ.

Jeśli urządzenie nie jest używane lub ma być wykonana jego konserwacja, należy odłączyć je od gniazdka.

UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:

INFORMACJE OGÓLNE

- Urządzenie może być używane wyłącznie w sposób przedstawiony w instrukcji obsługi.
- Jeśli doszło do jakiegokolwiek uszkodzenia odkurzacza POWERbot lub stacji ładowania, nie należy ich dalej używać.
- Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo, został upuszczony, uszkodzony, pozostawiony na zewnątrz lub zanurzony w wodzie, należy go zwrócić do centrum obsługi klienta.
- Nie obsługiwać stacji ładowania/dokowania ani odkurzacza POWERbot mokrymi rękoma.
- Odkurzacza wolno używać tylko na suchych powierzchniach we wnętrzach budynków.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia i osoby o obniżonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub z brakami w doświadczeniu i wiedzy pod nadzorem osoby odpowiedzialnej lub po wcześniejszym przekazaniu przez nią odpowiednich instrukcji w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz ewentualnych zagrożeń związanych z obsługą urządzenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci do zabawy. Dzieci nie powinny przeprowadzać czyszczenia i konserwacji urządzenia bez nadzoru.

Stacja ładowania AKUMULATORA/stacja dokowania

- Nie wolno modyfikować wtyczki polaryzowanej tak, aby pasowała do gniazdka lub przedłużacza bez polaryzacji.
- Nie wolno korzystać z urządzenia poza pomieszczeniami lub na mokrych powierzchniach.
- Należy odłączyć stację ładowania/dokowania od gniazdka, gdy nie są używane lub przed rozpoczęciem naprawy.
- Ładowanie należy wykonywać wyłącznie za pomocą stacji ładowania/dokowania dołączonej do urządzenia przez producenta.
- Nie wolno używać stacji ładowania z uszkodzonym kablem, uszkodzoną wtyczką lub nieprawidłowo zamocowanym gniazdem.
- Nie wolno ciągnąć lub trzymać stacji ładowania za kabel, używać kabla jako uchwytu, przycinać go drzwiami lub zawijać wokół ostrych brzegów i rogów. Kabel należy trzymać z daleka od rozgrzanych powierzchni.
- Nie wolno używać przedłużaczy lub gniazd o niewystarczającej specyfikacji elektrycznej.

POLSKI-04

- Nie wolno odłączać stacji ładowania pociągając za kabel zasilający. Aby odłączyć stację, należy złapać za wtyczkę, a nie za kabel.
- Nie wolno uszkodzać ani podpalać akumulatorów. W wysokiej temperaturze może dojść do ich wybuchu.
- Nie wolno próbować otwierać stacji ładowania/dokowania. Naprawy mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników centrum obsługi klienta.
- Nie wolno narażać stacji ładowania/dokowania na działanie wysokich temperatur lub na kontakt z wilgocią.

POWERbot

- Nie wolno używać odkurzacza do podnoszenia twardych lub ostrych przedmiotów, takich jak szkło, gwoździe, śruby, monety itd.
- Nie wolno używać odkurzacza bez zainstalowanego filtra. Podczas naprawiania odkurzacza nie wolno wkładać palców ani innych obiektów do komory wentylatora, ponieważ zawsze może dojść do przypadkowego włączenia się urządzenia.
- Nie wolno wkładać do otworów żadnych przedmiotów. Nie wolno blokować żadnych otworów. Należy unikać gromadzenia się przy otworach kurzu, nitek, włosów i innych obiektów, które mogłyby zaburzyć przepływ powietrza.
- Nie wolno używać odkurzacza do zbierania toksycznych materiałów (wybielaczy chlorowych, amoniaków, środków do czyszczenia rur itd.).
- Nie wolno zbierać obiektów palących się lub dymiących, takich jak papierosy, zapalki lub rozgrzany popiół.
- Nie wolno zbierać materiałów łatwopalnych i wybuchowych, takich jak benzyna, ani używać odkurzacza w miejscach, w których takie materiały mogą być obecne.
- Miejsca ze świeczkami lub lampkami postawionymi na podłodze.
- Miejsca z dostępnym płomieniem ognia (przy ogniskach lub dostępnym żarze).
- Miejsca z alkoholem destylowanym, rozpuszczalnikami, popielniczkami z zapalonymi papierosami itd.
- Nie wolno używać odkurzacza POWERbot w przestrzeniach zamkniętych wypełnionych substancjami lotnymi oddawanymi przez farby olejne, rozpuszczalniki, substancji przeciwmolowych, łatwopalnego kurzu lub innymi substancjami wybuchowymi lub toksycznymi.
- Przy bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze lub bardzo intensywnym używaniu odkurzacza może dojść do wycieku płynu z akumulatorów. Jeśli płyn ten dotknie skóry, należy ją szybko przemyć wodą. Jeśli płyn dostanie się do oczu, należy przepłukać je natychmiast czystą wodą, płucząc przez co najmniej 10 minut. Następnie należy zgłosić się do lekarza.
- Informacje o polityce ochrony środowiska firmy Samsung i zobowiązania prawne dla poszczególnych produktów (np. program REACH) znajdują się na tej stronie: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Informacje dotyczące bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE

Zasilanie

- ▶ Należy unikać porażenia prądem i pożaru.
 - Nie wolno uszkodzić przewodu zasilającego.
 - Nie wolno ciągnąć przewodu zasilającego zbyt mocno ani dotykać wtyczki mokrymi rękami.
 - Nie wolno korzystać ze źródeł zasilania innych niż 100–240 V~ ani podłączać do gniazda elektrycznego, do którego można podłączyć w tym samym czasie kilka urządzeń. (Nie wolno zostawiać przewodu zasilającego luzem na podłodze).
 - Nie wolno używać uszkodzonego kabla, uszkodzonej wtyczki lub nieprawidłowo zamocowanego gniazda.
- ▶ Należy usunąć kurz i ciała obce ze styków i części wtyczki podłączonej do gniazda.
 - Istnieje ryzyko porażenia prądem lub awarii.



OSTRZEŻENIE

Przed użyciem

- ▶ Nie wolno używać odkurzacza POWERbot w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - W pobliżu miejsc ze świeczkami, lampkami, kominków lub materiałów łatwopalnych, takich jak benzyna, alkohol, rozpuszczalniki itp.
- ▶ Odkurzacz POWERbot jest przeznaczony do użytku domowego, dlatego nie należy używać go na strychu, w piwnicy, w schowkach, budynkach przemysłowych, na zewnątrz, w miejscach o dużej wilgotności (takich jak łazienka, pralnia), na stołach lub na półkach.
 - Odkurzacz POWERbot może ulec uszkodzeniu lub awarii.
- ▶ Przed miejscami niebezpiecznymi (schody, balustrady) należy zainstalować urządzenie Virtual guard, aby zapobiec uszkodzeniu odkurzacza lub obrażeniom ciała użytkownika.
 - Z uwagi na bezpieczeństwo należy zawsze dbać o czystość czujnika wysokości.
- ▶ Odkurzacz POWERbot nie może mieć kontaktu z żadnymi płynami ani przejeżdżać po nich.

- Może to spowodować poważne uszkodzenie odkurzacza POWERbot, a kółka zabrudzone płynem mogą zabrudzić inne powierzchnie.

- ▶ Nie wolno rozlewać żadnych płynów na stację ładowania.
 - Istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- ▶ Nie wolno używać stacji dokowania w celach niezgodnych z przeznaczeniem.
 - Istnieje ryzyko jej zapalenia się lub poważnego uszkodzenia.
- ▶ Dla bezpieczeństwa użytkownika czujnik wysokości musi być zawsze czysty.



OSTRZEŻENIE

Obsługa

- ▶ Jeśli odkurzacz POWERbot emituje nietypowe dźwięki, zapachy lub dym, należy natychmiast wyłączyć urządzenie przełącznikiem awaryjnym umieszczonym pod spodem odkurzacza POWERbot i skontaktować się z centrum serwisowym.



OSTRZEŻENIE

Czyszczenie i konserwacja

- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy skontaktować się z centrum serwisowym, aby mógł go wymienić specjalista.
 - Istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- ▶ W celu wymiany akumulatorów należy skontaktować się z centrum serwisowym Samsung Electronics.
 - Używanie akumulatorów z innych produktów może spowodować awarię.



PRZESTROGA

Przed użyciem

- ▶ Przed użyciem odkurzacza POWERbot należy umieścić w nim pojemnik na kurz.
- ▶ Przed rozpoczęciem sprzątania należy otworzyć drzwi do pomieszczeń, aby wszystkie zostały wysprzątane. Należy ponadto zainstalować urządzenie Virtual guard przed wejściem, balkonami, łazienkami lub innymi pomieszczeniami, gdzie odkurzaczowi POWERbot grozi upadek z wysokości.
- ▶ Aby automatyczne ładowanie przebiegało prawidłowo, należy pamiętać o następujących kwestiach.
 - Stacja dokowania powinna być zawsze podłączona do prądu.
 - Stacja dokowania powinna być w miejscu łatwo dostępnym dla odkurzacza POWERbot.
 - Przed stacją dokowania nie wolno umieszczać żadnego przedmiotu.
- ▶ Po zainstalowaniu stacji dokowania nie wolno pozostawić na podłodze leżącego luzem kabla, ponieważ odkurzacz POWERbot może się w niego zaplątać.
- ▶ Nie wolno używać odkurzacza POWERbot na czarnej podłodze.
 - Odkurzacz POWERbot może działać niepoprawnie.
- ▶ Nie wolno podnosić odkurzacza POWERbot za uchwyt pojemnika na kurz.
- ▶ Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów w odległości 1 m od przodu i 0,5 m od boków stacji ładowania.
- ▶ Należy sprawdzić, czy styki stacji dokowania nie są uszkodzone lub zabrudzone.
- ▶ Nie wolno umieszczać stacji dokowania na ciemnej podłodze.
 - Ciemna podłoga wokół stacji dokowania utrudnia ładowanie.
- ▶ Przed sprzątaniem należy usunąć wszelkie przeszkody, które mogą blokować ruch odkurzacza POWERbot (np. huśtawki lub zjeżdżalnie dla dzieci).



PRZESTROGA

Obsługa

- ▶ Użycie odkurzacza POWERbot na grubym dywanie może spowodować uszkodzenie zarówno odkurzacza POWERbot, jak i dywanu.
 - Odkurzacz POWERbot nie może przejechać po dywanie o grubości większej niż 1 cm.
- ▶ Nie wolno używać odkurzacza POWERbot na stołach ani innych wysoko położonych powierzchniach.
 - Jeśli odkurzacz spadnie, może dojść do jego uszkodzenia.
- ▶ Odkurzacz POWERbot może uderzać w nogi krzeseł lub stołu. Aby przyspieszyć sprzątanie, należy przesunąć meble.
- ▶ Gdy odkurzacz POWERbot rozpocznie pracę, nie wolno go podnosić ani przenosić w inne miejsce.
- ▶ Podczas przenoszenia odkurzacza POWERbot nie wolno trzymać go za koła napędowe.
- ▶ Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na odkurzaczu POWERbot, gdyż może to spowodować awarię.
- ▶ W przypadku użycia odkurzacza POWERbot należy natychmiast usunąć z podłogi większe papiery i plastikowe torby, które mogą zablokować wlot.
- ▶ Nie wolno kierować czerwonego wskaźnika bezpośrednio na ludzi lub zwierzęta.



PRZESTROGA

Czyszczenie i konserwacja



- ▶ Aby zapobiec uszkodzeniu odkurzacza POWERbot, należy postępować zgodnie z poniższymi zasadami.
 - Nie wolno czyścić odkurzacza POWERbot przez spryskiwanie go wodą ani używać do tego benzenu, rozpuszczalnika, acetonu lub alkoholu.
- ▶ Nie wolno samodzielnie demontować ani naprawiać odkurzacza POWERbot. Może to zrobić tylko upoważniony serwisant.
- ▶ Należy zawsze utrzymywać czujnik przeszkód i czujnik wysokości w czystości.
 - Zabrudzenie ich substancjami obcymi może spowodować awarię.

Instalacja


Zasilanie stacji dokowania musi być włączone przez cały czas.

Nie wolno instalować stacji dokowania w ciasnych przejściach ani w pobliżu drzwi.

Zainstaluj w miejscu pozbawionym przeszkód i niegrożącym upadkiem.

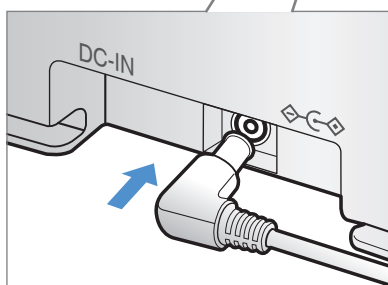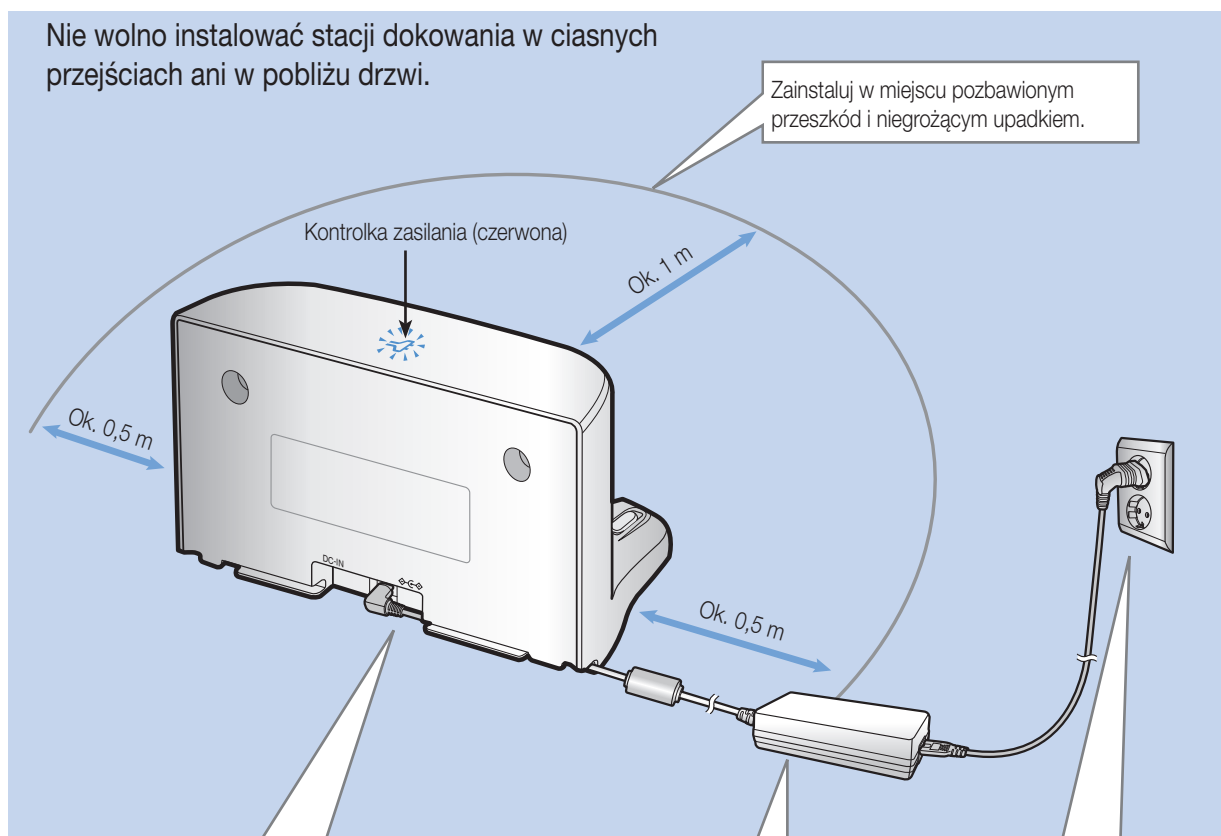


1 Podłączyć złącze adaptera do stacji dokowania

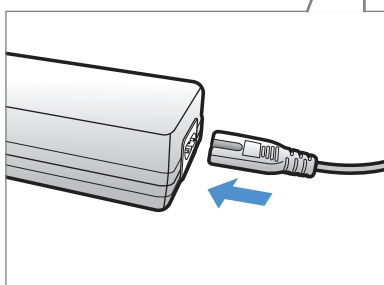

2 Podłączyć przewód zasilania do adaptera






W przypadku użycia adaptera strona z naklejką musi być skierowana w dół.

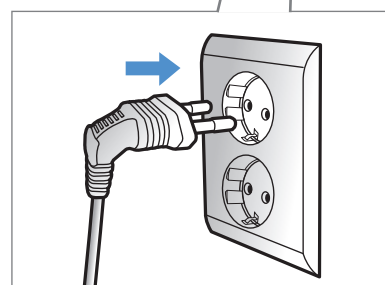

3 Podłączyć przewód zasilania do gniazdka

Zaświeci się kontrolka zasilania (czerwona).

Akcesoria

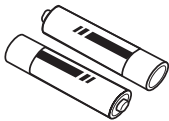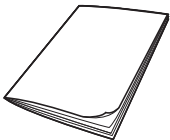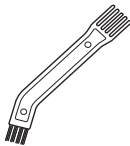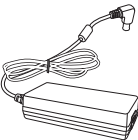				
Pilot	Baterie (typu AAA)	Instrukcja obsługi	Filtr zapasowy	Szczotka do czyszczenia
				
Stacja dokowania	Przewód zasilający	Adapter	Virtual guard	

Uwagi na temat instalacji

Uwaga

- ▶ Umieść stację dokowania w miejscu, gdzie podłoga i ściana są równe.
- ▶ Najlepiej zainstalować stację dokowania w takim kierunku, w jakim ułożona jest podłoga.
- ▶ Jeśli przełącznik awaryjny jest wyłączony, odkurzacz POWERbot nie będzie się ładować nawet po umieszczeniu go w stacji dokowania.
- ▶ Stacja dokowania powinna być zawsze podłączona do prądu.
 - Jeśli stacja dokowania nie jest zasilana, odkurzacz POWERbot nie będzie mógł jej znaleźć i nie może się automatycznie naładować.
 - Jeśli odkurzacz POWERbot jest odłączony od stacji dokowania, akumulator wyczerpie się.
- ▶ Jeżeli odkurzacz POWERbot działa w trybie oszczędzania energii, włączenie zasilania nie nastąpi nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu przełącznika awaryjnego. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Start/Stop] na odkurzaczu POWERbot.



Ładowanie

Pierwsze po zakupie pełne naładowanie zajmuje ok. 240 minut. Zapewnia ono możliwość odkurzania przez ok. 30 minut w trybie maksymalnym.




- Wejściowe napięcie znamionowe produktu wynosi 100–240 V~.

Kontrolka ładowania podczas ładowania (zielona)

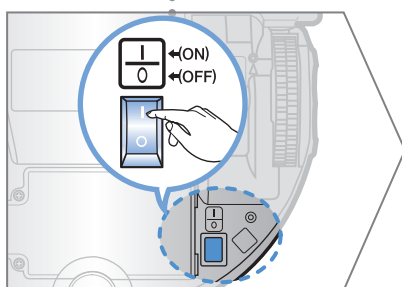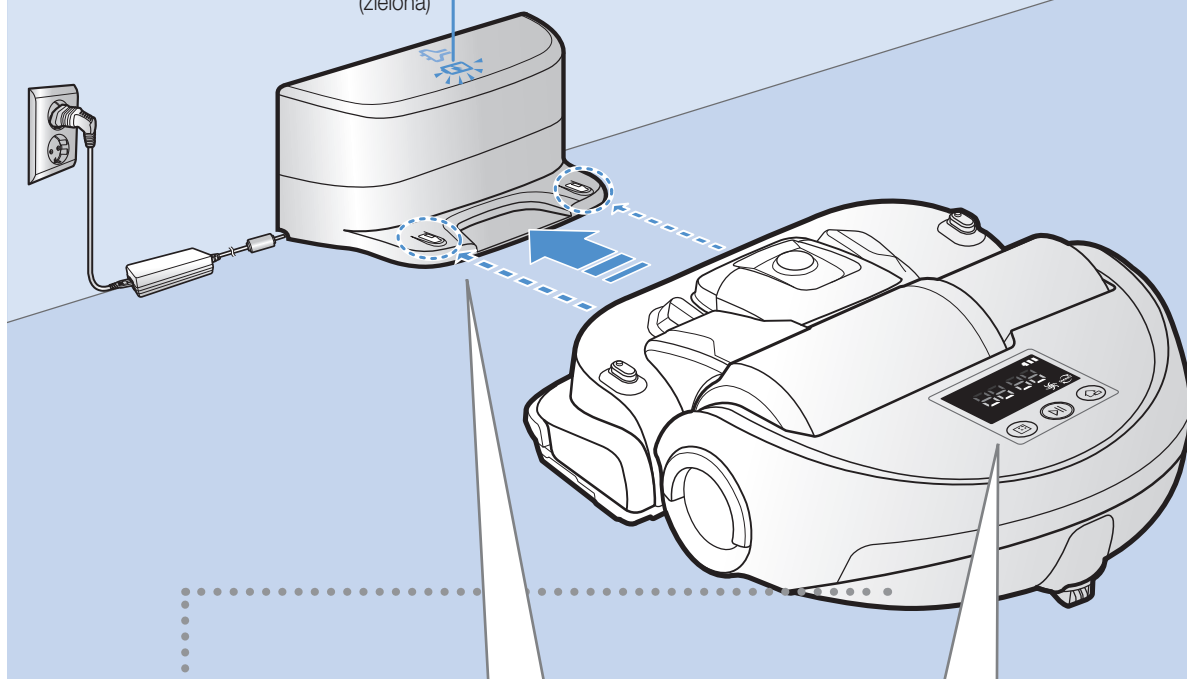

1 Włącz przełącznik awaryjny na spodzie urządzenia.

Włączenie przełącznika awaryjnego jest konieczne, aby było możliwe włączenie odkurzacza POWERbot.

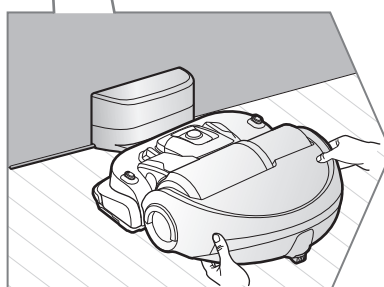

2 Naładuj odkurzacz POWERbot ręcznie, umieszczając go w stacji dokowania.


Styki ładowania w odkurzaczu POWERbot oraz styki stacji dokowania powinny być dopasowane.



3 Sprawdź stan naładowania.

W zależności od poziomu ładowania wyświetli się napis „88:88”, a po pełnym naładowaniu wyświetli się słowo „FULL”.

Ładowanie automatyczne

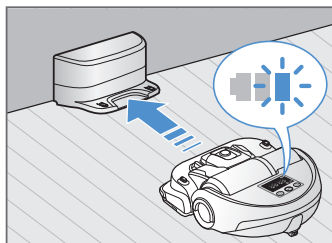


Jeśli wskaźnik akumulatora miga podczas sprzątania, odkurzacz POWERbot wróci do stacji dokowania, aby się automatycznie naładować.

Ponowne ładowanie



W czasie, gdy urządzenie odkurza, można wydać odkurzaczowi POWERbot polecenie naładowania akumulatora w stacji dokowania.

Niski poziom naładowania akumulatora (Lo)

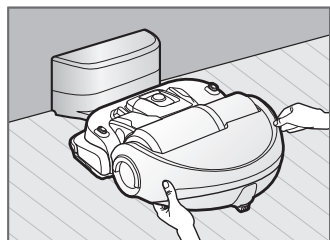

Naładuj odkurzacz POWERbot ręcznie, umieszczając go w stacji dokowania.

Czynności, które należy podjąć, jeśli nie uruchamia się proces ładowania.

Sprawdź instalację stacji dokowania, gdy:


- ▶ stacja dokowania znajduje się w miejscu, w którym odkurzacz POWERbot ma utrudniony dostęp;
- ▶ odległość stacji dokowania od odkurzacza POWERbot jest większa niż 5 m.
 - Czas powrotu odkurzacza POWERbot do stacji dokowania może się wydłużyć.

Ręcznie naładuj odkurzacz POWERbot, jeżeli:

- ▶ stacja dokowania znajduje się w narożniku;
- ▶ akumulator jest całkowicie wyczerpany;
- ▶ odkurzacz POWERbot utknął po napotkaniu przeszkody (meble itp.);
- ▶ odkurzacz POWERbot nie może pokonać progu w pobliżu stacji dokowania (wysokość progu, jaką może pokonać odkurzacz POWERbot: do ok. 2.0 cm);
- ▶ wskaźnik naładowania akumulatora miga i wyświetlany jest komunikat „Lo”;
- ▶ gdy odkurzacz POWERbot ustawiono na tryb odkurzania punktowego lub ręcznego.


Instalacja urządzenia Virtual guard

Podczerwień emitowana przez urządzenie Virtual guard uniemożliwia odkurzaczowi POWERbot wjazd do określonych miejsc lub pomieszczeń.

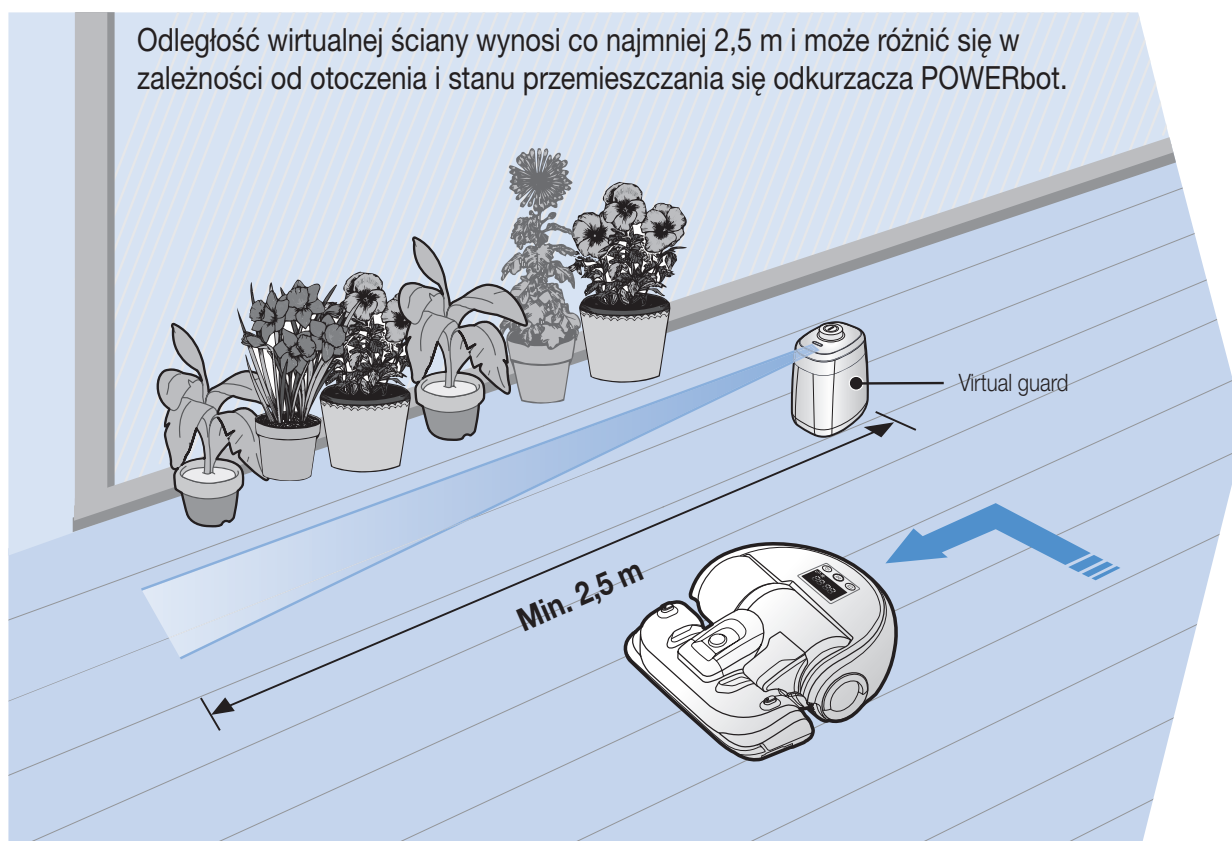

1 Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.


Kontrolka zasilania (czerwona) zamiga.

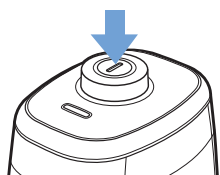

2 Zainstaluj urządzenie Virtual guard w miejscu, do którego odkurzacz POWERbot nie ma wjeżdżać.

Czujnik odległości powinien być skierowany w żądanym kierunku w celu utworzenia niewidzialnej bariery (uniemożliwiającej odkurzaczowi POWERbot wjazd w dane miejsce).

Nazwa części urządzenia Virtual guard

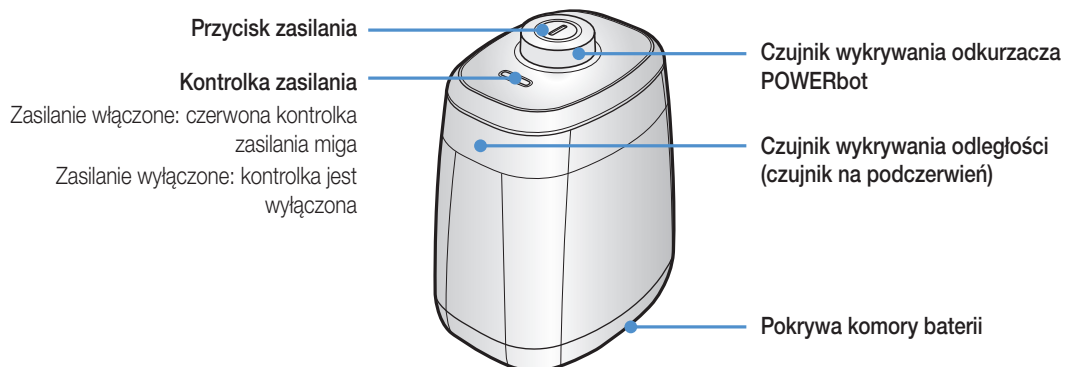

Wkładanie baterii


Baterie do urządzenia Virtual guard należy zakupić oddzielnie.

- 1** Otwórz komorę baterii urządzenia Virtual guard poprzez naciśnięcie zatrzasku blokującego i uniesienie pokrywy.
- 2** Włóż baterie alkaliczne (typ D), jak pokazano na ilustracji (sprawdź ułożenie biegunów + i -).
- 3** Włóż końcówkę pokrywy do szczeliny i dociśnij jej drugi koniec, aby zamknąć pokrywę komory baterii.

* Specyfikacja: Baterie alkaliczne typu D (LR20)


Używanie odkurzacza POWERbot

Przed rozpoczęciem korzystania z odkurzacza POWERbot włóż przelącznik awaryjny.

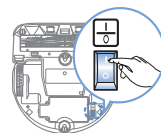

Włączanie i wyłączanie zasilania

Naciśnij przycisk  i przytrzymaj go przez ponad 3 sekundy.

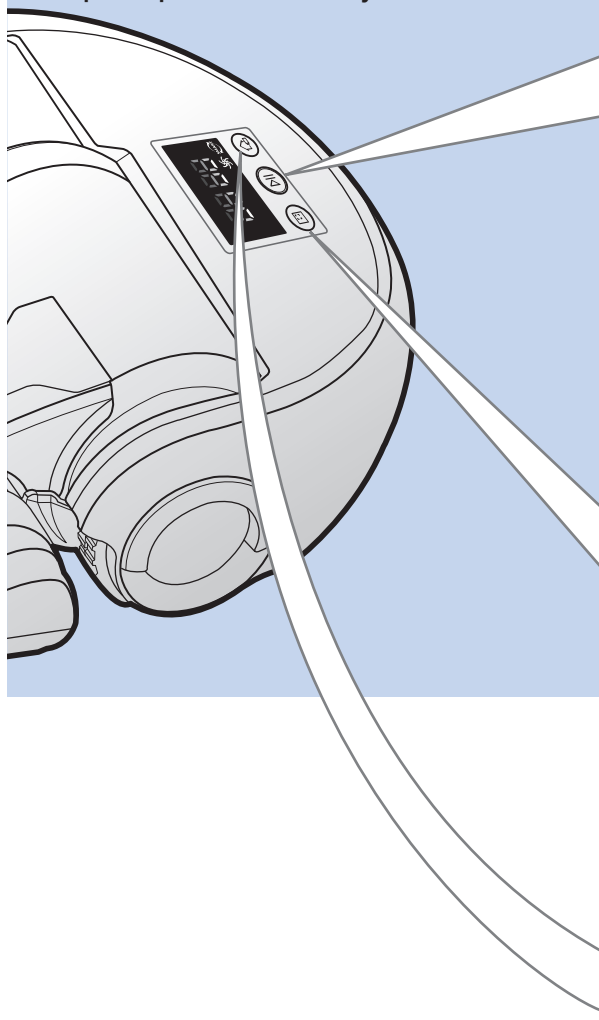

OSTRZEŻENIE

- Jeśli odkurzacz POWERbot nie był używany przez 30 minut, powróci do stacji dokowania, aby naładować się automatycznie.

Używanie trybu odkurzania automatycznego

Odkurzacz POWERbot porusza się i odkurza powierzchnię, aż wyczyści ją całą jednokrotnie.



* Zatrzymanie odkurzania: Naciśnij przycisk .

Używanie trybu odkurzania punktowego

POWERbot dokładnie odkurzy wybraną powierzchnię.



Ponowne ładowanie

W czasie, gdy urządzenie odkurza, można wydać odkurzaczowi POWERbot polecenie automatycznego naładowania akumulatora w stacji dokowania.



Funkcja rozpoznawania lokalizacji




- Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania odkurzacza POWERbot, urządzenie wyszuka miejsce, w którym ostatnio przerwał pracę i odkurzy obszar, w którym jeszcze tego nie robił.
 - Kiedy funkcja rozpoznawania lokalizacji jest aktywna, odkurzacz POWERbot wyszukuje bieżącą lokalizację.
 - Jeśli wyszukiwanie nie powiodło się więcej niż 3 razy, odkurzacz POWERbot rozpocznie sprząatanie od początku.



Uwaga


- Odkurzanie należy rozpocząć w odległości 1 m od miejsca, w którym odkurzacz POWERbot przerwał pracę.
 - Jeśli odkurzanie rozpoczęto w obszarze oddalonym o ponad 1 m od miejsca, w którym odkurzacz POWERbot przerwał pracę, urządzeniu będzie trudno wyszukać lokalizację i może ono rozpocząć odkurzanie w miejscu, w którym już robiło to wcześniej.

Wybór trybu odkurzania

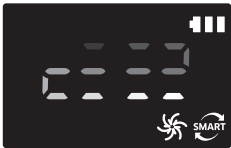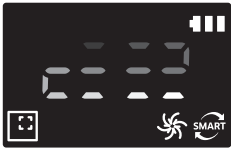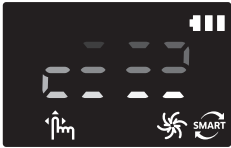Tryb czyszczenia	Sposób wyboru	Wyświetlona ikona
Odkurzanie automatyczne		
Odkurzanie punktowe	 * Tryb odkurzania punktowego można wybrać, naciskając ten przycisk na korpusie odkurzacza POWERbot.	
Odkurzanie ręczne	* Tryb odkurzania ręcznego można wybrać za pomocą przycisków kierunkowych na pilocie.	


- * Po zakończeniu odkurzania w ciągu 15 minut w trybie odkurzania automatycznego odkurzacz POWERbot powtórzy odkurzanie jeszcze raz.
- * Jeśli w trybie odkurzania punktowego/ręcznego wykryty zostanie kurz we wlocie, siła ssania odkurzacza POWERbot wzrośnie.
- * Jeśli odkurzacz POWERbot nie powróci do stacji dokowania, przejdzie w tryb uśpienia. Następnie wyświetlacz na głównej obudowie zostanie wyłączony. Naciśnij przycisk [Start/Stop] lub [Power], aby anulować tryb oszczędzania energii.
- * Czas ładowania i odkurzania może się różnić w zależności od warunków użytkowania.

Metoda odkurzania w każdym trybie

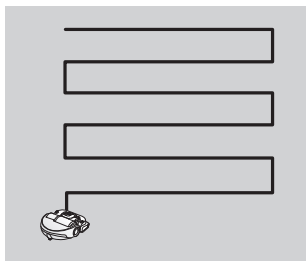


Odkurzanie automatyczne

Odkurza automatycznie, aż cała powierzchnia zostanie odkurzona jeden raz.

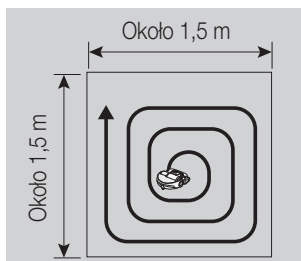

Odkurzanie punktowe

Intensywnie odkurza wybrany obszar. Za pomocą tego trybu można zebrać okruchy chleba lub ciastek.

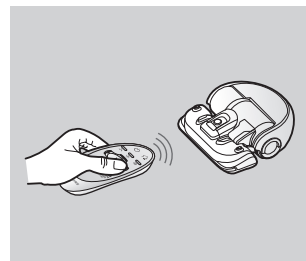

Odkurzanie ręczne

Odkurzacz POWERbot można przemieszczać za pomocą pilota w celu odkurzenia określonego miejsca.

Używanie pilota

1 Zasilanie / Ponowne ładowanie / Start/Stop

Zasilanie		Włącza lub wyłącza zasilanie odkurzacza POWERbot.
Ponowne ładowanie		Wybierz, aby automatycznie naładować odkurzacza POWERbot w stacji dokowania
Start/Stop		Naciśnięcie tego przycisku powoduje rozpoczęcie lub przerwanie odkurzania.

2 Siła ssania

Tryb maksymalny		Wybierz, aby odkurzać z największą siłą ssania
Tryb normalny		Wybierz, aby odkurzać z normalną siłą ssania
Tryb cichy		Wybór tego trybu umożliwia mniej hałaśliwe odkurzanie.


3 Funkcja dodatkowa


Dźwięk	 Sound	Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje wybranie sekwencji opcji Efekty dźwiękowe → Wycisz.
Inteligentne sterowanie	 Sound Smart Control (3sec)	Pozwala włączyć lub wyłączyć inteligentne sterowanie. * Naciśnij przycisk [Sound] przez 3 sekundy. * Aby sterować urządzeniem POWERbot za pomocą aplikacji Samsung Smart Home, należy ustawić połączenie z pośrednictwem sieci Wi-Fi.

* Wybrane wcześniej ustawienie nie ulegnie zmianie, nawet jeśli przełącznik bezpieczeństwa zostanie wyłączony i ponownie włączony.

Wkładanie baterii

Otwórz komorę baterii poprzez uniesienie jej i równoczesne naciśnięcie zatrzasku blokującego. Włóż baterie do komory w sposób pokazany na ilustracji. Zamknij pokrywę, wciskając ją do momentu, aż usłyszysz kliknięcie.

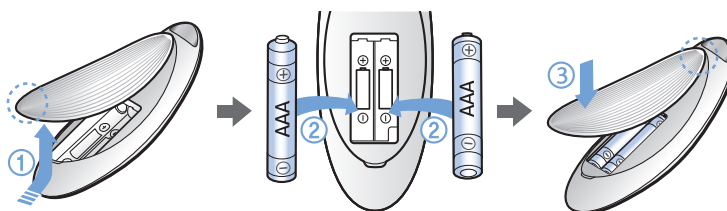

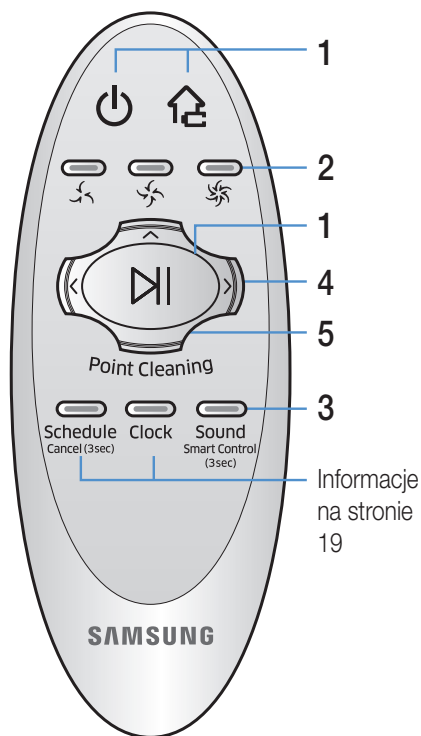

Informacje
na stronie
19

4 Tryb odkurzania ręcznego i sterowanie kierunkiem

	Wybierz, aby przesunąć odkurzacz do przodu
	Wybierz, aby skręcić w lewo
	Wybierz, aby skręcić w prawo


* Ruch do tyłu nie jest możliwy.

5 Odkurzanie punktowe


Istnieje możliwość korzystania z pilota do wskazywania i sprzątania określonego miejsca w trakcie odkurzania za pomocą odkurzacza POWERbot.

Skieruj czerwone światło na podłogę w obrębie 1 m wokół miejsca, w którym znajduje się odkurzacz POWERbot.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Odkurzanie punktowe, aby umieścić czerwony punkt w żądanym miejscu. Odkurzając, urządzenie POWERbot przemieści się w miejsce wskazane przez czerwony punkt, nie przerywając odkurzania.

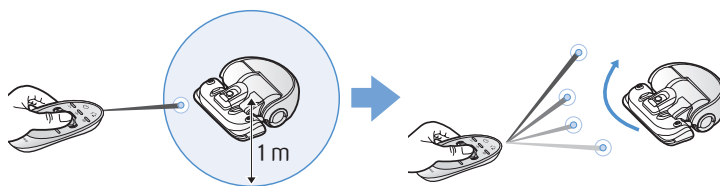


Odległość robocza pilota

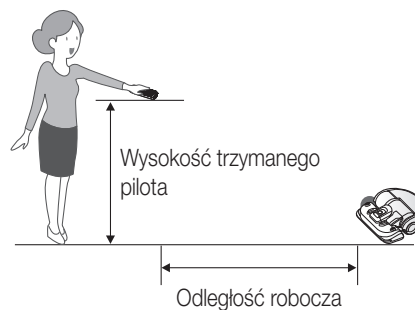


Wysokość trzymanego pilota	1 m	1,5 m
Odległość robocza	Około 2 m	Około 2,5 m

Nazwa każdej części

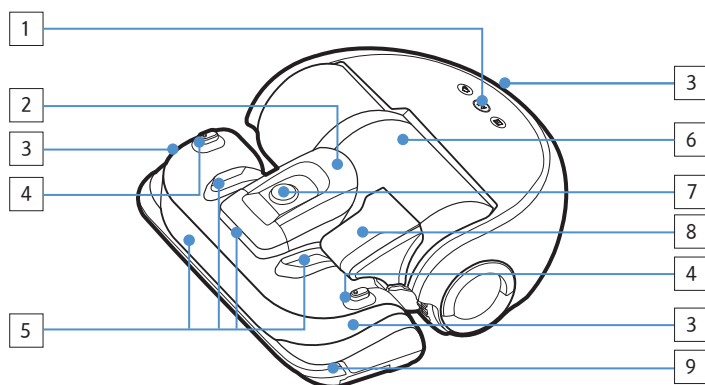


Część górna

1. Panel wyświetlacza
2. Uchwyt pojemnika na kurz
3. Odbiornik sygnału pilota
4. Czujnik Virtual guard
5. Czujnik przeszkód
6. Pojemnik na kurz
7. Kamera
8. Rączka pojemnika na kurz
9. Czujnik odbijaka

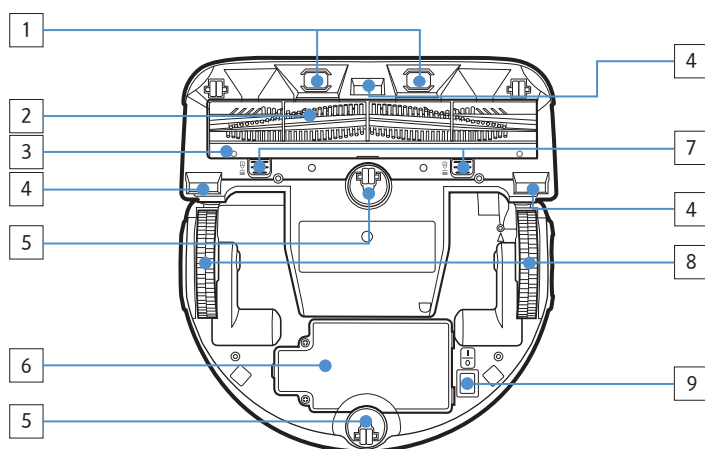

Część dolna

1. Styki ładowania
2. Szczotka do sierści
3. Pokrywa szczotki do sierści
4. Czujnik wysokości
5. Walek
6. Pokrywa komory baterii
7. Przycisk pokrywy szczotki do sierści
8. Koło napędowe
9. Przełącznik awaryjny

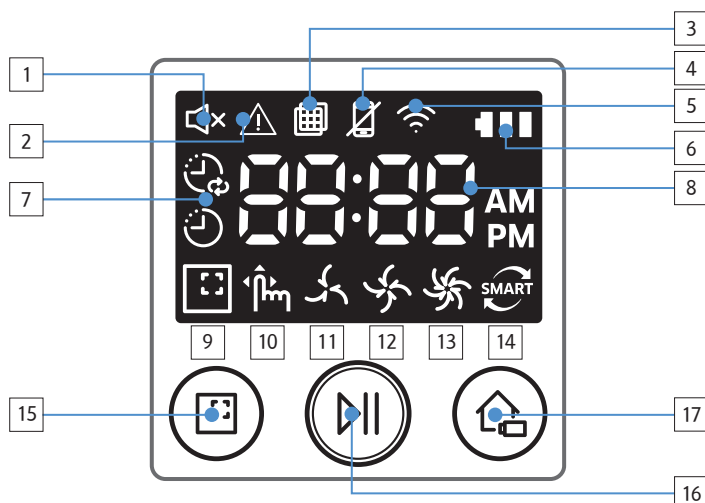

Panel wyświetlacza


1. Wycisz
2. Wskaźnik informacyjny
3. Kontrola filtra
4. Wskaźnik włączenia/wyłączenia sterowania inteligentnego
5. Wi-Fi
6. Wskaźnik naładowania akumulatora
7. Odkurzanie jednorazowe/codzienne
8. Ekran numeryczny
9. Tryb odkurzania punktowego
10. Tryb odkurzania ręcznego
11. Tryb cichy
12. Tryb normalny
13. Tryb maksymalny
14. Czujnik kurzu
15. Przycisk odkurzania punktowego
16. Przycisk Start/Stop
17. Przycisk ładowania

Ustawianie godziny/planu

Zaprogramować można tylko tryb sterowania automatycznego.


Ustawianie godziny

Zanim skorzystasz z funkcji planowania (jednorazowego lub dziennego), ustaw aktualny czas.

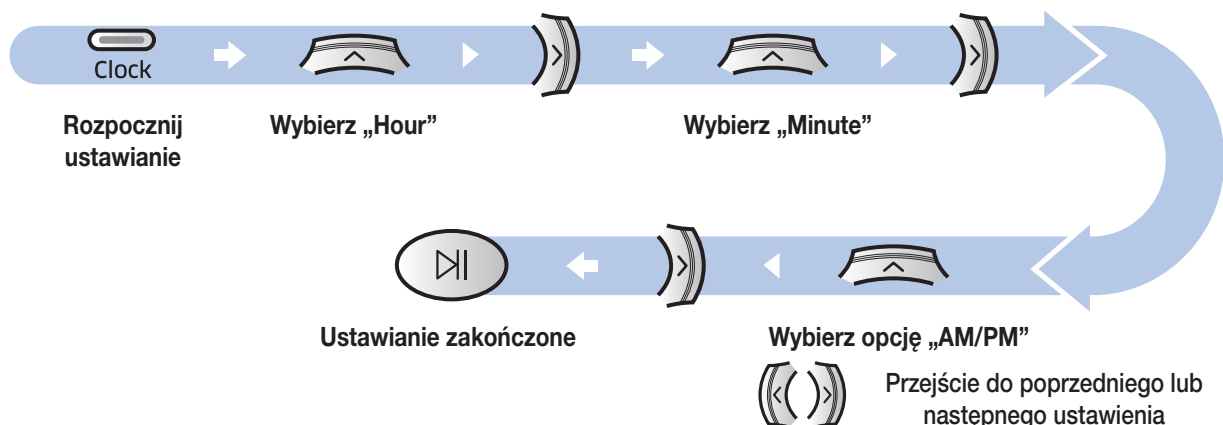

Ustawianie planowania

Ustawianie lub anulowanie planowania można wykonać tylko, gdy urządzenie POWERbot jest umieszczone w stacji dokowania.

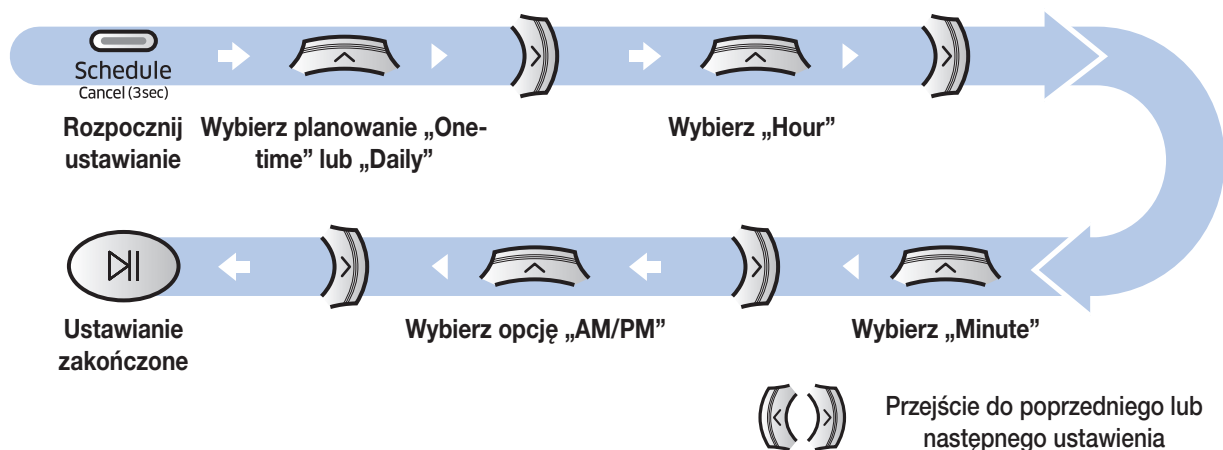

Anulowanie podczas konfiguracji



► Ustawienie można anulować automatycznie, nie wprowadzając danych przez 7 sekund.

Anulowanie planowania jednorazowego/dziennego

Gdy ustawiono plan dzienny i jednorazowy	Schedule Cancel (3sec) → lub Schedule Cancel (3sec) → Zakończ anulowanie
Gdy ustawiono plan dzienny lub jednorazowy	Schedule Cancel (3sec) → Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy.


Czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem odkurzacza POWERbot należy wyłączyć zasilanie.




Czyszczenie pojemnika na kurz

Jeżeli kontrolka filtra () włączy się lub jeżeli w pojemniku na kurz znajduje się zbyt wiele kurzu, opróżnij pojemnik.

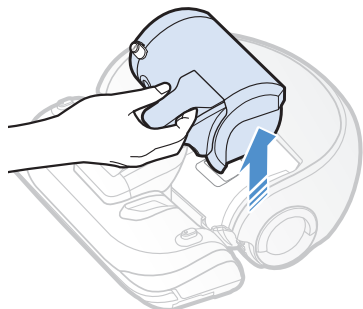


1 Odłącz pojemnik na kurz

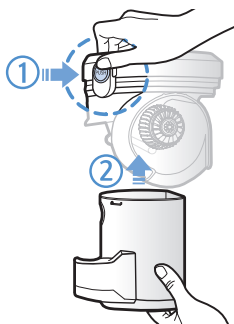


2 Zdejmij pokrywę pojemnika na kurz.




3 Usuń kurz z pojemnika na kurz i jednostki z filtrem cyklonu.

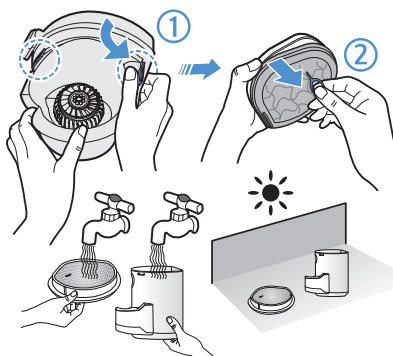

4 Odłącz moduł cyklonu od pokrywy pojemnika na kurz i umyj pojemnik oraz filtr.

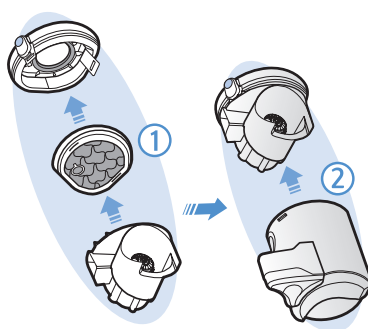



5 Złóż pojemnik na kurz.

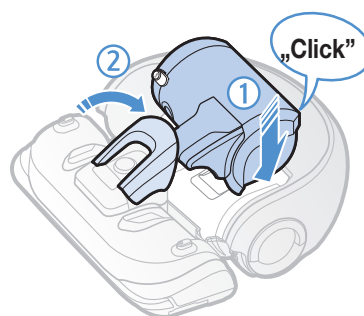


6 Zamontuj pojemnik na kurz w obudowie (usłyszysz kliknięcie).

Czyszczenie czujników i kamery


Przetrzyj lekko miękką szmatką. Nie używaj wody ani środków do czyszczenia.

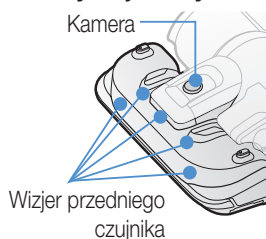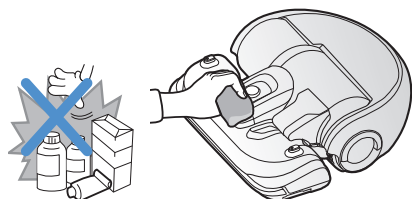


Czyszczenie szczotki do sierści

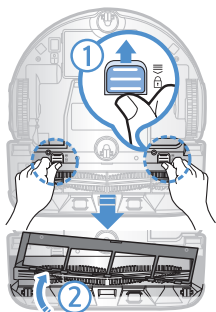


1 Zdejmij pokrywę szczotki do sierści

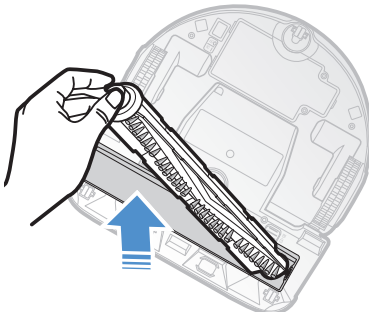


2 Wyjmij szczotkę do sierści

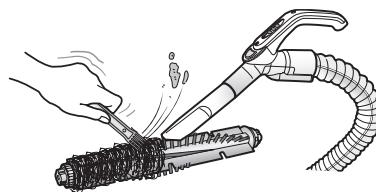

3 Wyczyść szczotkę do sierści

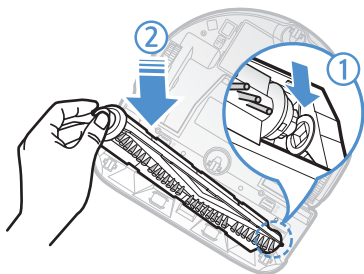


4 Włóż z powrotem szczotkę do sierści

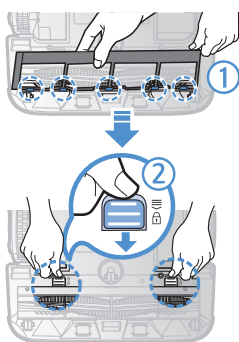


5 Załóż z powrotem pokrywę szczotki do sierści

Czyszczenie koła napędowego

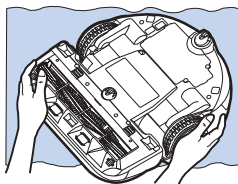

1 Na miękkiej szmatce rozłożonej na podłodze ułóż odkurzacz POWERbot spodem do góry.

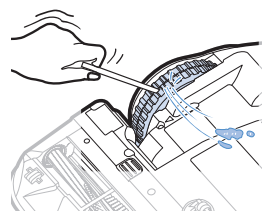

2 Za pomocą tępo zakończonych przedmiotu lub pęsety usuń zanieczyszczenia i elementy obce.

Aplikacja Samsung Smart Home

Przygotowanie sieci


Konfiguracja routera bezprzewodowego

- ▶ Urządzenie obsługuje wyłącznie protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Sprawdź, czy opcja serwera protokołu DHCP została włączona w routerze bezprzewodowym.
- ▶ Obsługiwane typy autoryzacji i szyfrowania routera bezprzewodowego: WEP-OPEN, WPA-PSK / TKIP oraz WPA2-PSK / AES 801.11n.
 - Zalecamy korzystanie z szyfrowania WPA2-PSK / AES.
- ▶ Jakość połączenia sieci bezprzewodowej zależy od parametrów otoczenia.
- ▶ Jeżeli dostawca połączenia internetowego zarejestrował Twój stały adres MAC (pozwalający na identyfikację) komputera lub modemu, urządzenie POWERbot może mieć problem z takim połączeniem. Poproś dostawcę o udostępnienie procedury podłączania do Internetu urządzeń innych, niż Twój komputer.
- ▶ Jeżeli dane połączenie z Internetem wymaga podania loginu lub hasła, urządzenie POWERbot może mieć problem z takim połączeniem. W takim przypadku należy podać login lub hasło w trakcie łączenia się z Internetem.
- ▶ Nawiązanie połączenia może być utrudnione ze względu na zaporę internetową. Poproś dostawcę Internetu o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
- ▶ Niektóre routery bezprzewodowe korzystają z nietypowych adresów DNS (Domain Name Server), nawet jeśli nie mają połączenia z Internetem. Poproś o pomoc producenta routera i dostawcę Internetu.
- ▶ Jeżeli procedura udostępniona przez dostawcę Internetu nie pomogła, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub centrum serwisowym firmy Samsung Electronics.

Uwaga


- ▶ W przypadku problemów z dostępem routera, zajrzyj do jego instrukcji obsługi.
- ▶ Urządzenie Samsung POWERbot obsługuje wyłącznie sieć Wi-Fi 2,4 Ghz.
- ▶ Urządzenie Samsung POWERbot obsługuje protokół łączności IEEE 802.11b/g/n oraz standard Wi-Fi Direct. (Firma Samsung Electronics zaleca korzystanie ze standardu IEEE 802.11n.).
- ▶ Router bezprzewodowy nie posiadający autoryzacji w danej sieci Wi-Fi może mieć problem z podłączeniem się do urządzenia POWERbot.
- ▶ Jeżeli zasilanie jest włączone, a urządzenie POWERbot zostało umieszczone w stacji dokowania, nastąpi jego połączenie z serwerem i sprawdzenie dostępnych aktualizacji oprogramowania. Jeżeli na serwerze znajduje się nowsza wersja oprogramowania, aktualizacja nastąpi automatycznie.
- ▶ Jeżeli podczas ładowania na wyświetlaczu urządzenia pojawi się komunikat „UP”, to znaczy że trwa aktualizacja oprogramowania. Oczekaj do ponownego uruchomienia odkurzacza.
- ▶ Jeżeli rejestracja produktu nie została wykonana, wykonaj następujące czynności.
 - Przejdź do komunikatu i spróbuj ponownie zarejestrować urządzenie.
 - Sprawdź czy router korzysta z opcji UPnP i ponownie wykonaj rejestrację urządzenia.
 - Sprawdź czy router pracuje w trybie routera i ponownie wykonaj rejestrację urządzenia.
 - Jeżeli masz więcej niż dwa urządzenia POWERbot, wyłącz pozostałe, aby zarejestrować tylko jedno z nich. Połączenie musi zostać nawiązane z jednym urządzeniem.
 - Jeśli dostępny jest router bezprzewodowy o tej samej nazwie SSID, nie można zagwarantować normalnej rejestracji.
 - Ustaw niepowtarzalną nazwę SSID i hasło dla routera sieci bezprzewodowej i zarejestruj produkt.
- ▶ Usługa Samsung Smart Home nie gwarantuje prawidłowej pracy urządzenia za zaporą internetową.

- ▶ Jeżeli urządzenie POWERbot i smartfon nie są połączone z tym samym routerem, mogą wystąpić opóźnienia, jeśli chodzi o reakcję sieci.
- ▶ Wskaźnik inteligentnego sterowania Smart control i sieci Wi-Fi
 -  Wł.: Sterowanie inteligentne jest zablokowane. (Dostępne tylko sterowanie zdalne).
 -  Wyl.: Inteligentne sterowanie jest dozwolone.
 -  Wyl.: urządzenie POWERbot łączy się z routerem bezprzewodowym.
 -  Wł.: urządzenie POWERbot połączyło się z routerem bezprzewodowym.
- ▶ Jeśli sterowanie inteligentne jest zablokowane, nie można skorzystać z aplikacji Samsung Smart Home.

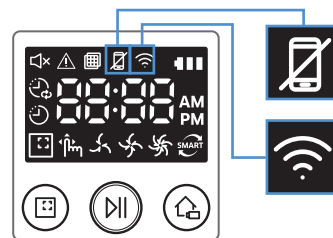

Korzystanie z aplikacji Samsung Smart Home

Tworzenie konta Samsung

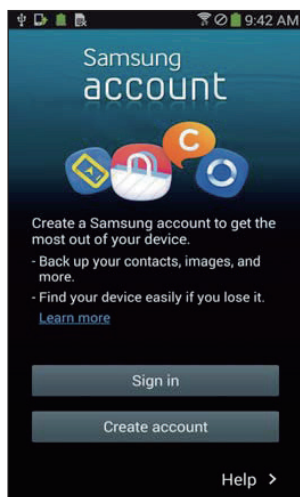

Jeżeli chcesz korzystać z aplikacji Samsung Smart Home, przypisz konto Samsung do tej aplikacji.

Uwaga

- ▶ Jeżeli nie ustawisz automatycznego logowania w aplikacji Samsung Smart Home, to po jej pierwszym uruchomieniu pojawi się odpowiedni ekran.
- ▶ Jeżeli masz smartfon firmy Samsung, utwórz konto Samsung w ustawieniach telefonu i zaloguj się automatycznie. W ten sposób możesz od razu zacząć korzystać z aplikacji Samsung Smart Home.

Pobieranie aplikacji Samsung Smart Home

Aplikację Samsung Smart Home można pobrać po wyszukaniu frazy „Samsung Smart Home App” w sklepie Google Play Store, Samsung Galaxy Apps lub Apple App Store.

Uwaga


- ▶ Aplikacja Samsung Smart Home wymaga systemu Android 4.0 (ICS) lub nowszego i jest zoptymalizowana pod kątem systemu Android 4.4 lub nowszego w przypadku smartfonu Samsung (serie Galaxy S i Note). Niektóre funkcje aplikacji mogą nie działać prawidłowo w innych smartfonach.
- ▶ W przypadku smartfonów z systemem iOS aplikacja wymaga systemu iOS w wersji 7 lub nowszej.
- ▶ Aplikacja Samsung Smart Home może ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy funkcjonalności i wydajności.

Aplikacja Samsung Smart Home


Rejestracja produktu (szybka konfiguracja)

Zarejestruj urządzenie w usłudze Samsung Smart Home, zanim uruchomisz aplikację Samsung Smart Home.

System Android

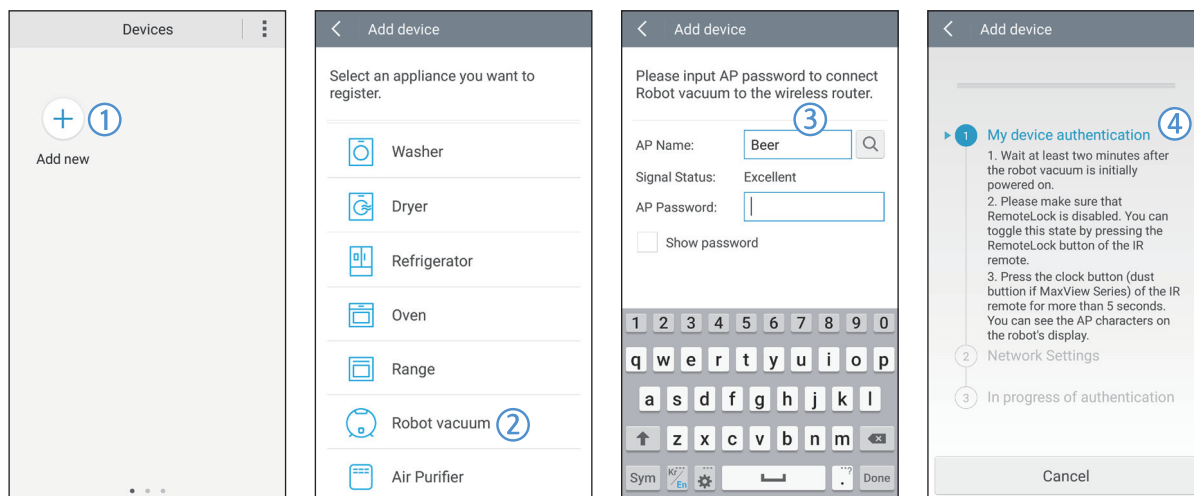


1. Na ekranie z listą urządzeń aplikacji Samsung Smart Home wybierz ikonę Dodaj nowe, aby rozpocząć rejestrację produktu.
2. Wybierz ikonę odkurzacza.
3. Wpisz dane routera bezprzewodowego, z którym ma nastąpić połączenie.
4. Skonfiguruj urządzenie POWERbot zgodnie z poleceniami widocznymi na ekranie.
 - Aby od razu włączyć tryb AP, naciśnij przycisk [Clock] i przytrzymaj go przez co najmniej 5 sekund.

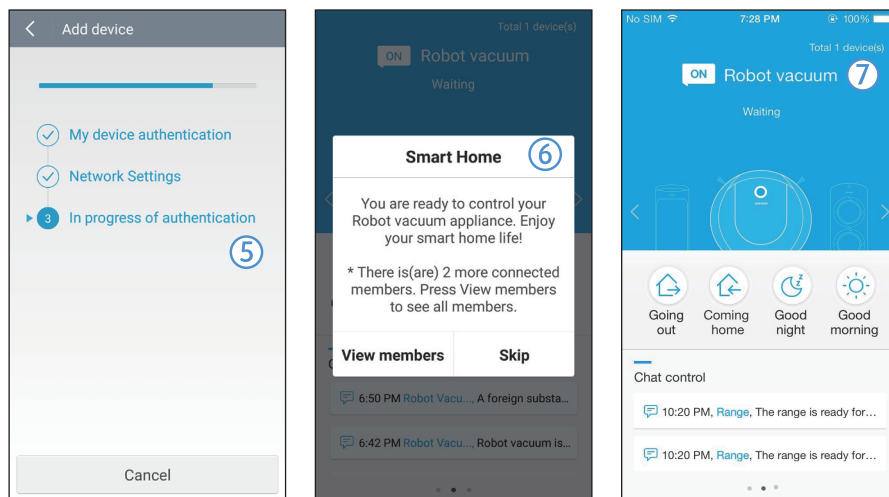


5. Proces rejestracji rozpocznie się automatycznie.
 6. Po jej zakończeniu na wyświetlaczu pojawi się komunikat.
 7. Po zakończeniu rejestracji produktu pojawi się ekran główny aplikacji Samsung Smart Home.
- * Jeśli rejestracja produktu nie powiodła się, patrz strona 22.

System iOS

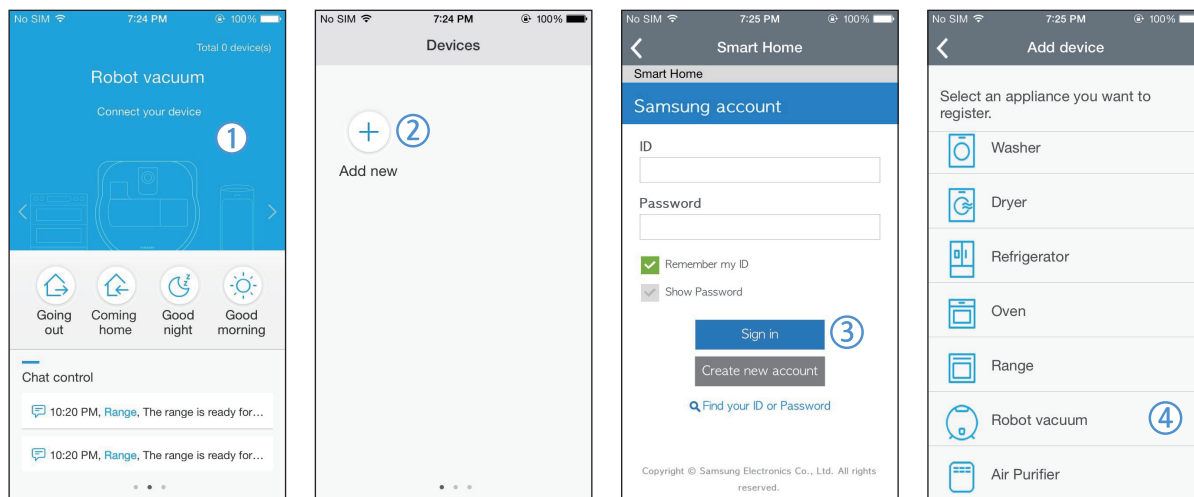


1. Uruchom aplikację Samsung Smart Home.
2. Przejdź do ekranu z lewej strony i dotknij ikony Dodaj nowe, aby rozpocząć rejestrację urządzenia.
3. Wpisz dane logowania do konta Samsung i naciśnij przycisk [Sign in].
 - W smartfonach iPhone login i hasło nie są zapisywane. Musisz się logować w aplikacji Samsung Smart Home za każdym razem, gdy z niej korzystasz.
4. Wybierz ikonę [Robot vacuum].

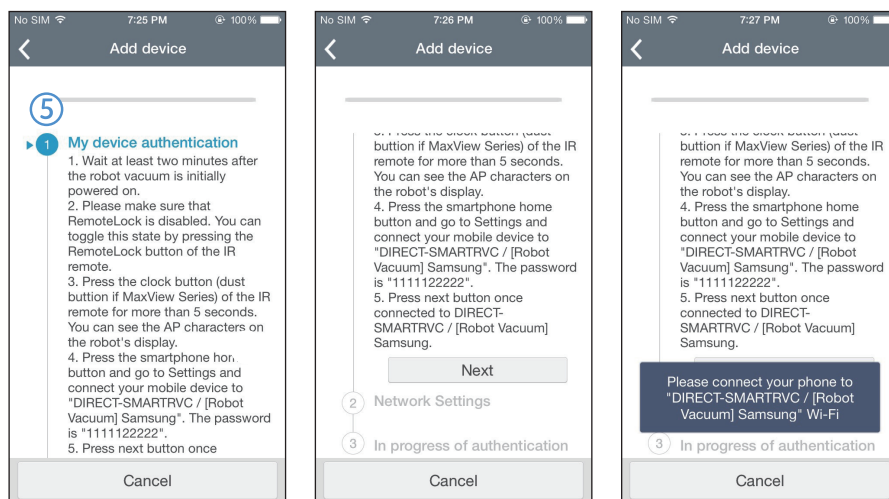


5. Korzystając z pilota, naciśnij i przytrzymaj przycisk zegara przez co najmniej 5 sekund.
 - Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się AP.


Aplikacja Samsung Smart Home

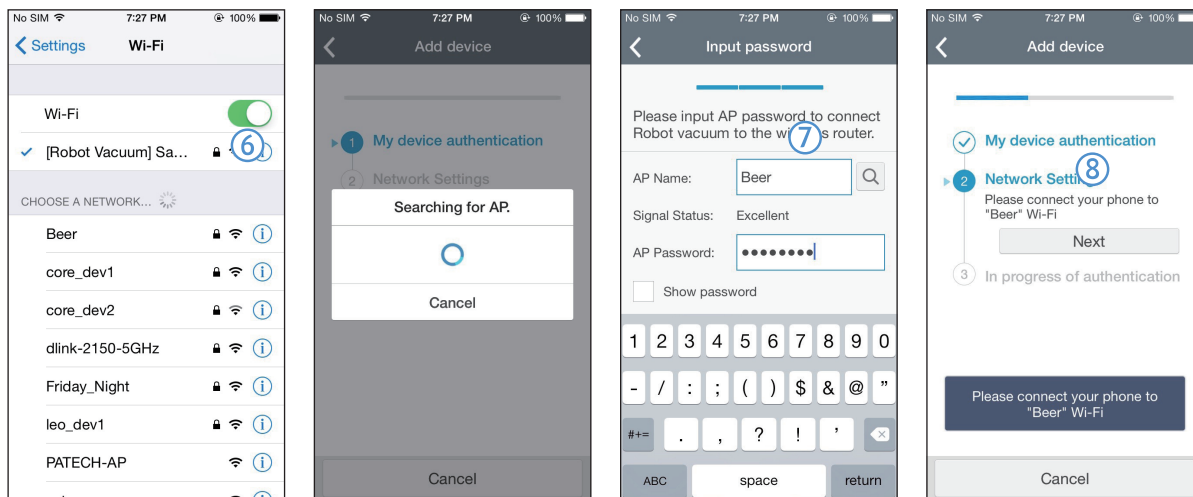

6. Uruchom aplikację Ustawienia w smartfonie iPhone, następnie połącz się z odkurzaczem Samsung [Robot Vacuum] widocznym na liście.
7. Podaj login i hasło routera bezprzewodowego i naciśnij przycisk [Next].
8. Trwa nawiązywanie połączenia między smartfonem a odkurzaczem.

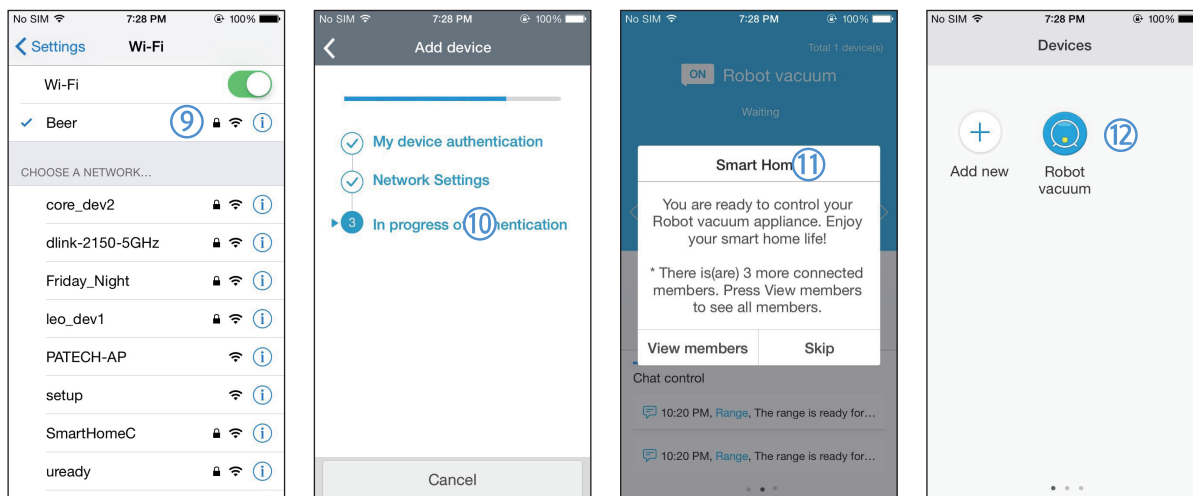


9. Uruchom aplikację Ustawienia w smartfonie iPhone, następnie połącz się z routerem bezprzewodowym, który powinien być widoczny na liście sieci Wi-Fi.
10. Trwa nawiązywanie połączenia między routerem sieci bezprzewodowej a odkurzaczem.
11. Gdy rejestracja produktu zostanie zakończona, na ekranie pojawi się komunikat.
12. Po wykonaniu rejestracji produktu, na liście urządzeń pojawi się ikona odkurzacza.

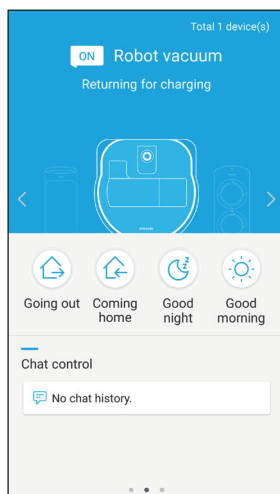

Ekran główny

- ▶ Na ekranie głównym wybierz ikonę odkurzacza, aby przejść do ekranu sterowania urządzeniem POWERbot.
- ▶ Możesz kontrolować urządzenia AGD firmy Samsung Electronics, korzystając z opcji Poza domem, Powrót do domu, Noc i Poranek.
- ▶ Funkcja widoku głównego nie jest obsługiwana przez urządzenie POWERbot.

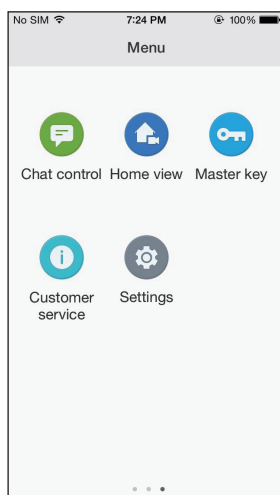

Ekran menu użytkownika


- ▶ Możesz sterować urządzeniami AGD firmy Samsung Electronics za pomocą funkcji sterowania poleceniami czatu i klucza uniwersalnego.

Chat control	▶ Możesz korzystać z funkcji urządzeń AGD lub wygodnie sprawdzać ich status.
Master key	▶ Możesz sterować kilkoma urządzeniami AGD na raz, korzystając z kluczy uniwersalnych (funkcje Poza domem, Powrót do domu, Noc i Poranek).
Customer service	▶ Korzystaj z instrukcji obsługi urządzenia. ▶ Jeżeli urządzenie się zepsuło, możesz zasięgnąć rady pracowników centrum obsługi klienta i poprosić o obsługę posprzedażną.

Aplikacja Samsung Smart Home

Sterowanie urządzeniem POWERbot


Po uruchomieniu aplikacji Samsung Smart Robot Vacuum pojawi się ekran sterowania urządzeniem.

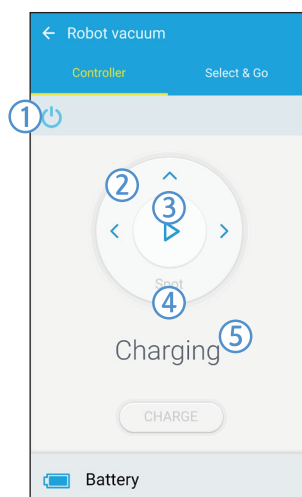

1. Włączanie i wyłączanie
2. Tryb sprzątania ręcznego, kontrola kierunku (ruch do przodu, do tyłu i w bok)
3. Włączanie i wyłączanie trybu automatycznego sprzątania
4. Tryb odkurzania punktowego
5. Wskaźnik stanu bieżącego
6. Stan akumulatora
7. Siła ssania
8. Planowanie (możesz ustawić godzinę dla każdej daty)
 - Odkurzacz POWERbot działa na zasadzie synchronizacji ustawionej godziny za pośrednictwem sieci.
9. Sprawdzanie historii sprzątania
10. Poziom energii (wyświetla zużycie prądu urządzenia POWERbot)
11. Opcje (ustawienia, obsługa klienta)
12. Informacje o urządzeniu


Uwaga

- Zaplanowane sprzątanie można uruchomić wyłącznie wtedy, gdy urządzenie POWERbot znajduje się w stacji dokowania.

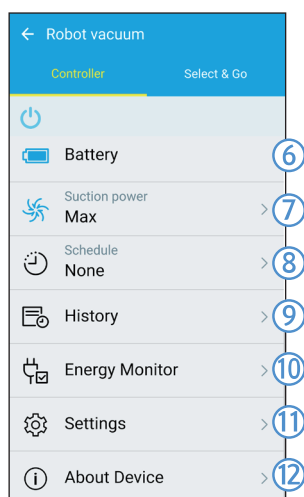

Korzystanie z funkcji Select & Go

Funkcja, która pozwala użytkownikowi wybrać i odkurzyć określone obszary za pomocą aplikacji Samsung Smart Home.

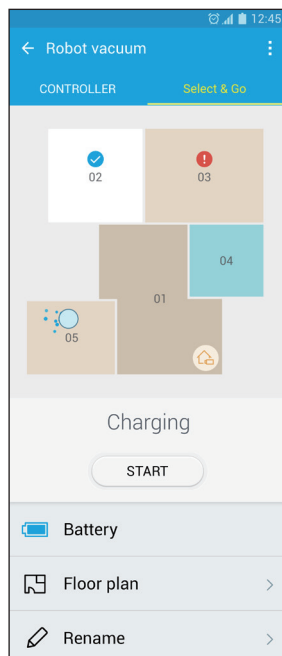


1. Mapa odkurzenia i Plan odkurzenia

- Mapa odkurzenia reprezentuje obszary, w których znalazł się odkurzacz POWERbot podczas sprzątania.
- Plan odkurzenia to sztucznie nakreślona Mapa odkurzenia.

2. Czyszczenie obszaru

- Obejmuje konfigurowane etykiety dla każdego obszaru.
- Wybierz obszary do sprzątania i dotknij przycisku Start, aby rozpocząć.
- Stan każdego obszaru jest wskazany na mapie.

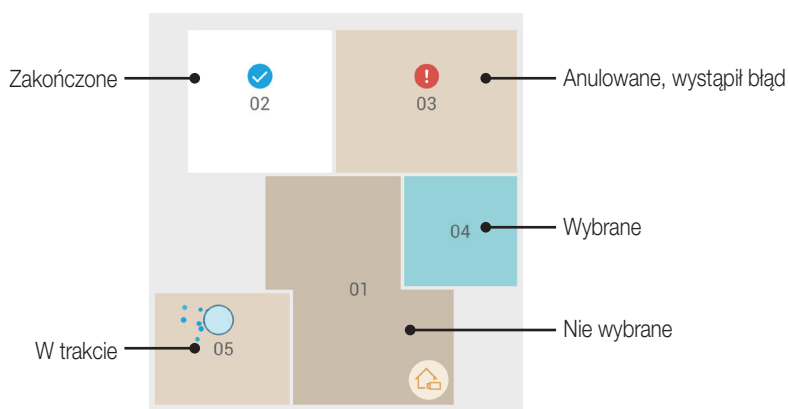

Uwaga

► Przestrogi dotyczące ustawiania Planu odkurzenia

- Umieść stację ładowania przy ścianie w otwartym obszarze.
- Usuń z podłogi przeszkody (dywaniki, ręczniki, krzesła, maty, zabawki itd.).
- Usuń przeszkody wzdłuż ścieżek prowadzących do obszarów ujętych na planie.
- Jeśli to możliwe, zamknij wszystkie drzwi z wysokimi progami (weranda, balkon itd.).
- Upewnij się, że obszary ujęte na planie są dobrze oświetlone.

► Przestrogi dotyczące korzystania z Czyszczenia obszaru

- Czyszczenie obszaru może rozpocząć się dopiero po naładowaniu odkurzacza Powerbot.
- Czyszczenie obszaru nie będzie działać prawidłowo, jeśli położenie i orientacja stacji nie odpowiadają położeniu i lokalizacji na wybranym planie.
- Funkcja Czyszczenie obszaru może nie działać prawidłowo w zależności od stanu podłogi i/lub położenia lub przeszkód na danym obszarze.
- Obszary na planie są obszarami sztucznie nakreślonymi przez odkurzacz Powerbot i może nie obejmować wszystkich pomieszczeń.
- Generowanie mapy i funkcja Select & Go mogą nie być dostępne w obszarach z dywanami.
- Między planami może zachodzić różnica zgodnie ze stanem odkurzacza Powerbot, nawet kiedy otoczenie jest takie same.
- Użytkownik może wybrać i użyć danego planu w menu Plany.

Uwagi i przestrogi

Ładowanie



Uwaga

- ▶ Jeśli podczas ładowania akumulator przegrzeje się, ładowanie może potrwać dłużej.
- ▶ Jeśli ładowanie automatyczne nie działa, wykonaj poniższe czynności.
 - Włącz i wyłącz przełącznik awaryjny (na spodzie odkurzacza POWERbot).
 - Odłącz od gniazdka stację dokowania, a następnie ponownie ją podłącz.
 - Sprawdź, czy na stykach ładowania nie zgromadziły się zanieczyszczenia i elementy obce. Wyczyść styki odkurzacza POWERbot i stacji dokowania za pomocą suchej szmatki.
 - Sprawdź, czy obok stacji dokowania nie ma przeszkód, takich jak przedmioty odbłaskowe, krzesła itp.
- ▶ Jeśli odkurzacz POWERbot jest odłączony od stacji dokowania, akumulator wyczerpie się.
 - Spróbuj naładować odkurzacz POWERbot w stacji dokowania. (Wyłącz przełącznik awaryjny i pozostaw stację dokowania odłączoną od zasilania, planując wyjście z domu na dłuższy czas lub wyjeżdżając na wakacje itp.).

Obsługa



Uwaga

- ▶ Podczas pracy odkurzacz POWERbot może utknąć np. na progu.
 - Aby wznowić pracę urządzenia, wyłącz przełącznik awaryjny, przenieś odkurzacz POWERbot w miejsce, gdzie urządzenie może swobodnie się poruszać i ponownie włącz zasilanie.
- ▶ Odkurzacz POWERbot nie może dokładnie wyczyścić obszarów, do których nie ma dostępu, np. rogów, przestrzeni między ścianą a sofą itp.
 - Sprzątnij te miejsca innym urządzeniem.

- ▶ Odkurzacz POWERbot nie może wciągać kępek kurzu, mogą więc one pozostać na podłodze po sprzątaniu.
 - Sprzątnij te miejsca innym urządzeniem.
- ▶ Jeśli akumulator rozładuje się w trybie odkurzania automatycznego, odkurzacz POWERbot zrobi przerwę na jego ładowanie, po czym dokończy sprzątnięcie pozostałej powierzchni. (Częstotliwość sprzątnięcia: jeden raz).
- ▶ Nie można wybrać i wykonać trybu odkurzania punktowego podczas ładowania.
- ▶ Po naciśnięciu przycisku odkurzania ręcznego/ punktowego odkurzacz POWERbot zostanie odłączony od stacji dokowania i przejdzie w tryb oczekiwania.
- ▶ Nie wolno kłaść się obok działającego odkurzacza POWERbot.
 - Włosy mogą się dostać do szczotki do sierści, co może spowodować obrażenia.

Czyszczenie i konserwacja



Uwaga

- ▶ Jeśli pojemnik na kurz i filtr zostały umyte wodą:
 - Pojemnik na kurz: dokładnie wytrzyj wodę.
 - Filtr: przed użyciem odstawić do wyschnięcia w cieniu.



Przeestroga

- ▶ Zakładając lub wyjmując filtr, należy uważać na palce. Mogą one utknąć we włocie do pojemnika.
- ▶ Aby uniknąć zablokowania przez elementy obce, należy uważać, aby odkurzacz POWERbot nie wysłał wykałaczek, wacików itp.
- ▶ Jeżeli usunięcie przedmiotu obcego ze szczotki do sierści jest niemożliwe, należy skontaktować się z centrum serwisowym.

- ▶ Ponieważ podczas sprzątania szczotka do sierści usuwa z podłogi różne zanieczyszczenia, takie jak nitki, długie włosy itp., mogą one utknąć w szczotce. Szczotkę należy więc regularnie sprawdzać i czyścić.

Informacje o akumulatorze

Uwaga

- ▶ Akumulatory należy kupować w autoryzowanych centrach Samsung. Przed dokonaniem zakupu należy też sprawdzić występowanie symbolu () na akumulatorze i nazwę modelu.
- ▶ Akumulator jest przeznaczony wyłącznie do odkurzacza POWERbot firmy Samsung Electronics i nie należy go używać w innych urządzeniach.
- ▶ Nie należy demontować ani modyfikować akumulatora.
- ▶ Nie należy narażać akumulatora na działanie ognia ani wysokich temperatur.
- ▶ Nie należy doprowadzać do zetknięcia się metalowych przedmiotów ze stykami ładowania: (+) i (-).
- ▶ Akumulator należy przechowywać w pomieszczeniach (w temp. 0–40 °C).
- ▶ Jeśli akumulator nie działa poprawnie, nie wolno go samodzielnie rozmontowywać. Należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.
- ▶ Po pewnym czasie użytkowania akumulatora jego czas ładowania i czas eksploatacji mogą ulec skróceniu. Jeżeli okres użytkowania akumulatora upłynął, należy go wymienić w centrum serwisowym.
- ▶ Akumulator jest objęty sześciomiesięczną gwarancją od daty zakupu.

Informacje o czujniku podczerwieni

Przestroga

- ▶ Przesyłanie sygnału podczerwieni może być utrudnione w lokalizacjach, w których działają lampy halogenowe lub na zewnątrz pomieszczeń.
- ▶ Odkurzacz POWERbot wykorzystuje 3 typy urządzeń korzystających z podczerwieni. Urządzenie może nie działać, gdy zostanie ustawione przed innym urządzeniem o wyższym priorytecie.
 - Priorytet sygnałów podczerwieni: Pilot > Virtual guard > Stacja dokowania
- ▶ Podczas sterowania odkurzaczem POWERbot za pomocą pilota odkurzacz POWERbot może przekroczyć wirtualne ogrodzenie stworzone przez urządzenie Virtual guard i wjechać w miejsce, w którym nie powinien się znaleźć. Dzieje się tak z uwagi na wyższy priorytet sygnału pochodzącego z pilota.
- ▶ Różne sygnały podczerwieni mogą się wzajemnie zakłócać i powodować nieprawidłowe działanie urządzeń, jeżeli pracują one równocześnie na niewielkim obszarze lub w bliskiej odległości od siebie.
- ▶ Nie ustawiaj urządzenia Virtual guard w pobliżu stacji dokowania. W przeciwnym razie automatyczne ładowanie może być utrudnione.
- ▶ Równoczesne używanie kilku odkurzaczy POWERbot może być utrudnione z powodu nakładania się sygnałów podczerwieni.

Kody informacyjne

1 Poniższe kody błędu wyświetlane są na panelu wyświetlacza

2 Wyłącz przełącznik awaryjny i zapoznaj się z poniższymi instrukcjami, a następnie wykonaj odpowiednią czynność

3 Kod błędu zniknie po włączeniu przełącznika awaryjnego

Kody informacyjne	Sprawdź
	Odkurzacz POWERbot zablokował się podczas wykonywania ruchu. ► Wyłącz zasilanie i przenieś odkurzacz POWERbot w inne miejsce.
	Zanieczyszczenia lub element obcy w szczotce do sierści. ► Wyłącz przełącznik awaryjny i usuń zanieczyszczenia lub element obcy ze szczotki do sierści.
	Obca substancja wkręciła się w lewe koło napędowe. ► Wyłącz zasilanie i usuń ciało obce z koła napędowego.
	Obca substancja wkręciła się w prawe koło napędowe. ► Wyłącz zasilanie i usuń ciało obce z koła napędowego.
	Należy sprawdzić czujnik odbijaka. ► Wyłącz i włącz zasilanie. ► Jeżeli kod informacji nie zniknie, sprawdź, czy między osłoną a korpusem urządzenia nie zaklinowało się ciało obce. Jeżeli tak się stało, delikatnie pociągnij za osłonę i wyjmij ciało obce.
	Na czujniku przeszkód zebrały się substancje obce. ► Wyłącz zasilanie, a następnie wytrzyj przedni i tylny czujnik miękką szmatką.
	Na czujniku wysokości zebrały się substancje obce. ► Wyłącz zasilanie, a następnie wytrzyj czujnik wysokości miękką szmatką.

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Sprawdź
Odkurzacz POWERbot nie działa.	▶ Sprawdź, czy zasilanie jest włączone. ▶ Sprawdź, czy wszystkie ikony wyświetlają się na panelu wyświetlacza. ▶ Sprawdź, czy akumulator odkurzacza POWERbot nie wyczerpał się. – Jeżeli wyświetla się komunikat „Lo”, przenieś odkurzacz POWERbot do stacji dokowania, aby go naładować. ▶ Wymień baterie (typ AAA), jeżeli sterowanie pilotem nie działa.
Odkurzacz POWERbot zatrzymuje się podczas odkurzania.	▶ Jeżeli na panelu wyświetlacza widnieje komunikat „Lo”, przenieś odkurzacz POWERbot do stacji dokowania, aby go naładować. ▶ Jeżeli odkurzacz POWERbot utknął na przeszkodzie, np. na przewodzie, progu itp., podnieś go i odsuń od przeszkody. – Jeżeli w kółko wkręci się tkanina lub nici, wyłącz przełącznik awaryjny i usuń zacięcie, zanim ponownie uruchomisz urządzenie.
Siła ssania jest mała.	▶ Jeżeli wskaźnik „Filter inspection indicator” jest włączony, wyłącz przełącznik awaryjny i wyczyść pojemnik na kurz. ▶ Gdy w pojemniku na kurz jest zbyt dużo kurzu, siła ssania może się zmniejszyć. Wyłącz zasilanie i oczyść pojemnik na kurz. ▶ Jeżeli wlot (na spodzie odkurzacza POWERbot) jest zablokowany, wyłącz przełącznik awaryjny i usuń przyczynę blokady wylotu. ▶ Gdy poziom hałasu wzrośnie, włącz przycisk awaryjny i opróżnij pojemnik na kurz.
Odkurzacz POWERbot nie może znaleźć stacji dokowania.	▶ Sprawdź, czy nie doszło do przerwy w zasilaniu lub czy wtyczka przewodu zasilającego nie wypadła z gniazda elektrycznego. ▶ Usuń wszelkie przeszkody wokół stacji dokowania, które mogą przeszkadzać odkurzaczowi POWERbot w powrocie do niej. ▶ Zanieczyszczenia na stykach ładowania wpływają na ładowanie. Wyczyść styki.
Odkurzacz POWERbot przesuwają się przez wirtualną barierę urządzenia Virtual guard.	▶ Jeżeli baterie są rozładowane, wymień je. (2 baterie typu D (LR20)) ▶ Jeżeli kontrolka jest wyłączona, sprawdź, czy urządzenie Virtual guard jest wyłączone i włącz je.
Odkurzacz POWERbot nagle zaczyna odkurzać po przekątnej.	▶ Sprawdź, czy stacja dokowania umieszczona jest w kierunku, w jakim ułożona jest podłoga lub płytki. ▶ Odkurzacz może przemieszczać się i odkurzać po przekątnej w celu przejazdu w inne miejsce po najkrótszej trasie. Możliwe też, że zetknął się z przeszkodami lub był ładowany pod tym kątem, albo też kierunek ułożenia podłogi przebiega w tym właśnie kierunku.
Odkurzanie punktowe nie działa.	▶ Jeżeli skierujesz czerwony promień bezpośrednio na odkurzacz POWERbot, nie może on przemieścić się w żądanym kierunku. – Skieruj czerwone światło na podłogę w obrębie 1 m wokół miejsca, w którym znajduje się odkurzacz POWERbot. ※ Nie korzystaj z trybu odkurzania punktowego w miejscu nasłonecznionym, bardzo jasno oświetlonym lub na ciemnych podłogach.
Wskaźnik „Filter inspection indicator” pozostaje włączony nawet po opróżnieniu pojemnika na kurz.	▶ Użyj odkurzacza POWERbot po wyłączeniu i ponownym włączeniu przełącznika awaryjnego. ▶ Opróżnij ponownie pojemnik na kurz i powtórz dokładne czyszczenie filtra.

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Sprawdź
Odkurzacze POWERbot porusza się w tym samym miejscu.	▶ Włączony jest tryb czujnika kurzu. – Tryb czujnika kurzu jest domyślnie włączony. Kiedy odkurzacze POWERbot przemieszcza się przez zakurzone miejsce, porusza się wokół niego, koncentrując się na odkurzaniu. ▶ Odkurzacze POWERbot porusza się po obszarze i na panelu wyświetlania widnieje komunikat „DUST”, nawet kiedy na podłożu nie ma kurzu. – Sprawdź, czy między pojemnikiem na kurza a szczotką do sierści nie zablokował się obcy przedmiot i usuń go.
POWERbot nie odkurza danego obszaru.	▶ Sprawdź, czy stacja dokowania jest zainstalowana w wąskim przejściu lub drzwiach i zainstaluj ją w innym miejscu. – Jeśli stacja dokowania jest zainstalowana w wąskim przejściu lub drzwiach, odkurzacze POWERbot nie może przejechać przez przejście lub próg.
Czas eksploatacji baterii w urządzeniu Virtual guard jest za krótki.	▶ Sprawdź, czy używasz baterii manganowych o suchych ogniwach. Wymień je na nowe. (2 baterie typu D (LR20))
Instalacja aplikacji Samsung Smart Home przebiegła pomyślnie, ale odkurzacze POWERbot nie może nawiązać połączenia.	▶ Możesz zacząć korzystać z urządzenia POWERbot, łącząc je z routerem bezprzewodowym w procesie wygodnej konfiguracji.
Nie mogę zalogować się do konta Samsung.	▶ Sprawdź login i hasło na ekranie konta Samsung.
Podczas konfiguracji pojawia się komunikat o błędzie.	▶ Błąd może występować tymczasowo ze względu na odległość od routera i inne przeszkody na drodze sygnału sieci bezprzewodowej. Odczekaj chwilę i spróbuj połączyć się ponownie.
Urządzenia nie działają, mimo że smartfon jest połączony z odkurzaczem POWERbot.	▶ Wyłącz aplikację Samsung Smart Home i uruchom ją ponownie lub odłącz smartfon od sieci bezprzewodowej i ponownie nawiąż połączenie. Możesz również wyłączyć zasilanie urządzenia POWERbot, włączyć je ponownie, odczekać kilka minut i ponownie uruchomić aplikację Smart Home.
Funkcje aplikacji Samsung Smart Home nie działają.	▶ Sprawdź, czy funkcja blokady sterowania inteligentnego odkurzacza POWERbot jest ustawiona. (Po zablokowaniu sterowania inteligentnego wskaźnik Wi-Fi jest zgaszony).
Aplikacja Samsung Smart Robot Vacuum się nie uruchamia.	▶ Sprawdź, czy urządzenie POWERbot nawiązało połączenie z routerem bezprzewodowym.
Urządzenie POWERbot nie jest podłączone do sieci Wi-Fi.	▶ Sprawdź stan routera bezprzewodowego.
Funkcja rozpoznawania lokalizacji nie działa.	▶ Użyj odkurzacza POWERbot ponownie w pobliżu obszaru, w którym uprzednio się zatrzymał. ▶ Jeśli odkurzacze POWERbot nie rozpoznaje otoczenia lub rozpoczyna odkurzanie w odległości powyżej 1 m od miejsca, w którym się zatrzymał, wyszukiwanie może być utrudnione.

Ostrzeżenia dotyczące akumulatora



OSTRZEŻENIE

Nie wolno samodzielnie wyjmować akumulatora umieszczonego w tym urządzeniu. Aby wymienić akumulator, należy się skontaktować z autoryzowanym serwisem lub wykwalifikowanym pracownikiem technicznym.


Poniższe instrukcje zostały przygotowane wyłącznie dla wykwalifikowanych pracowników technicznych i autoryzowanych serwisantów.

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA NIE WOLNO SAMODZIELNIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA ANI WRZUCAĆ GO DO OGNI. NIE WOLNO DEMONTOWAĆ, ZGNIATAĆ ANI PRZEBIJAĆ AKUMULATORA.


Jak wyjmować akumulator

Wyjmij urządzenie POWERbot ze stacji ładowania/dokowania, aby je rozmontować.


Przed demontażem należy wyłączyć urządzenie POWERbot.

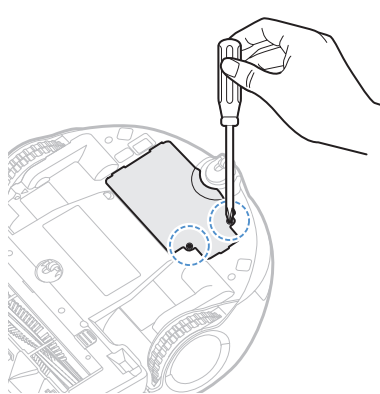

1 Połóż i odwróć odkurzacz POWERbot, a następnie wykręć 2 śruby.

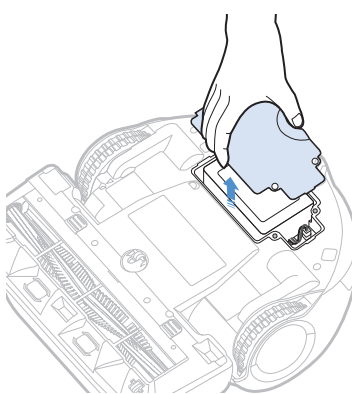

2 Zdejmij pokrywę pojemnika na kurz.

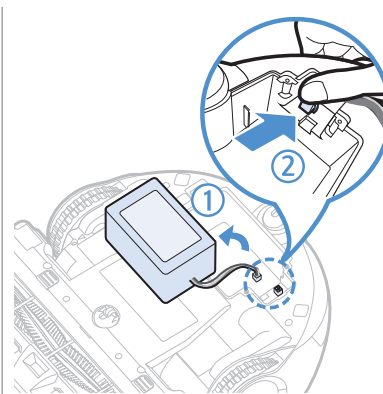

3 Wyjmij akumulator z gniazda i odłącz wtyczkę.



Prawidłowa utylizacja akumulatora

(Usługa dostępna w krajach korzystających z osobnych procedur zwrotu akumulatorów).

Oznaczenia na akumulatorze, w instrukcji lub na opakowaniu akumulatora informują o tym, czy można go utylizować razem z innymi odpadkami w gospodarstwie domowym. Symbole związków chemicznych: Hg, Cd lub Pb oznaczają, że akumulator zawiera rtęć, kadm lub ołów w stężeniu powyżej poziomu określonego normą WE 2006/66.

Akumulator w tym urządzeniu nie może być wymieniany przez użytkownika. Informacje na temat sposobów wymiany akumulatora uzyskasz w autoryzowanym serwisie. Nie próbuj wyjmować akumulatora i nie wrzucaj go do ognia. Nie wolno demontować, zgniatać ani przebić akumulatora. Jeżeli zamierzasz zutylizować urządzenie, firma utylizująca odpady podejmie środki, aby zająć się urządzeniem wraz z akumulatorem we właściwy sposób.

Informacje o oprogramowaniu typu open source

Oprogramowanie dołączone do tego produktu zawiera oprogramowanie typu Open Source. Pełną kopię odpowiedniego kodu źródłowego można otrzymać w ciągu trzech lat od ostatniej dostawy produktu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres <mailto:oss.request@samsung.com>.

Można również otrzymać pełną kopię odpowiedniego kodu źródłowego na nośniku fizycznym, np. płycie CD-ROM. W takim przypadku zostanie naliczona minimalna opłata.

Następujący adres URL http://opensource.samsung.com/opensource/VR_TZ_01/seq/1 prowadzi do strony pobierania kodu źródłowego. Znajdują się tam również informacje dotyczące licencji na oprogramowanie typu open source powiązane z niniejszym urządzeniem. Oferta dotyczy wszystkich odbiorców tej informacji.



Specyfikacje

Klasyfikacja	Element	Szczegółowe informacje	
Specyfikacja mechaniczna (POWERbot)	Rozmiar (głębokość x wysokość x długość)	378 mm x 135 mm x 362 mm	
	Waga	4,9 kg	
	Czujnik	Rozpoznawanie kształtu sufitu (funkcja Visionary Mapping plus TM)	
	Typ przycisków odkurzacza POWERbot	Dotykowe	
Dane techniczne dotyczące zasilania	Napięcie	100–240 V~, 50 Hz/60 Hz	
	Pobór mocy	250 W (tryb maksymalny)	
	Akumulator	Litowo-jonowy 21,6 V / 97,2 Wh	
Czyszczenie	Typ ładowania	Ładowanie automatyczne/ręczne	
	Tryb czyszczenia	Automatyczne, punktowe, ręczne	
	Funkcja programowania	Programowanie jednorazowe, codzienne	
	Czas ładowania	Ok. 240 minut	
	Czas odkurzania (na twardej podłodze)	Tryb maksymalny	Ok. 30 minut
		Tryb normalny	Ok. 60 minut
		Tryb cichy	Ok. 90 minut

* W celach związanych z modernizowaniem, konstrukcja i specyfikacje produktu podlegają zmianom bez konieczności informowania o tym fakcie.

* Czas ładowania i odkurzania może różnić się w zależności od warunków użytkowania.

* Niniejszy odkurzacz jest zgodny z następującymi regulacjami:

- Dyrektywa RTTE: 1999/5/WE
- Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej: 2004/108/EWG
- Dyrektywa niskonapięciowa: 2006/95/WE

Oficjalna deklaracja zgodności z normami znajduje się na stronie: <http://www.samsung.com> w sekcji Pomoc techniczna.

Przeszukaj sekcję Pomocy technicznej, wpisując nazwę posiadanego modelu.

Niniejszy produkt jest przeznaczony tylko do użytku domowego, we wnętrzach domowych i do odkurzania jedynie kurzu powstałego w standardowych warunkach domowych.

Odkurzacze nie są przeznaczone do zastosowań przemysłowych ani komercyjnych i nie wolno nimi odkurzać jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych podczas remontów budynków i pomieszczeń, oraz wszelkiego typu prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem pyłu budowlanego. Odkurzanie tego typu zanieczyszczeń może spowodować trwałe uszkodzenie bądź zniszczenie urządzenia oraz utratę ważnej gwarancji na urządzenie.

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki

Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

801-172-678* lub +48 22 607-93-33*

Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:

801-672-678* lub +48 22 607-93-33*

* (koszt połączenia według taryfy operatora)

www.samsung.com/pl/support