Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.
Dziękujemy za zakup Wielofunkcyjnej frytkownicy Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4 L. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
Ilustracje produktu, ekranów i interfejsu użytkownika przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się od przedstawionych w związku z ulepszeniami produktu.

## Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, postrzegania lub umysłowych, a także przez osoby bez doświadczenia ze sprzętem tylko z dozorem albo gdy mają one już jakąś wiedzę na ten temat, jeśli zostały one poinstruowane lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i są zrozumiałe niebezpieczeństwa związane z jego użytkowaniem. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja mogą być przeprowadzane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat tylko wtedy, gdy zostaną one do tego nadzorowane.
- Wielofunkcyjną frytkownicę i przewód zasilania należy trzymać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Wyłącznie do użytku domowego.
- W razie uszkodzenia lub zniszczenia przewodu zasilania należy go wymienić u producenta lub w serwisie poprzedniczym w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.
- Temperatura dotykanych powierzchni może wzrosnąć po uruchomieniu wielofunkcyjnej frytkownicy.
- Podczas korzystania z wielofunkcyjnej frytkownicy powierzchnia lutenr się nagrzewa.
- Wielofunkcyjnej frytkownicy nie można obsługiwać za pomocą zewnętrznego mikrofalówki ani niezależnego pilota zdalnego sterowania.
- Nie ciężaj wieczka i wyjściowe powietrzne w wielofunkcyjnej frytkownicy ani ujścia rozpraszającego ciepło podczas korzystania z produktu – w przeciwnym razie może dojść do zakłócenia normalnego procesu rozpraszania ciepła.
- Niezgrzebywani profesjonalnie technicy nie powinni modyfikować wewnętrznego oczyszczania wielofunkcyjnej frytkownicy.
- Nie używaj wagla ani innych podobnych środków ścierających do podgrzewania kosza, płyty do smażenia lub grilla.
- Nie umieszczaj kosza na innych źródłach ognia, takich jak kuchenka indukcyjna czy gazowa.
- Nie podłączaj przewodu zasilania do gniazdka ani nie odłączaj go mokrymi rękami, bo może to spowodować porażenie prądem.
- Nie używaj przewodu zasilania z poluzowanymi złączami lub stopniem styków.
- Unikaj przeciwania się przewodu zasilania poprzez ostre przedmioty, aby uniknąć uszkodzenia go.
- Nie używaj wielofunkcyjnej frytkownicy do przechowywania przedmiotów, zwłaszcza łatwopalnych, wybuchowych lub korozyjnych.
- Nie ucieką naśmiernie, nie zginaj ani nie wykręcaj przewodu zasilania, ani też nie umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów – w przeciwnym razie może dojść do odsłonięcia lub przerwania rdzenia.
- Jeśli wielofunkcyjna frytkownica nie działa prawidłowo lub wystąpił usterka, natychmiast powstań jej używać i odłącz od źródła zasilania.
- Wielofunkcyjnej frytkownicy nie można umieszczać bez umieszczenia kosza na swoim miejscu.
- Aby uniknąć poparzeń, nie dotykaj kosza gdyrmi rękoma podczas lub po korzystaniu z urządzenia.
- Aby uniknąć trzyku wtaczenia, nie pozwalaj dzieciom przebywać w pobliżu foli do owijania i opakowania ani dawać im do zabawy.
- Nie używaj plastikowych przyborów ani zwykłego papieru do owijania w celu owijania żywności przeznaczonej do gotowania.
- Aby uniknąć uszkodzeń lub wadliwego działania, nie opuszczaj wielofunkcyjnej frytkownicy ani nie uderzaj w nią twardymi przedmiotami.
- Aby uniknąć porażenia prądem lub zwarcia obwodu, nie wkładaj szpilek, drutów ani innych przedmiotów do otworów wielofunkcyjnej frytkownicy.
- Nie używaj akcesoriów innych niż zalecane przez producenta.
- Normalny zakres wysokości roboczej dla tego produktu wynosi 0–2000 metrów.
- Podczas obsługi należy zachować odległość co najmniej 30 cm między wylotami powietrza a innymi urządzeniami.
- Podczas obsługi wielofunkcyjnej frytkownicy nie powinna być nie potrzebnej ręką.
- Aby uniknąć zagrożeń, nie umieszczaj żadnych ciał obcych w przeglądzinku bezpieczeństwa.
- Umieszczając wielofunkcyjną frytkownicę w szafce kuchennej itp., upewnij się, że jest ona dobrze wietrzona.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub naprawy odłącz wielofunkcyjną frytkownicę od gniazdka.
- Aby uniknąć zachorzenia produktu lub wypadków, produkt należy umieścić na równej, odpornej na ciepło powierzchni.
- Upewnij się, że silikonowa część wielofunkcyjnej frytkownicy nie styka się z otworem lub rozterem zawierającym ponad 50% alkoholu.
- Aby uniknąć porażenia prądem lub innych zagrożeń, upewnij się, że gniazdko elektryczne, do którego podłączona jest wielofunkcyjna frytkownica, jest dobrze uziemione.

⚠ UWAGA: Gorąca powierzchnia.



## Przegląd produktu

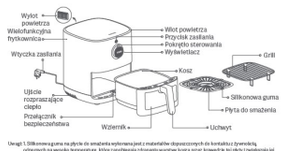


Uwaga 1. Silikonowa guma na płycie do smażenia wykonana jest z materiałów odpowiednich do kontaktu z żywnością, odpornych na wysoką temperaturę, która zapobiegają zbieraniu wrzelnej kwasu przez krawędzie tej płyty i zwiększającej stabilność. Nie usuwaj silikonowej gumy z płyty do smażenia.
2. Za nale dołączeń nie są odpowiednie do wpisowy stanie na grillu. Upewnij się, że dołączeń nie wpuszczą, przez szpary w grillu.

## Pokrętło sterowania




1. Naciśnij, aby potwierdzić wybór.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby powrócić do poprzedniego menu.
3. Przekręć w lewo/prawo, aby zmienić funkcje.
4. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć.

## Jak używać

Podłącz przewód zasilania i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć wielofunkcyjną frytkownicę.
Uwaga: Po pierwszym włączeniu wielofunkcyjnej frytkownicy naciśnij przycisk zasilania i przejdź do ekranu wyboru języka, przesuń pokrętło do preferowanego języka, a następnie naciśnij pokrętło sterowania, aby potwierdzić wybór.

### 1. Włączanie

Podłącz przewód zasilania i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć wielofunkcyjną frytkownicę.

### 2. Wyłączanie

Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć wielofunkcyjną frytkownicę bez względu na tryb, w którym się znajduje.



### 3. Konfiguracja Wi-Fi

1. Resetowanie Wi-Fi:
   Naciśnij pokrętło sterowania, aby przejść do funkcji „Resetowanie połączenia Wi-Fi" na ekranie Wi-Fi, a następnie naciśnij pokrętło sterowania, aby wybrać „Tak". Zresetowac Wi-Fi albo przekręć pokrętło sterowania, aby wybrać „Nie" i opuścić funkcję resetu Wi-Fi.
2. Włączanie/wyłączanie Wi-Fi:
   Naciśnij pokrętło sterowania, aby przejść do funkcji „Włącz/wyłącz Wi-Fi" na ekranie Wi-Fi, a następnie naciśnij pokrętło sterowania, aby wybrać „Tak" i włączyć lub wyłączyć Wi-Fi albo przekręć pokrętło sterowania, aby wybrać „Nie" i opuścić zmianę.

### Wskaźnik statusu Wi-Fi

| | | | |
|---|---|---|---|
| Oczekiwanie na szybkie połączenie... | Ponowne łączenie po rozłączeniu... | Podłączono pomyślnie | Aktualizowania... |
| Wskaźnik Wi-Fi miga wolno | Wskaźnik Wi-Fi miga szybko | Wskaźnik Wi-Fi pozostaje włączony | Wskaźnik Wi-Fi miga szybko |

Uwaga: Jeśli po upływie 30 minut wielofunkcyjna frytkownica nie połączy się z Wi-Fi, wskaźnik Wi-Fi zgaśnie.

### 4. Łączenie z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home

Ten produkt obsługuje aplikację Mi Home/Xiaomi Home". Używaj aplikacji Mi Home/Xiaomi Home do sterowania urządzeniem i obsługi innych inteligentnych urządzeń domowych.

- Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację. Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, nastąpi przekierowanie do strony konfiguracji połączenia. Aby pobrać i zainstalować aplikację, możesz też wyszukać nazwę „Mi Home/Xiaomi Home" w sklepie z aplikacjami.
- Otwórz aplikację Mi Home/Xiaomi Home, naciśnij przycisk „+" w górnym prawym rogu ekranu i wykonaj polecenia, aby dodać urządzenia.

* Nazwa aplikacji Xiaomi Home obowiązuje w Europie (z wyjątkiem Rosji). Nazwa aplikacji wyświetlana w urządzeniu użytkownika jest obowiązująca.
Uwaga: Wersja aplikacji mogła zostać zaktualizowana. Wykonuj instrukcje bieżącej wersji aplikacji.

## Gotowanie

### Przygotowanie

Składniki można marynować i spróbować przed gotowaniem.



### Rozpoczęcie programu gotowania

1. Umieść wielofunkcyjną frytkownicę na stabilnej, równej powierzchni i upewnij się, że wokół niej cyrkulacje powietrze.



2. Umieść płytę do smażenia w koszu i dodaj składniki jeden po drugim. Jeśli jest wilcej składników, użyj grilla, aby ułożyć je w dwóch warstwach.
Uwaga: Układanie składników jeden na drugim bez korzystania z grilla wydłuży na proces gotowania.

Pojedyncza warstwa | Podwójna warstwa

3. Po całkowitym umieszczeniu kosza w wielofunkcyjnej frytkownicy naciśnij przycisk zasilania, aby ją włączyć. I przekręć pokrętło sterowania, aby dobrać menu do odpowiadającego programu gotowania, a następnie naciśnij pokrętło sterowania, aby potwierdzić. Następnie naciśnij pokrętło sterowania, aby wybrać liczę składników (połowa garnka/pełny garnek lub pojedyncza/podwójna warstwa); na koniec naciśnij pokrętło sterowania, aby potwierdzić i rozpocząć gotowania.



Uwagi
1. Czas gotowania i temperatury można wyregulować, przekręcając pokrętło sterowania podczas gotowania.
2. Po przekręceniu pokrętła sterowania w celu wyregulowania czasu gotowania lub temperatury należy nacisnąć pokrętło sterowania, aby potwierdzić te ustawienia w przeciwnym razie zostaną one automatycznie zapisze odłowad się dalej przy początkowym czasie.
3. Podczas gotowania świetlny przestanie włączone. Użytkownik nie może wyczyść wyłączyć światła.

4. Niektóre składniki należy odwrócić w czasie gotowania; postępuj zgodnie z instrukcją, wielofunkcyjnej frytkownicy i wyciągnij kosz, aby odwrócić składniki, a następnie umieść go całkowicie w wielofunkcyjnej frytkownicy i naciśnij pokrętło sterowania, aby kontynuować gotowanie.





5. Wielofunkcyjna frytkownica zasygnalizuje, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat: „Zakończono", co oznaczać będzie, że program gotowania zakończył się. Ostrożnie wyjmij kosz i użyj zacisków, aby wyjąć jedzenie.
UWAGA: Po zakończeniu gotowania kosz jest bardzo gorący: nie dotykaj go, aby uniknąć poparzeń.

## Inne operacje

### 1. Ustawienia języka

Włącz wielofunkcyjną frytkownicę, przejdź do ustawień i naciśnij pokrętło sterowania, aby przejść do ekranu wyboru języka.
Przekręć pokrętło sterowania na wybrany język i naciśnij, aby potwierdzić.

### 2. Tryb ręczny

Po włączeniu wielofunkcyjnej frytkownicy naciśnij pokrętło sterowania, aby przejść w tryb ręczny, a następnie naciśnij je ponownie, aby ustawić temperaturę i obróć do preferowanej temperatury gotowania, naciśnij je, aby ustawić czas i obróć do preferowanego czasu gotowania; na koniec naciśnij pokrętło sterowania, aby rozpocząć ręczny program gotowania.

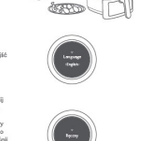

### 3. Obracanie jedzenia

Jeśli w przypadku niektórych lokalnych przepisów czas gotowania jest dłuższy niż dwie minuty (np. w przypadku frytek i skrzydełek z kurczaka), wielofunkcyjna frytkownica przypomni o konieczności obrócenia jedzenia lub potrząśnięcia nim. Po upłynięciu około połowy czasu gotowania na ekranie zamiga komunikat „Potrząśnij jedzeniem", a wielofunkcyjna frytkownica trzy razy wyemituje dwa długie dźwięki. W tym momencie program nie zostanie wstrzymany, ale wyciągnij kosz, obróć jedzenie lub potrząśnij nim, a następnie całkowicie włóż kosz z powrotem do wielofunkcyjnej frytkownicy. Gotowanie wznowi się.

### 4. Zaplanowane gotowanie

Podczas wyboru trybu przekręć pokrętło sterowania, aby wybrać funkcję planowania i ustaw program, temperaturę i czas gotowania oraz zaplanowany czas zakończenia, a następnie naciśnij pokrętło sterowania, aby potwierdzić i rozpocząć plan. Po upłynięciu zaplanowanego czasu wielofunkcyjna frytkownica zakończy zaplanowany program gotowania.
Uwaga: Zaplanowany czas jest zaplanowanym czasem zakończenia, np. gdzie godzin, co oznacza, że gotowanie wielofunkcyjny się po upłynięciu określonej godziny; zaplanowany czas nie musi być krótszy niż czas gotowania.



### 5. Wstrzymywanie

Naciśnij pokrętło sterowania, aby wstrzymać program gotowania w czasie gotowania.
Naciśnij pokrętło sterowania, aby kontynuować program gotowania po wstrzymaniu.

### 6. Zatrzymywanie programu

Naciśnij i przytrzymaj pokrętło sterowania przez jedną sekundę – ekran wyświetlacza wskaże konieczność potwierdzenia anulowania aktualnego programu gotowania; przekręć pokrętło sterowania i wybrać „Tak" lub „Nie". Po anulowaniu przywrócone zostanie poprzednie menu.

## Wskazówki dotyczące konserwacji

- Tylko odpowiednio przeszkolonej, wykwalifikowani technicy powinny przystępować do naprawy wielofunkcyjnej frytkownicy.
- Inne osoby nie powinny naprawiać wielofunkcyjnej frytkownicy bez pozwolenia – w przeciwnym razie grozi to poważnymi konsekwencjami.
- Jeśli wielofunkcyjna frytkownica nie działa normalnie, przed skontaktowaniem się z poprzedażowym działem serwisowym zapoznaj się z sekcją „Rozwiązywanie problemów".
- Jeśli problemu nie da się rozwiązać, wyjmij przewód zasilania z gniazdka i odłącz go, a następnie skontaktuj się z poszprzedażowym działem serwisowym.

## Czyszczenie i konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji wielofunkcyjnej frytkownicy odłącz przewód zasilania i poczekaj, aż się ochłodzi do bezpiecznej temperatury. Podczas czyszczenia wielofunkcyjnej frytkownicy wyjmij z niej kosz.

- Powierzchnia wielofunkcyjnej frytkownicy:
  Powierzchnię wielofunkcyjnej frytkownicy można przetrzeć suchą, miękką szmatką lub gąbką zwilżoną neutralnym środkiem czyszczącym.
- Wnętrze:
  Aby usunąć plamy z wnętrza wielofunkcyjnej frytkownicy, użyj odpowiedniej ilości detergentu rozpuszczonego w gorącej wodzie i nałóż go na powierzchnię, a następnie pozostaw na około dziesięciu minut; użyj miękkiej gąbki zwilżonej wodzą, aby usunąć resztki detergentu.
- Kosz:
  Po każdym użyciu wyczyść wielofunkcyjną frytkownicę. Kosz wielofunkcyjnej frytkownicy jest powlekany, więc podczas czyszczenia nie używaj wełny stalowej ani innych ściernych materiałów czyszczących, bo mogą one uszkodzić powłokę.
- Płyta do smażenia, grill:
  Podczas czyszczenia używaj miękkiej, bawełnianej szmatki lub gąbki zwilżonej neutralnym środkiem czyszczącym, a następnie zmocz wodą, aby usunąć resztki detergentu.
- Wziernik:
  Aby wyczyścić wziernik, możesz zacząć od otworu na spodzie kosza, a uzyskasz optymalne wyniki.

Uwaga: Płytę do smażenia i grill można odbierać i umieścić w zmywarce, kosz można umyć w wodzie, ale nie w zmywarce.
Wielofunkcyjnej frytkownicy nie można opłócić wewnątrz ani w zmywarce.



## Przestrogi związane z czyszczeniem

1. Po użyciu wielofunkcyjnej frytkownicy odłącz wtyczkę zasilania na czas i nie umieszczaj jej blisko ognia ani nie zanurzaj w wodzie. Nie umieszczaj wtyczki zasilania bezpośrednio na wielofunkcyjnej frytkownicy, aby zapobiec zazwarzaniu powierzchni.
2. Czyszczenie i konserwację należy wykonywać wyłącznie po ochłodzeniu się wielofunkcyjnej frytkownicy.
3. Nie stosuj korozyjnych lub ściernych materiałów ani środków czyszczących.
Uwaga: Regularne czyszczenie i konserwacja wielofunkcyjnej frytkownicy wydłuży jej okres eksploatacji.

## Rozwiązywanie problemów

| Problem | Prawdopodobne przyczyny | Rozwiązania |
|---|---|---|
| Wielofunkcyjna frytkownica nie działa. | Wielofunkcyjna frytkownica nie jest podłączona do zasilania. | Podłącz przewód zasilania do ściennego gniazdka elektrycznego. |
| | Kosz nie jest umieszczony na swoim miejscu. | Wyciągnij kosz i wepchnij go ponownie na swoją miejsca. |
| Wyświetlacz OLED pokazuje E1. | Obwód czujnika zapsał się. | Prosimy o kontakt z poszprzedażowym działem serwisowym. |
| Wyświetlacz OLED pokazuje E2. | W czujniku wystąpiło zwarcie. | Prosimy o kontakt z poszprzedażowym działem serwisowym. |
| Wentylator nie obraca się. | Skrzydło wentylatora jest zablokowane. | Prosimy o kontakt z poszprzedażowym działem serwisowym. |
| | Silnik uległ uszkodzeniu lub obwód innych części składowych zapsał się. | Prosimy o kontakt z poszprzedażowym działem serwisowym. |
| Pojawił się biały dym. | Gotowanie tłustych składników. | Podczas smażenia składników zawierających większa ilość tłuszczu pojawia się dużo dymu i jest to zupełnie normalne. |
| | Wielofunkcyjna frytkownica nadal zawiera resztki tłuszczu po poprzednim programie gotowania. | Wyczyść wielofunkcyjną frytkownicę po każdym programie gotowania. |
| Kosza nie można włożyć głęboko do wielofunkcyjnej frytkownicy. | W koszu znajduje się zbyt wiele składników. | Składników w koszu nie mogą przekroczyć maksymalnego oznaczenia. |
| | Kosz nie jest włożony prawidłowo. | Włóż kosz prawidłowo. |
| Funkcja planowania nie działa, jak powinna. | Zaplanowany czas jest za krótki. | Zaplanowany czas jest krótszy niż czas gotowania. |
| | Zaplanowany czas nie został zapisany. | Zaplanowany czas został zapisany i wykonany po naciśnięciu pokrętła sterowania. |
| Nie można połączyć Wi-Fi. | Sprawdź, czy aplikacja Mi Home/Xiaomi Home jest zaktualizowana. | Zaktualizuj aplikację Mi Home/Xiaomi Home do najnowszej wersji. |
| | Sprawdź, czy sygnał Wi-Fi jest wystarczająco silny. | Przejdź do miejsca, w którym sygnał jest wystarczająco silny. |
| Nie można połączyć wielofunkcyjnej frytkownicy. | Sprawdź, czy Wi-Fi działa normalnie. | Sprawdź, czy Wi-Fi jest połączone normalnie lub zresetuj Wi-Fi, aby połączyć się ponownie. |



## Schemat elektryczny




## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Nazwa: Kuchenka (Wielofunkcyjna frytkownica) Pojemność: 4 l | Kolor: biały |
| Model: MAF05 | Częstotliwość znamionowa: 50-60 Hz Masa netto: 3,9 kg |
| Moc nominalna: 1600 W | Napięcie znamionowe: 220-240 V~ Masa brutto: 5,2 kg |
| Maksymalna moc wyjściowa: < 20 dBm | Wymiary opakowania: 370 × 295 × 340 mm |
| Temperatura eksploatacji: od -10°C do 40°C | Częstotliwość robocza: 2412-2472 MHz |
| Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz | |

Podczas normalnego korzystania trzymać w odległości 20 cm od wielofunkcyjnej frytkownicy.

CE Ninbgapw firma Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu Kuchenka (Wielofunkcyjna frytkownica) MAF05 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Ecoqpiłowaj elektroniczną instrukcję obsługi można znaleźć na stronie www.mi.com/global/service/userguide

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane przezkoń ecely okres użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zajStacji wyznaczonego przez krytyczne czyżnie lub lokalnie. Prawidłowe ekstrycie zużytego produktu pomoże w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Wyprodukowano dla Xiaomi Communications Co., Ltd.
Producent: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
Spółka Mi Europatoni
Adres: No.158, Wafie Road, Andong Industrial Zone,
Yinzhou District, Ningbo, 315122, Zhejiang, Chiny.
Więcej informacji znajduje się na:

Wersja instrukcji obsługi V1.0