



Bedienungsanleitung/ Gebruiksaanwijzing • Mode d'emploi
Garantie Instrucciones de servicio • Istruzioni per l'uso
Instruction Manual • Instrukcja obsługi/Gwarancja
Használati utasítás • Руководство по эксплуатации
دليل التعليمات



ALKOHOLTESTER

Alcohol testapparaat • Alcotest • Alcoholímetro • Tester alcohol
Alcohol Tester • Tester zawartości alkoholu • Alkoholszonda
Алкотестер • جهاز اختبار الكحول

AT 3605


Übersicht der Bedienelemente

Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande

Indicación de los elementos de manejo • Elementi di comando

Overview of the Components • Przegląd elementów obsługi

A kezelőelemek áttekintése • Обзор деталей прибора • نظرة عامة على المكونات

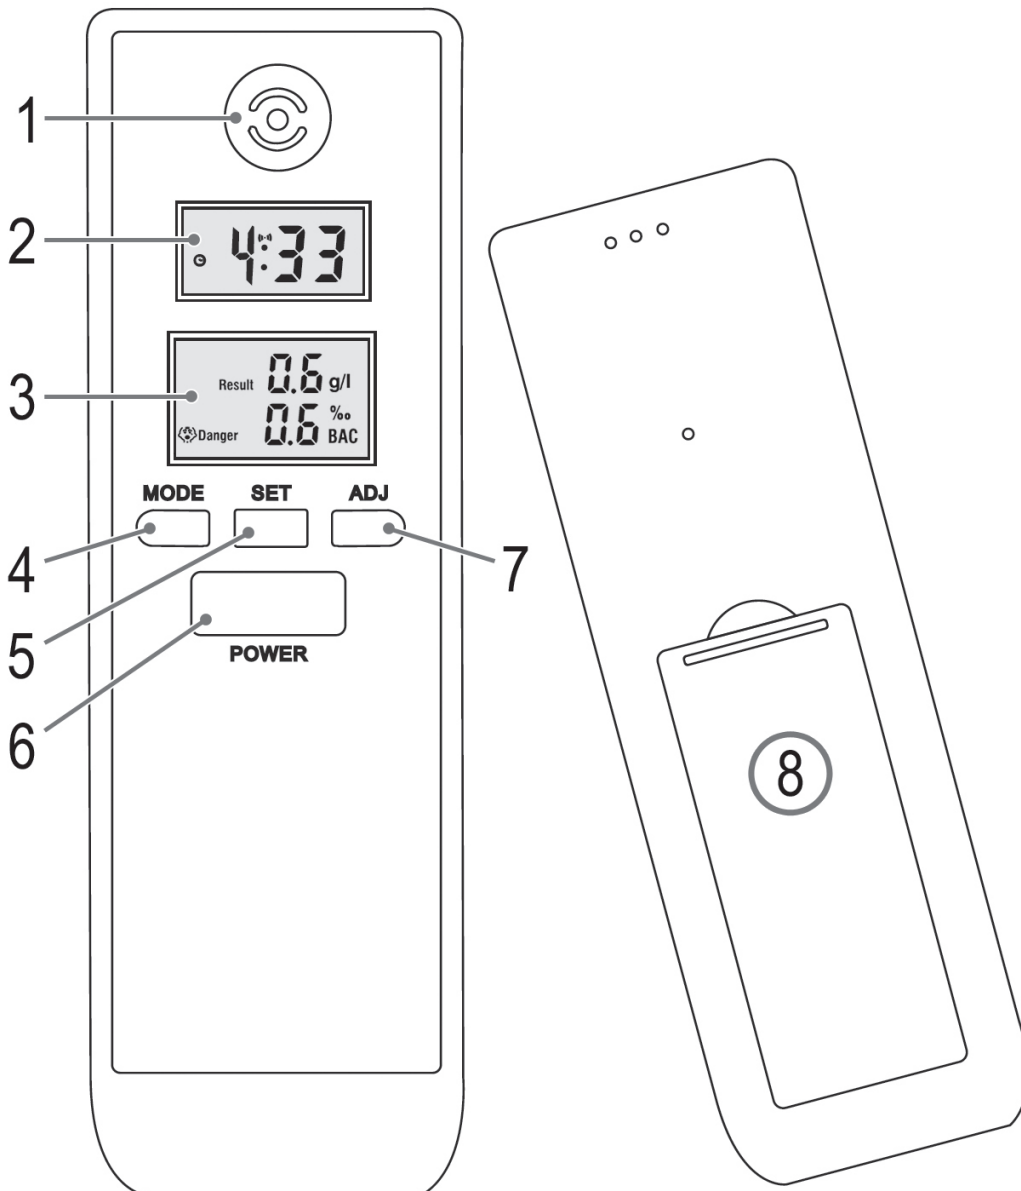

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że spełni on Państwa oczekiwania.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję obsługi, a następnie należy zachować ją na przyszłość wraz z kartą gwarancyjną, paragonem oraz, o ile to możliwe, z pudełkiem wypełnionym materiałami opakowaniowymi. W przypadku przekazania produktu innej osobie należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i nie może być używane do celów komercyjnych.
- Urządzenie wyprodukowane w celu wspomagania bezpiecznego prowadzenia pojazdów oraz maszyn.
- Uwaga: Każdy reaguje inaczej po spożyciu alkoholu. Niektóre osoby stanowią zagrożenie już od samego początku. Odpowiedzialność za prowadzenie pojazdów/maszyn jest zawsze po twojej stronie.
- Produkt nie jest przeznaczony nadzorowana spożycia alkoholu. Nie podaje również żadnych informacji związanych z poziomem alkoholu we krwi ani zdolnością do prowadzenia pojazdu.
- Przepisy prawne w danym kraju odnoszące się do poziomu alkoholu we krwi oraz zdolności do prowadzenia pojazdu nie mogą być wystarczająco poparte przez to urządzenie.
- **Stąd Clatronic International Ltd. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w kontrowersyjnych przypadkach.**
- **W razie wątpliwości zalecamy nie prowadzić pojazdu!**

PL

Środki ostrożności dotyczące baterii



Nie ładować!



Niebezpieczeństwo wybuchu!

Nie wystawiać baterii na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak światło słoneczne, ogień itp.



Nie demontować!



Nie dopuszczać do zwarcia!



Włożyć prawidłowo!


- Z baterii może wyciekać kwas akumulatorowy. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
- Baterii nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Zużyte baterie należy przekazać do specjalnego punktu zbiórki lub zwrócić sprzedawcy.

Ogólne warunki gwarancji

- 1 Czujnik alkomatu
- 2 Zegar LCD
- 3 LCD-wyświetlacz alkomatu
- 4 Przycisk MODE (wybór różnych funkcji)
- 5 Przycisk SET (potwierdzenie wybranej pozycji)
- 6 Przycisk POWER (uruchamianie alkomatu)
- 7 Przycisk ADJ (przycisk ustawień)
- 8 Komora baterii

Wkładanie baterii

(Baterie nie są dołączone)

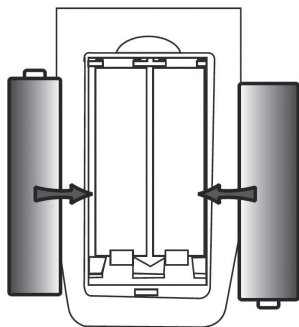

- Zdjąć pokrywę baterii w tylnej części urządzenia.
- Do alkomatu wstawić 2 baterie AAA • UM-4 • R03.
- Uwzględnić bieguny! Instrukcje znajdują się na urządzeniu.

PL

i WSKAZÓWKA:


Gdy wskaźniki na wyświetlaczach LCD zaczną migać lub zanikać, należy wymienić baterie na dwie nowe tego samego typu. Należy zawsze wymieniać obie baterie.

Obsługa

O czym trzeba pamiętać przed wykonaniem testu

- Alkohol pozostaje w ustach przez pewien czas i najpierw musi ulec rozkładowi.
- Po wypiciu ostatniego napoju alkoholowego, należy odczekać 20 minut przed dokonaniem pomiaru.
- Nie palić ani nie jeść 20 minut przed dokonaniem pomiaru.
- Nie jeść cukierków przeciwkaszlowych ani miętowych dropsów, gdyż mają one wpływ na rezultat.
- Można powtórzyć test w celu potwierdzenia wyników. Ale należy odczekać trzy minuty przed dokonaniem kolejnego pomiaru!
- Nie używać substancji lotnych, takich jak farby, rozpuszczalniki, pestycydy, itp.

Rozgrzewanie

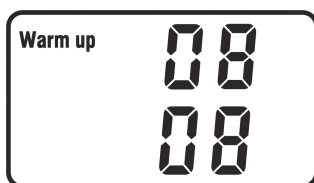

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk POWER do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego.
- Pojawia się symbol "WARM UP" i rozpoczyna odliczanie od 10 do 0. Alkomat znajduje się w stanie rozgrzewania.


i WSKAZÓWKA:

Przed pierwszym użyciem lub po okresie niekorzystania przez dłuższy czas, należy kilkakrotnie oczyścić alkomat oraz rozgrzać czujnik. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk POWER i poczekać na rozpoczęcie rozgrzewania.

PL


Test

1. Po rozgrzaniu, wyświetlacz pokazuje "BLOW". Urządzenie znajduje się w trybie testowania. Odliczanie rozpoczyna się od 10.

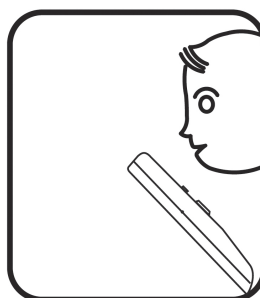

2. Podczas odliczania wypuść powietrze w stronę czujnika alkomatu przez 3 do 5 sekund.

- Rozlega się sygnał. Można odczytać rezultaty na wyświetlaczu.
g/l Gramy/litr
‰ Promil
BAC Stężenie alkoholu we krwi (**B**lood **A**lcohol **C**oncentration)
- Symbol CAUTION wyświetli się, jeśli zawartość alkoholu znajduje się w granicach 0,2 do 0,5 stężenia (PPM).

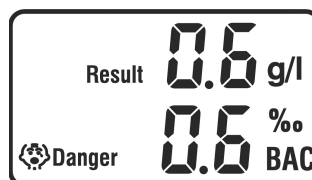

- Symbol DANGER pojawia się, jeśli zawartość alkoholu przekroczy 0,5 ppm. Jednocześnie rozlega się głośny alarm.

i WSKAZÓWKA:

Jeśli po rozpoczęciu testu użytkownik nie zrobi wydechu w stronę czujnika, na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "0.0".

Automatyczne wyłączenie

- Rezultat pojawi się na 10 sekund, a wyświetlacz wyświetli "OFF".
- Alkomat wyłącza się po 2 do 3 sekundach. Podświetlenie wyświetlacza LCD zostanie wyłączone.

PL

Inne funkcje

i WSKAZÓWKA:

Tryb zegara jest uaktywniany w urządzeniu po włożeniu baterii.

Naciśnij kilka razy przycisk MODE, aby wybrać jedną z poniższych funkcji:



Zegar



Temperatura



Alarm



Zegar odliczający (odliczanie wsteczne)

Ustawianie zegara, alarmu lub zegara odliczającego

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk SET przez 2 sekundy. Migają cyfry dla godziny.
- Nacisnąć przycisk ADJ, aby ustawić godziny.

3. Nacisnąć przycisk SET. Migają cyfry dla minuty.
4. Nacisnąć przycisk ADJ, aby ustawić minuty.
5. Następnie nacisnąć przycisk SET, aby potwierdzić ustawienia.

Zegar w formacie 12- lub 24-godzinnym

Nacisnąć kilkakrotnie przycisk ADJ, aby przełączyć między 12 a 24 godzinnym trybem wyświetlania. W przypadku wybrania trybu 12-godzinnego na wyświetlaczu pojawi się litera "P".

Alarm

Naciśnij przycisk ADJ, aby włączyć lub wyłączyć alarm. Po uaktywnieniu pojawi się wskazanie "((•))". Po nadejściu ustawionej godziny alarmu rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Naciśnij przycisk ADJ, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.

Temperatura

Nacisnąć kilkakrotnie przycisk ADJ, aby wybrać wyświetlenie w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita.

Zegar odliczający

Nacisnąć przycisk ADJ, aby uruchomić odliczanie lub je zatrzymać. Po uaktywnieniu odliczania zacznie migać litera "H" oraz "M" (godziny i minuty). Kiedy odliczanie zakończy się, dźwięk alarmu wyłączy się. Naciśnij przycisk ADJ, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.

PL

Konserwacja i czyszczenie



UWAGA:

- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie. Mogłoby to uszkodzić obwód elektryczny.
- Nie używać środków chemicznych, takich jak benzen, rozpuszczalniki, nafty w celu czyszczenia alkomatu.
- Wytrzeć urządzenie wyłącznie delikatnie zwilżoną szmatką.
- Należy uważać, aby płyn nie dostał się do czujnika alkomatu.
- Nie przechowywać urządzenia w pomieszczeniach o skażonym powietrzu.
- Nie modyfikować urządzenia, gdyż może to spowodować nieprawidłowości w funkcjonowaniu.

Dane techniczne

Czujnik:.....Alkomat tlenowy
Zakres pomiaru:0,0% – 1,9% stężenia alkoholu
Dokładność: +/- 0,1%
Zasilanie alkomatu: 2x bateria 1,5 V AAA • UM-4 • R03
Czas działania rozgrzewanie: 10 sekund, po wyniku: <5 sekund
Automatyczne wyłączenie:.....ok. 40 sekund
Waga netto:ok. 0,36 kg

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa użytkownika oraz spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

Ogólne warunki gwarancji

Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.

W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.

Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczętka sklepu, data sprzedaży urządzenia).

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

PL

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
ul. Opolska 1 a karczów
49 - 120 Dąbrowa

Usuwanie



- Należy wyjąć baterie z wnęki.
- Zużyte baterie należy przekazać do specjalnego punktu zbiórki lub zwrócić sprzedawcy. Nie wolno ich wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi!
- Pod koniec czasu użytkowania, nie wyrzucać urządzenia wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Przekazać do oficjalnego punktu zbiórki w celu dalszego recyklingu. W ten sposób można pomóc w ochronie środowiska.