


BYINTEK

Rzutnik / Projektor BYINTEK K45 Smart LCD

Instrukcja obsługi

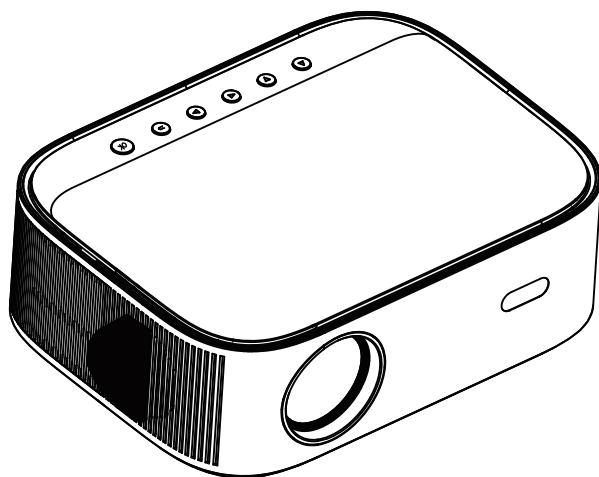


Ze względu na stałe ulepszenia, rzeczywisty produkt może różnić się od opisu w instrukcji, instrukcja stanowi jedynie materiał poglądowy.

1. Środki ostrożności

- 1.1. Przed użyciem projektora należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.
- 1.2. Aby zapewnić stabilne zasilanie, należy używać krajowego standardu kabla zasilającego i przewodu zasilającego z uziemieniem.
- 1.3. Należy używać typu zasilania oznaczonego na projektorze lub przewodu zasilającego dostarczonego do projektora.
- 1.4 Nie należy samodzielnie demontować urządzenia.
- 1.5. Nie należy patrzeć bezpośrednio na obiektyw projektora podczas pracy urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia oczu.
- 1.6. Aby zapobiec zatykaniu otworów wentylacyjnych projektora, nie należy przykrywać go tkaniną, dywanem lub innymi materiałami.
- 1.7. Ten projektor nie posiada funkcji wodoodpornej, należy go przechowywać z dala od deszczu, wilgoci i innych przedmiotów zawierających ciecz, takich jak wazon, filiżanka, itp.
- 1.8. Aby uniknąć porażenia prądem, należy trzymać projektor z dala od deszczu, wody lub wilgoci.
- 1.9. Należy odłączyć zasilanie, jeżeli projekt nie będzie używany przez dłuższy czas.
- 1.10. Do zabezpieczenia projektora należy używać oryginalnej pianki lub innego materiału odpornego na wstrząsy.
- 1.11. W przypadku stwierdzenia problemów z projektorem, należy skontaktować się ze sprzedawcą, nie należy naprawiać go samodzielnie.
- 1.12 Aby przedłużyć żywotność projektora i chronić wzrok użytkowników, zaleca się zrobienie przerwy po 3-4 godzinach użytkowania.

2. Opis produktu

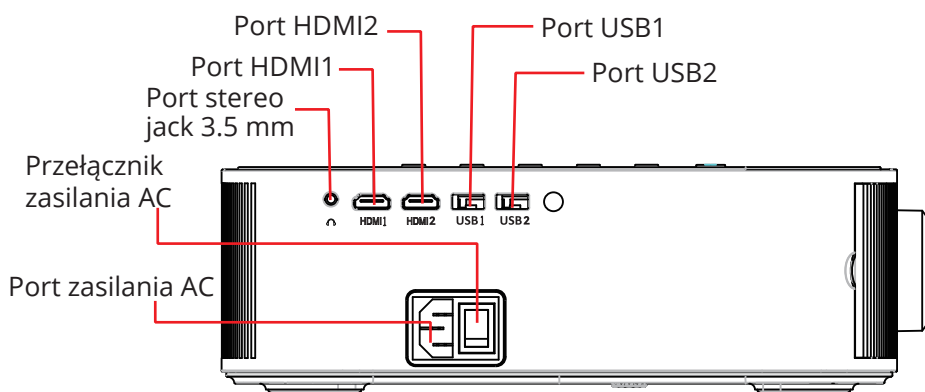

⏮ Powrót


OK OK

⬆ Przycisk w górę


⬅ Przycisk w lewo

⬇ Przycisk w dół

➡ Przycisk w prawo

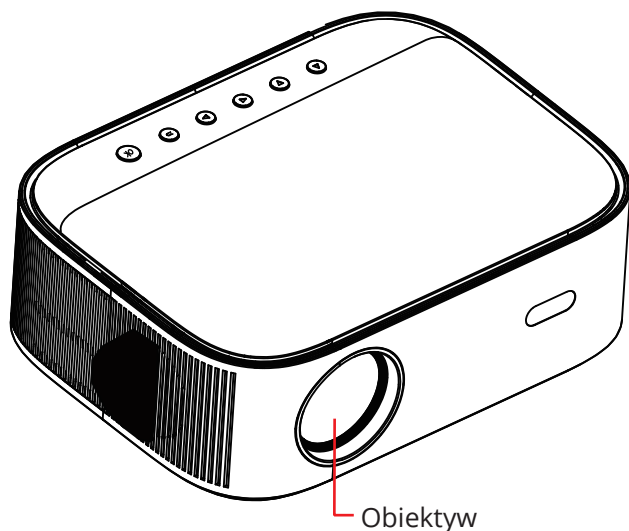

3. Opis pilota

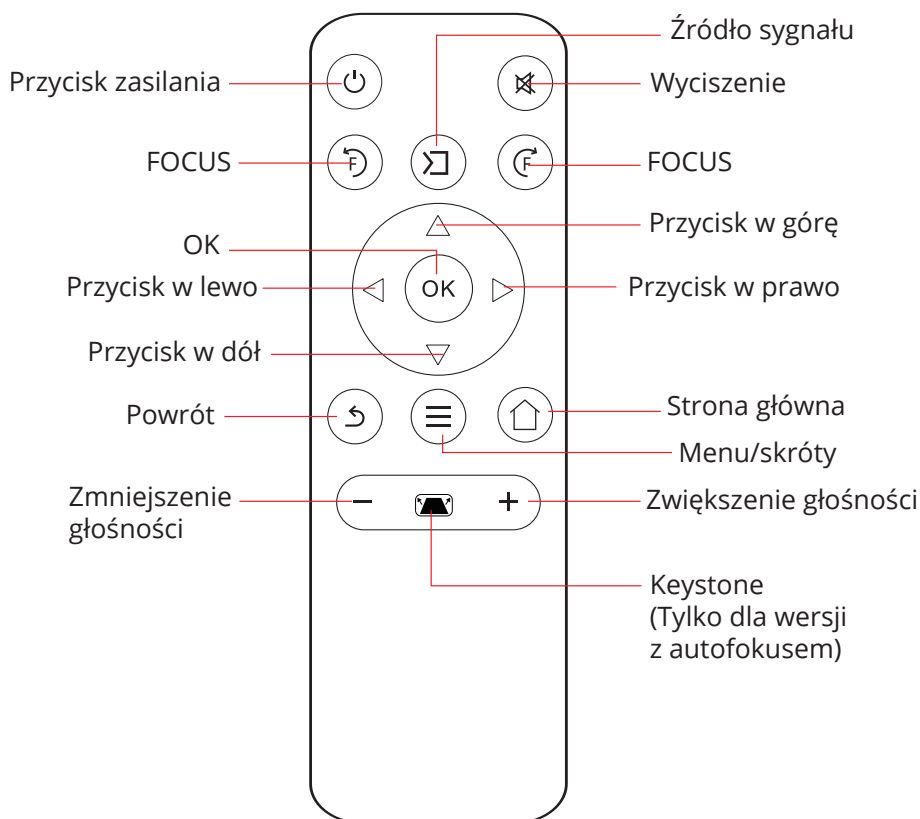



***UWAGA:**

1. Aby uniknąć problemów z zasilaniem, nie należy używać jednocześnie poprzedniego i nowego akumulatora.
2. Aby uniknąć korozji związanej z wyciekami baterii, przy dłuższym braku użytkowania pilota, należy wyjąć z niego baterię.
3. Podczas używania pilota należy ustawić nadajnik sygnału zdalnego sterowania do pola odbioru sygnału podczerwieni projektora.

4. Połączenie multimedialne



4.1. Podłączenie gniazda wejściowego USB

Należy podłączyć dysk USB z zawartością do portu USB projektora i wybrać plik.

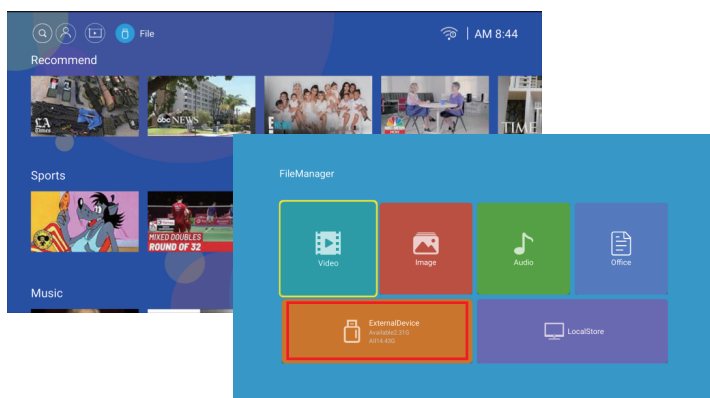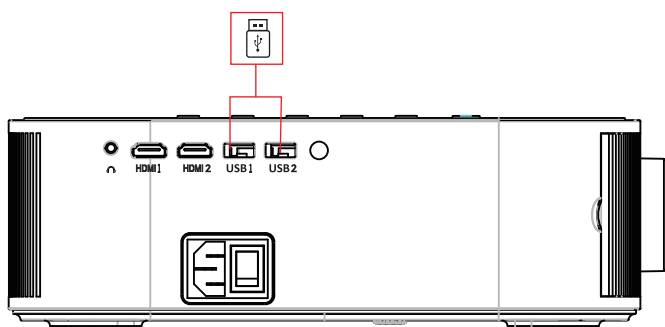


4.2. Podłączenie urządzeń HDMI

Port HDMI można podłączyć do komputera i wszystkich urządzeń z gniazdem HDMI. Po podłączeniu należy wybrać źródło HDMI.

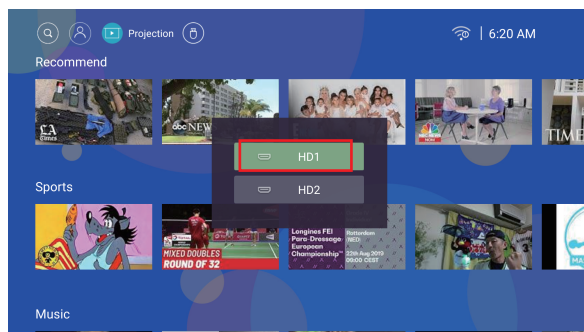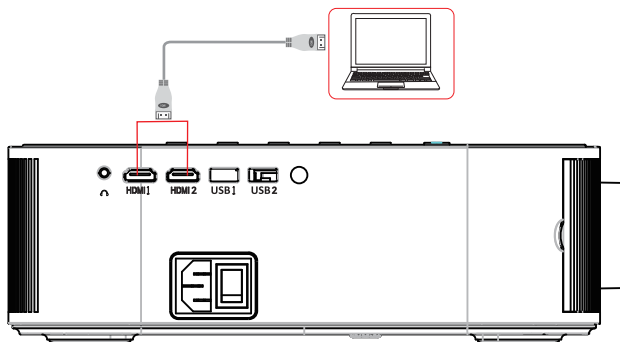


4.3 Podłączenie urządzeń audio 3,5 mm

Umożliwia podłączenie 3,5 mm słuchawek i urządzeń głośnikowych.

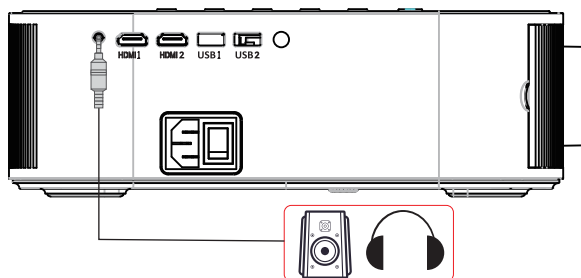

5. Prawidłowe podłączenie projektora


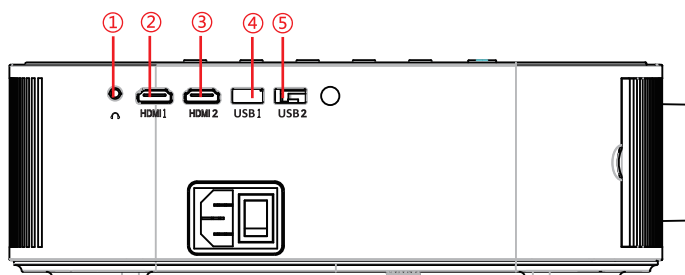




Możliwość podłączenia wielu urządzeń.



6. Strona wyszukiwarki

Możliwość wyszukania preferowanych aplikacji.

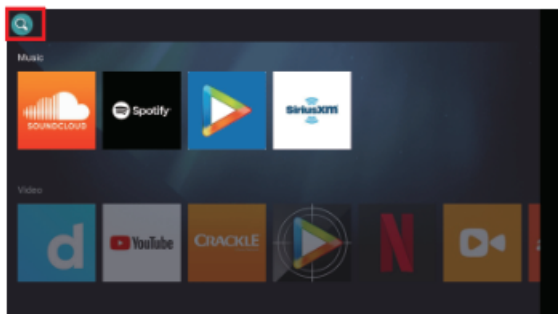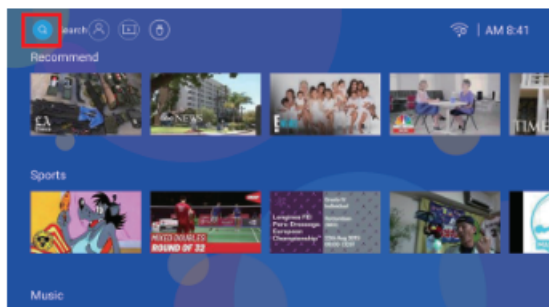

7. Ustawienie menu

7.1 Na stronie głównej, wybierając ustawienie, można znaleźć ustawienie sieci, ustawienie Bluetooth, ustawienie obrazu wyświetlania, ustawienie języka, ustawienie daty, ustawienie aplikacji, aktualizację systemu oraz inne ustawienia.

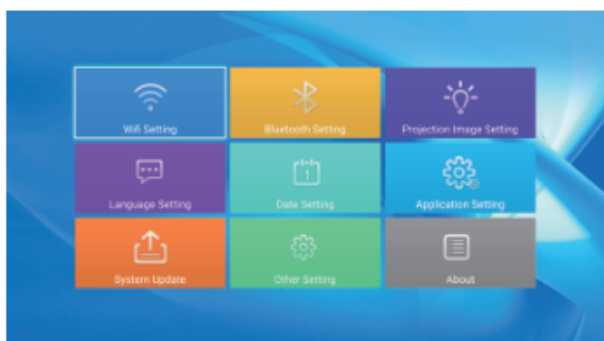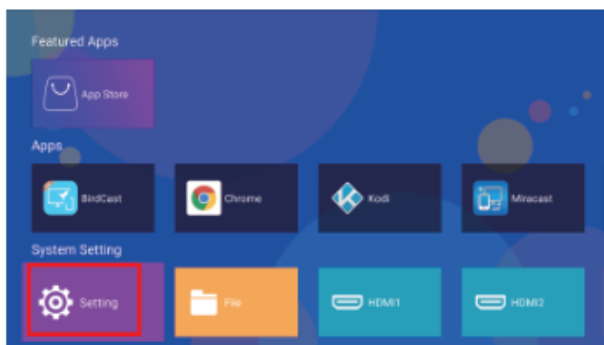

7.2 Ustawienie wyświetlania (dla wersji Autofocus.)

Otwórz stronę główną, kliknij na przycisk Projection (Wyświetlanie), aby przejść do strony ustawień.

Wybierz tryb wyświetlania: Front-desktop, Front-ceiling, Rear-desktop, Rear-ceiling (Przedni pulpit, Przedni sufit, Tylny pulpit, Tylny sufit).

Wybierz automatyczną korekcję obrazu, aby ją włączyć lub wyłączyć.

Wybierz manualną korekcję obrazu, aby ustawić ją ręcznie.

Wybierz automatyczną ostrość, aby ją włączyć lub wyłączyć.

Wybierz manualną ostrość, aby ustawić ostrość ręcznie.

Wybierz zoom cyfrowy, aby ustawić powiększenie obrazu projekcji (60%-100%).

Wybierz ustawienia korekcji, aby ustawić automatyczną ostrość i automatyczną korekcję obrazu.



7.2.1 Ustawienia korekcji (dla wersji Autofocus).



Otwórz stronę główną, kliknij przycisk Projection (Wyświetlanie), a następnie wybierz ustawienia korekcji, aby zresetować korekcję zniekształceń, włączyć lub wyłączyć automatyczną korekcję zniekształceń i automatyczne ustawianie ostrości przy każdym włączeniu projektora.



8. Aplikacje

Strona aplikacji

Na stronie głównej użytkownik może mieć swoje osobiste subskrypcje, takie jak sport, gry, muzyka itd. Można usunąć aplikacje, które nie interesują użytkownika, za pomocą przytrzymania przycisku "≡".

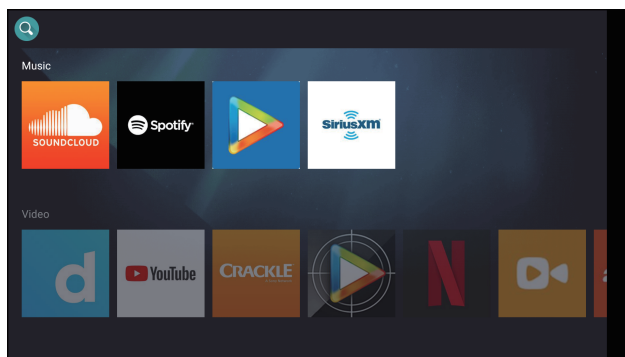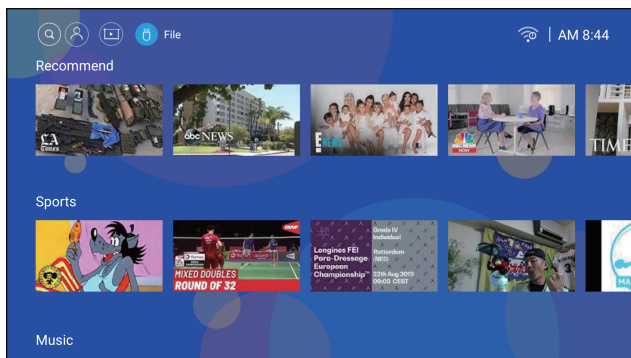

9. Elektryczna regulacja ostrości i manualna regulacja ostrości

Dla wersji bez funkcji Autofocus.

Po odpowiednim wyregulowaniu obrazu należy nacisnąć przycisk "⏏" "⏏" "⏏".

10. Specyfikacja

Typ wyświetlacza: TFT LCD

Rozdzielczość: 1920x1080

Maksymalna kompatybilna rozdzielczość: 1920x1080

Oświetlenie: LED

Dystans projekcji: 1.2-6.5 m

Obszar projekcji: 38-230"

Format obrazu: 16:9, 4:3

Napięcie wejściowe: 100-240 V - 50-60 Hz

Port wejściowy: USB*2, HDMI*2

Port wyjściowy: słuchawki


Głośnik: 4Ω 5W*2

Wymiary: 290 x 220 x 93 mm

Waga: 2,22 kg

Współczynnik projektora: 1.36:1

11. Odległość i obszar projekcji

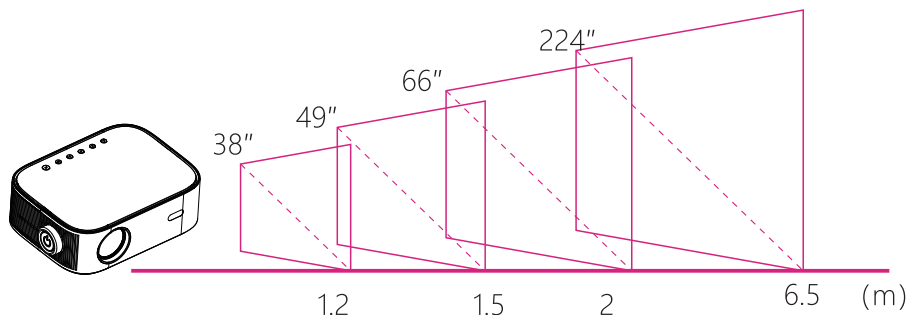

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Changsha Byintek Electronic co., LTD

Adres: 601, 6Floor, C4#, JinRong Industry Park, PuRui Xi Lu; Wang Cheng District, Changsha, Hunan, China

Produkt: Projektor

Model: K45

Częstotliwość radiowa: 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz (2.4GHz ISM Band)

5.15~5.35GHz、 5.47~5.725GHz、 5.725~5.85GHz (5GHz UNII Band)

Maks. moc częstotliwości radiowej: 18.0 dBm

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/BYINTEK>

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Urządzenie wyposażone jest w akumulator, który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia, a cecha produktu.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.